


**Multimedia
Betriebsanleitung**

E-OUTBACK

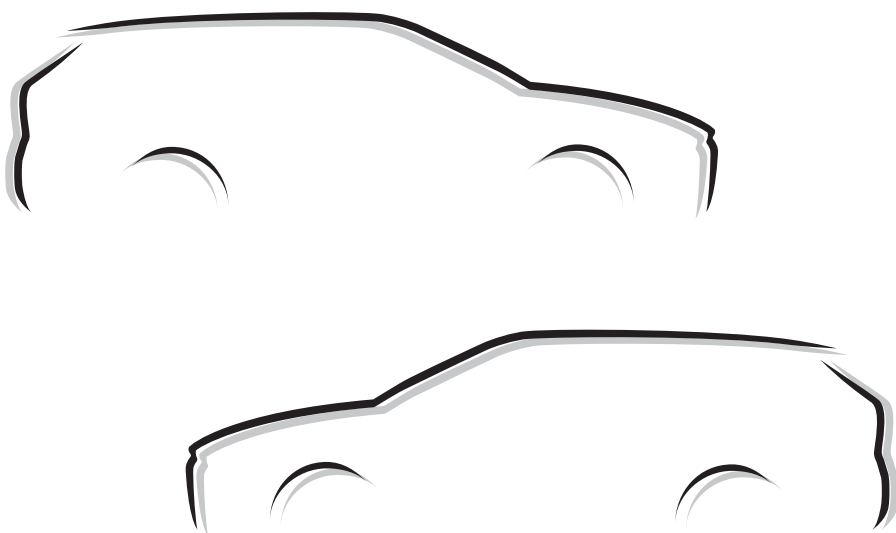

SUBARU

©2026 SUBARU CORPORATION

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die Unterlagen dürfen ohne schriftliche Zustimmung der SUBARU CORPORATION weder komplett noch in Auszügen nachgedruckt oder kopiert werden.

“SUBARU” und das Sechs-Sterne-Logo sind eingetragene Marken der SUBARU CORPORATION.

Grundlegender Betrieb	Grundlegende Bedienung des Multimediasystems	1
Einstellungen und Anmeldung	Anmelden und Einstellen verschiedener Funktionen	2
Verbinden eines Smartphones oder Kommunikationsgeräts	Verwendung von Bluetooth® oder Wi-Fi®	3
Navigation	Verwenden der verbundenen Navigation	4
Audio	Radio und Musik hören	5
Anrufe mit der Freisprechanlage	Für die Verwendung von Freisprechanlagen	6
Verbundene Services	Nutzung der verbundenen Services	7
Parkhilfesystem	Kontrolle der Situation um das Fahrzeug herum	8
Anhang	Referenzinformationen und Zertifizierung	9
Index	Alphabetische Suche	

Einleitung

Zu Ihrer Information	6
Sicherheitshinweis	7
Gebrauch dieser Anleitung	8
Bildindex	10

1 Grundlegender Betrieb

1-1. Grundlegende Bedienung des Multimediasystems

Anzeige und Steuerung	12
Übersicht zum Multimedia-Bildschirm	14
Hauptmenü	15
Statussymbole	17
Bedienen des Touchscreens	19
Grundlegende Funktion des Bildschirms	22
Eingabe von Buchstaben und Zahlen	24

1-2. Grundfunktionen des Navigationssystems

Kartenbildschirm	25
Aktuelle Position des Fahrzeugs anzeigen	27
Ändern des Kartenmaßstabs	28
Kartenausrichtung ändern	29
Bewegen der Karte	30

1-3. Grundfunktionen des Audiosystems

Audiosystem ON/OFF und Einstellung der Lautstärke	31
Ändern der Audioquelle	33
Ein Gerät am USB-C-Anschluss anschließen	35

1-4. Sprachsteuerungssystem

Steuern des Systems mit Sprachsteuerung	37
Sprachsteuerung starten	39
Einen Sprachbefehl aussprechen	41
Suche nach Informationen mithilfe der Tastatur	45

2 Einstellungen und Anmeldung

2-1. Grundeinstellung des Multimediasystems

Anmelden eines Benutzerprofils ..	48
-----------------------------------	----

2-2. Verschiedene Einstellungen

Ändern der verschiedenen Einstellungen	54
--	----

2-3. Fahrereinstellungen

Änderung und Erstellung eines Benutzerprofils	56
Einstellungen für Fahrererkennung vornehmen	59

2-4. Allgemeine Einstellungen

Ändern der allgemeinen Einstellungen des Multimediasystems	61
--	----

2-5. Bildschirmseinstellungen

Ändern der Einstellungen der Bildschirmanzeige	64
--	----

2-6. Einstellungen Sprachsteuerung

Einstellungen für die Sprachsteuerung ändern	66
--	----

2-7. Fahrzeugeinstellungen

Ändern der Sicherheitseinstellungen	67
Aktualisieren und prüfen der Softwareinformationen	70

2-8. Navigationseinstellungen

Einstellungen Navigationssystem	73
Änderung der Einstellungen der Kartenanzeige	74
Routeneinstellungen	76
Führungseinstellungen	79
Verkeersinstellungen	81
Weitere Einstellungen	82

2-9. Sound- und Medieneinstellungen

Ändern von Sound- und Medieneinstellungen	86
Wechseln des Bildschirmmodus ..	89
Einstellen der Bildqualität	90
Klang für alle Quellen anpassen	91

2-10. Wi-Fi®-Einstellungen

Änderung der Wi-Fi®-Einstellungen 92

2-11. Bluetooth®-Einstellungen

Einstellung der Bluetooth®-Geräte 94

3

Verbinden eines Smartphones oder Kommunikationsgeräts

3-1. Verwendung der Funktion Bluetooth®

Vorsichtsmaßnahmen zur Nutzung von Bluetooth®-Geräten 100

Bluetooth®-Spezifikationen und kompatible Profile 103

Registrierung eines Bluetooth®-Geräts aus dem Multimedia-System 104

Löschen eines angemeldeten Bluetooth®-Geräts 107

Verbinden mit einem Bluetooth®-Gerät 108

Einstellung eines Bluetooth®-Geräts als primäres Gerät 112

Einstellung eines Bluetooth®-Geräts als Zweitgerät 113

3-2. Verbinden mit einem Wi-Fi® Netzwerk

Vorsichtsmaßnahmen zur Nutzung von Wi-Fi®-Geräten 114

Verbinden mit einem Netzwerk über Wi-Fi® 116

3-3. Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto

Vorsichtsmaßnahmen für die Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto 119

Apple CarPlay über ein nicht angemeldetes Smartphone nutzen 122

Apple CarPlay mit einem angemeldeten Smartphone verwenden 125

Android Auto mit nicht angemeldetem Smartphone verwenden 128

Android Auto mit einem angemeldeten Smartphone verwenden 130

Bei Fehlfunktion von Apple CarPlay oder Android Auto 133

4

Navigation

4-1. Navigationssystem

Über die Verwendung von Karteninformations-Bereitstellungsdiensten mithilfe von Wi-Fi® 138

Angeschlossene Navigation 139

4-2. Karteninformationen

Anzeigen von Informationen für einen Punkt 140

Bildschirm für Kartenoptionen... 141

POI-Symbole anzeigen 142

Kartenanzeigeeinstellungen 144

Autobahnmodus 148

4-3. Zielsuchvorgang

Suchen nach einem Ziel 149

Bildschirm Zielsuche 150

Der Bildschirm mit der Liste der Suchergebnisse 153

Wegpunkte hinzufügen 154

Ziele einstellen von Ihrem Smartphone aus 155

4-4. Zieleinstellung

Kartenbildschirm der gesamten Route 157

Demo einer Routenführung ansehen 159

Ändern von Routeninformationen 160

Ändern der Route 161

Einstellung von Punkten, die eine Route durchqueren soll 162

Bearbeiten von Wegpunkten 163

4-5. Routenführung

Routenführungsbildschirm 164

Anzeigebildschirm für Fahrspur 165

Erneute Suche nach einer Route	167
Typische Ansagen der Sprachführung	168

4-6. Kartenaktualisierung

Kartendatenbank-Version und Kartenbereich	169
---	------------

5 Audio

5-1. Radiobetrieb

Radio hören	172
DAB empfangen	174

5-2. Internetradio

Verwendung des Internetradios	176
-------------------------------------	------------

5-3. Bedienung USB-Laufwerk

Abspielen von Musikdateien auf einem USB-Laufwerk	177
Abspielen von Videodateien auf einem USB-Laufwerk	179
Vorsichtsmaßnahmen für Playback vom USB-Laufwerk	181

5-4. iPod/iPhone-Nutzung

Wiedergabe von einem iPod/iPhone	183
Vorsichtsmaßnahmen zur Wiedergabe über iPod/iPhone	185

5-5. Nutzung von Apple CarPlay

Abspielen von Apple CarPlay ...	186
Vorsichtsmaßnahmen zur Wiedergabe über Apple CarPlay ..	188

5-6. Nutzung von Android Auto

Wiedergabe mit Android Auto ...	189
Vorsichtsmaßnahmen für die Wiedergabe mit Android Auto	191

5-7. Bluetooth® Audiobedienung

Wiedergabe von Bluetooth®-Audio	192
Vorsichtsmaßnahmen für die Bluetooth®-Audiowiedergabe .	194

5-8. Miracast®-Bedienung

Miracast®-kompatible Geräte verbinden	195
Wiedergabe von Miracast®	196

Vorsichtsmaßnahmen für die Wiedergabe von Miracast®	198
---	------------

6

Anrufe mit der Freisprechanlage

6-1. Vorsichtsmaßnahmen bei Anrufen mit der Freisprechanlage

Vorsichtsmaßnahmen für Freisprechanrufe	200
Fälle, in denen die Freisprechfunktion unter Umständen nicht funktioniert	204

6-2. Bedienung von Freisprechanrufen mit den Lenkradschaltern

Bedienung über Lenkradschalter	208
--------------------------------------	------------

6-3. So tätigen Sie Anrufe

Anrufe aus Anrufverlauf tätigen	209
Anrufe mit der Favoritenliste tätigen	210
Anrufe mit Nummern aus der Kontaktliste tätigen	211
Anrufe mit dem Tastenfeld tätigen	212
Anrufe über ein Warte- oder Pausensignal	213

6-4. So empfangen Sie Anrufe

Entgegennehmen von Anrufen .	214
Ablehnen von Anrufen	216

6-5. Vorgänge während eines Gesprächs

Bedienung über den Anrufbildschirm	217
Annehmen eines zweiten Anrufs	219
Eine weitere Partei während eines Telefongesprächs anrufen	220
Konferenzschaltungen tätigen ..	221
Anrufe bearbeiten	222

6-6. Telefon für Freisprechanrufe wechseln

Telefone für Freisprechanrufe wechseln	223
--	------------

6-7. Bearbeiten von Kontaktdaten

Kontaktdaten übertragen	224
-------------------------------	------------

Neue Kontaktdaten zu Kontak-	
ten hinzufügen	228
Speichern von Favoriten	230

6-8. Verwendung der Nachrichten- **funktion**

Vorsichtsmaßnahmen zur Nut-	
zung der Nachrichtenfunktion	231
Anrufe mit der Nachrichtenfunk-	
tion tätigen	236

7 Verbundene Services

7-1. Webbrowser (Internet)

Webbrowser-Funktion (Internet)	238
Anzeigen des Webbrowserbild-	
schirms	239
Bedienen des Webbrowserbild-	
schirms	240

8 Parkhilfesystem

8-1. Kameragestützter Panorama-Bild- **schirm**

Funktionen des kameragestütz-	
ten Panorama-Bildschirms	246
Anzeigemodus bei Schaltstel-	
lung "P"	249
Anzeigemodus bei Schaltstel-	
lung "D" oder "N"	251
Anzeigemodus bei Schaltstel-	
lung "R"	259
Bildschirmansicht bei einge-	
klappten Außenspiegeln	267
Heranzoomen auf dem Bild-	
schirm	268
Transparente Unterbodenan-	
sicht des Fahrzeugs	269
Einstellungen des kamerage-	
stützten Panorama-Bild-	
schirms ändern	271
Vorsichtsmaßnahmen für den	
kameragestützten Panorama-	
Bildschirm	273

9 Anhang

9-1. Anhang

Informationen über Medien und	
Daten	294
Zertifizierung	303

Index	321
--------------------	------------

Zu Ihrer Information

Multimedia Betriebsanleitung

- In dieser Anleitung wird die Bedienung des Multimediasystems beschrieben. Bitte lesen Sie diese Anleitung und die "Betriebsanleitung" zum Fahrzeug sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen.
- Bitte berücksichtigen Sie, dass der Inhalt dieser Anleitung in einigen Fällen vom System abweichen kann, z. B. wenn die Systemsoftware aktualisiert wird und sich die Spezifikationen ändern.
- Diese Anleitung enthält Informationen für die Systemsoftware Ver.2230 und älter. Für die neuesten Informationen wenden Sie sich an Ihren SUBARU-Händler.
- Die in dieser Anleitung gezeigten Bildschirme können in Abhängigkeit der Verfügbarkeit von Funktionen, Abonnementsstatus und den Kartendaten, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Anleitung verfügbar waren, von den tatsächlichen Bildschirmen des Systems abweichen.
- Die Firmenbezeichnungen und Produktnamen, die in dieser Anleitung aufgeführt werden, sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

Haftungsausschluss für Datenkompensation

Dieses System speichert Daten im internen Speicher. Im Speicher hinterlegte Daten können aufgrund von Systemausfällen, Reparaturen, Fehlfunktionen, Bugs oder anderen Ursachen beschädigt werden oder verloren gehen.

Bitte beachten Sie, dass die SUBARU CORPORATION keinerlei Verantwortung für direkte und/oder indirekte Schäden übernimmt und keine Entschädigung für Daten anbietet, wenn die Daten, die im internen Speicher gespeichert wurden, nicht ordnungsgemäß gespeichert werden konnten.

Entfernen der 12-V-Batterie

Wenn der Hauptschalter ausgeschaltet wird, werden alle Daten im System gespeichert. Wenn der 12-Volt-Batteriepol vor Speicherung der Daten entfernt wird, werden die Daten möglicherweise nicht korrekt gespeichert.

Sicherheitshinweis

Um dieses System so sicher wie möglich zu bedienen, befolgen Sie alle unten genannten Sicherheitshinweise.

Dieses System soll Ihnen helfen, Ihr Ziel zu erreichen. Voraussetzung dafür ist eine ordnungsgemäße Benutzung. Sie als Fahrer sind für den sicheren Betrieb Ihres Fahrzeugs und für die Sicherheit Ihrer Fahrgäste verantwortlich. Verwenden Sie keine Funktion dieses Systems auf eine Weise, die Sie vom sicheren Fahren ablenken könnte. Während der Fahrt sollte immer der sichere Betrieb des Fahrzeugs die höchste Priorität haben. Beachten Sie alle Verkehrsvorschriften, während Sie fahren. Falls ein Verkehrsschild an der Straße geändert wurde, verfügt die Routenführung möglicherweise nicht über die aktualisierten Informationen (z. B. über die Richtung einer Einbahnstraße).

Hören Sie während der Fahrt hauptsächlich auf die gesprochenen Anweisungen und schauen Sie nur kurz auf den Bildschirm, wenn dies gefahrlos möglich ist. Verlassen Sie sich jedoch nicht ausschließlich auf die Sprachführung. Nutzen Sie sie nur zur Orientierung. Falls das System die aktuelle Position nicht korrekt bestimmen kann, erfolgt die Routenführung möglicherweise fehlerhaft oder verspätet oder die Sprachführung erfolgt gar nicht.

Die Daten im System können manchmal unvollständig sein. Straßenzustände und Fahreinschränkungen (Linksabbiegen verboten, Straßensperrungen usw.) ändern sich oft. Prüfen Sie daher immer, ob Sie den Anweisungen des Systems gefahrlos und gesetzeskonform folgen können.

Dieses System kann Ihnen keine Hinweise zur Sicherheit eines Gebiets, zum Straßenzustand und zur Verfügbarkeit von Notfalldiensten geben. Falls Sie Zweifel haben, ob ein Gebiet sicher ist, meiden Sie dieses Gebiet. Auf keinen Fall ist dieses System ein Ersatz für das Urteilsvermögen des Fahrers.

WARNUNG

- Aus Sicherheitsgründen sollte der/die Fahrer/in das System nicht während der Fahrt bedienen. Mangelhafte Aufmerksamkeit auf Straße und Verkehr kann zu einem Unfall führen.
- Halten Sie sich während der Fahrt an die Verkehrsvorschriften und achten Sie auf den Straßenzustand.


Gebrauch dieser Anleitung

Erläutert Symbole, die in dieser Anleitung verwendet werden.


Symbole in dieser Anleitung

Symbole	Bedeutungen
	WARNUNG : Erläutert etwas, dessen Nichtbefolgung zum Tod oder schweren Verletzungen von Personen führen könnte.
	HINWEIS : Erläutert etwas, dessen Nichtbefolgung zu Schäden am Fahrzeug bzw. Funktionsstörungen des Fahrzeugs oder dessen Ausstattung führen könnte.
1 2 3...	Zeigt Bedien- oder Arbeitsverfahren.
	INFORMATIONEN : Erklärt etwas, das Sie wissen sollten und das nützlich ist, und das etwas anderes ist als die Beschreibungen über die Bedienungsmethoden und Funktionen.

Abbildungssymbole

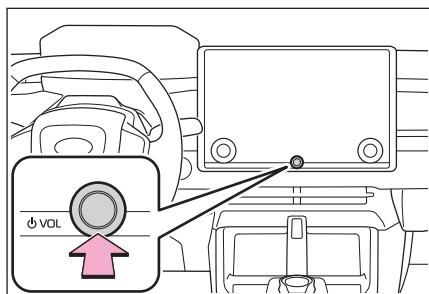

Symbole	Bedeutungen
	Zeigt die Aktion (Betätigen, Drehen usw.) zur Bedienung von Tasten und anderen Geräten an.

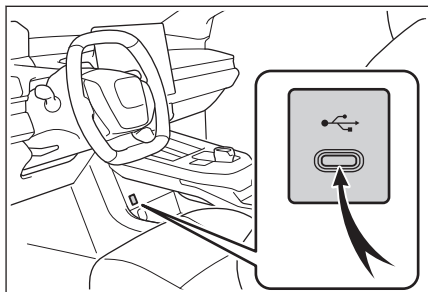


Symbole	Bedeutungen
	Weist auf die Komponente oder Position hin, die erläutert wird.

Bildindex

Armaturenbrett

Die nachfolgende Abbildung bezieht sich auf ein Fahrzeug mit Linkslenkung.

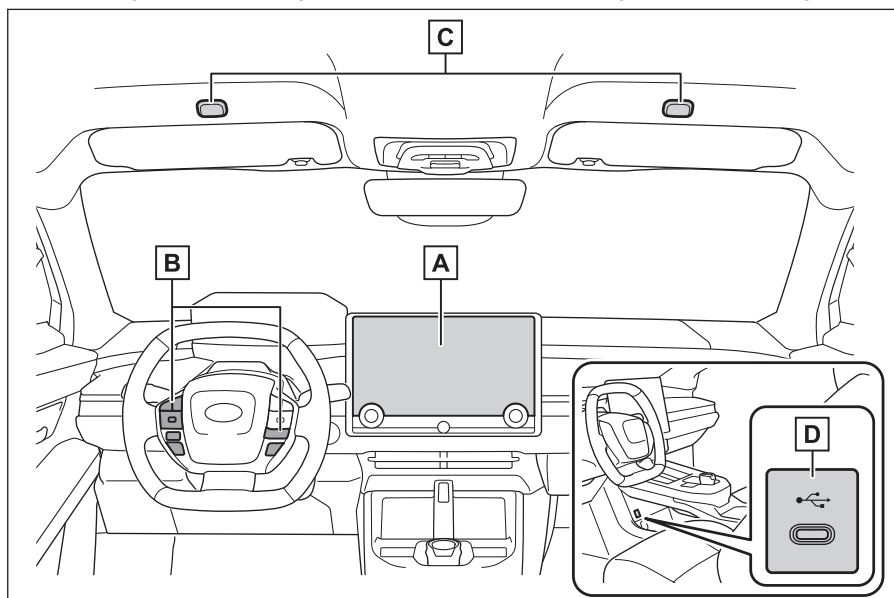

A	Anzeige	S.12
B	Lenkradschalter	
	Audiosteuerung	S.33
	Steuern des Systems mit Sprachsteuerung	S.39
	Anruf tätigen	S.208
C	Mikrofone	S.38,202
D	USB-C-Anschluss	S.35

1-1. Grundlegende Bedienung des Multimediasystems

Anzeige und Steuerung	12
Übersicht zum Multimedia-Bildschirm	14
Hauptmenü	15
Statussymbole	17
Bedienen des Touchscreens	19
Grundlegende Funktion des Bildschirms	22
Eingabe von Buchstaben und Zahlen	24

1-2. Grundfunktionen des Navigationssystems

Kartenbildschirm	25
Aktuelle Position des Fahrzeugs anzeigen	27
Ändern des Kartenmaßstabs	28
Kartenausrichtung ändern	29
Bewegen der Karte	30


1-3. Grundfunktionen des Audiosystems

Audiosystem ON/OFF und Einstellung der Lautstärke	31
Ändern der Audioquelle	33
Ein Gerät am USB-C-Anschluss anschließen	35

1-4. Sprachsteuerungssystem

Steuern des Systems mit Sprachsteuerung	37
Sprachsteuerung starten	39
Einen Sprachbefehl aussprechen	41
Suche nach Informationen mithilfe der Tastatur	45

Anzeige und Steuerung

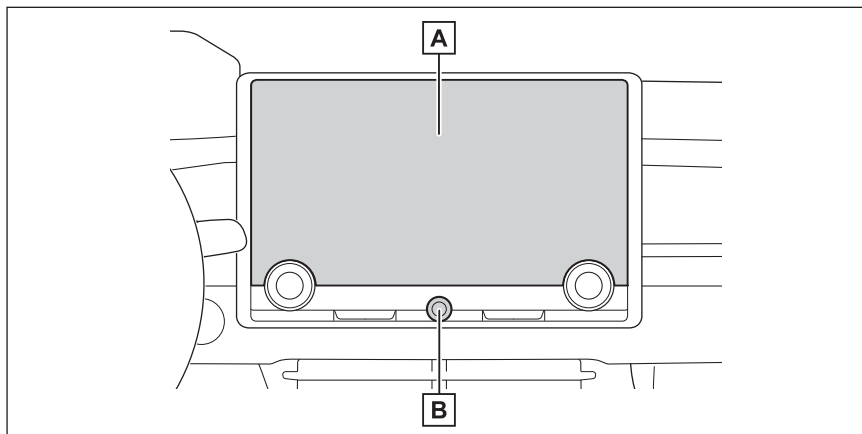

A Anzeige

Bedienen Sie den Touchscreen, indem Sie ihn direkt antippen.

B [**VOL**]-Knopf

Schalten Sie das Audio direkt ein/aus und passen Sie die Lautstärke an.(→ S.31)

INFORMATION

- Die Abbildung bezieht sich auf Fahrzeuge mit Linkslenkung. Die Positionen und Formen der Tasten weichen bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung ab.
- Der LCD-Bildschirm kann je nach Umgebung oder Betrachtungswinkel verwaschen oder dunkel erscheinen.
- Wenn Sonnenlicht oder externes Licht auf den Bildschirm trifft, können die darauf angezeigten Elemente schlecht zu erkennen sein.
- Wenn Sie eine polarisierte Sonnenbrille tragen, sieht der Bildschirm möglicherweise dunkel aus oder das darauf Angezeigte ist schlecht zu erkennen.

WARNUNG

Aus Sicherheitsgründen sollte der Fahrer die Anzeige während der Fahrt so wenig wie möglich bedienen und das Fahrzeug zum Bedienen der Anzeige anhalten. Die Anzeige während der Fahrt zu bedienen stellt ein Sicherheitsrisiko dar, da es hierdurch zur versehentlichen Drehung des Lenkrads oder anderen unvorhersehbaren Unfällen kommen kann. Schauen Sie zudem während der Fahrt nur so oft wie notwendig und so kurz wie möglich auf die Anzeige.


HINWEIS

Verwenden Sie das multimediale System nicht über längere Zeit bei ausgeschaltetem EV-System. Dies kann zum Entladen der 12-V-Batterie führen.


Neustart des Systems

Wenn das System besonders langsam reagiert, können Sie es neu starten.

Halten Sie den [ **VOL**]-Knopf mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.

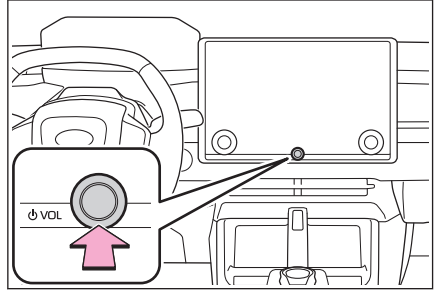

Übersicht zum Multimedia-Bildschirm

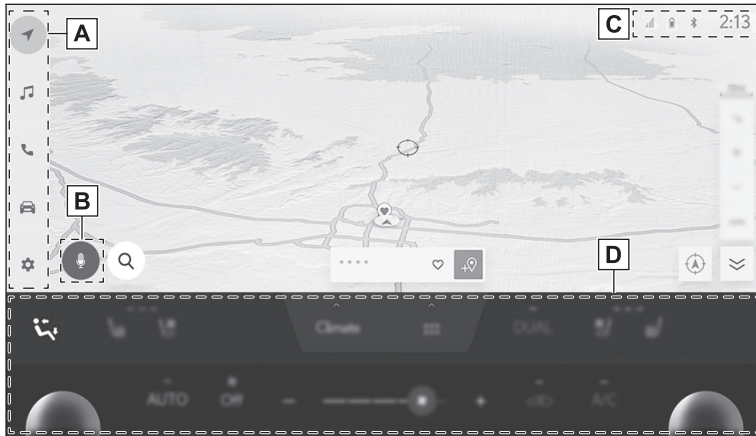

A Hauptmenü

Wenn ein Symbol berührt wird, ändert dies die auf dem Bildschirm angezeigte Funktion.

B Mikrofontaste

Zeigt den Sprachsteuerungsbildschirm an, der die Sprachbedienung von Navigation, Audio und verschiedener anderer Funktionen ermöglicht.

C Statussymbole

Die Uhr und Symbole mit Informationen zum Kommunikationsstatus usw. werden oben im Bildschirm angezeigt.

D Tasten zur Klimaregelung

Steuerung der Klimaanlage und Fahrzeugfunktionen.*1

INFORMATION

Berühren Sie [] auf dem Kartenbildschirm, um die Karte größer anzuzeigen, und berühren Sie [] auf dem Audiobildschirm, um den Inhalt größer anzuzeigen.



— Verwandte Links —

[Hauptmenü\(S. 15\)](#)


[Statussymbole\(S. 17\)](#)

[Sprachsteuerung starten\(S. 39\)](#)

*1: Siehe "Betriebsanleitung" des Fahrzeugs.

Hauptmenü

Die auf dem Bildschirm anzuzeigende Funktion kann durch Berühren eines Symbols geändert werden.

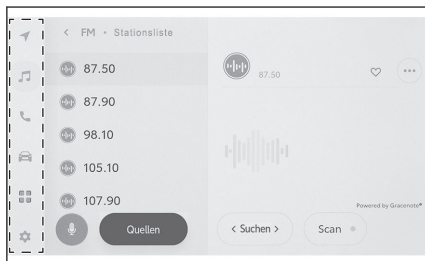

: Apple CarPlay®

Zeigt den Bildschirm von Apple CarPlay an. (→ S.122,125)



: Android Auto™

Zeigt den Bildschirm von Android Auto an. (→ S.128,130)



: Navigation

Zeigt den Kartenbildschirm an. Mit Hilfe des Navigationssystems können ein Ziel gesucht oder andere Aufgaben im Zusammenhang mit dem Navigationssystem ausgeführt werden. (→ S.25,137)



: Audio

Zeigt den Audiobedienbildschirm an. Es kann die gewünschte Quelle zur Audiowiedergabe ausgewählt werden. (→ S.31,171)



: Telefon

Zeigt den Telefonbildschirm an. Ein über Bluetooth® verbundenes Mobiltelefon kann für freihändige Telefonanrufe benutzt werden. (→ S.199)



: Fahrzeuginformationen*1

Zeigt den Fahrzeuginformationsbildschirm an. Der Zeitplan für die Aufladung kann festgelegt werden.



: Verbunden

Zeigt den Apps-Bildschirm an.

Diese Funktion steht in einigen Ländern nicht zur Verfügung. Einzelheiten erfahren Sie von einem SUBARU-Händler oder einer SUBARU-Vertragswerkstatt oder jeder anderen zuverlässigen Werkstatt (Liste der Länder, in denen der Service verfügbar ist, Bedienung, Einstellung usw.).

*1: Siehe "Betriebsanleitung" des Fahrzeugs.



: Einstellungen

Zeigt den Einstellungsbildschirm an. Es können die Einstellungen des Multimediasystems und des Fahrzeugs geändert werden. (→ [S.54](#))




INFORMATION

Die Apple CarPlay/Android Auto-Symbole werden angezeigt, wenn ein unterstütztes Gerät mit dem System verbunden wird und die entsprechende Funktion aktiviert ist.

Statussymbole

Die Zeit und Symbole mit Informationen zu Kommunikationsstatus werden oben im Bildschirm angezeigt.

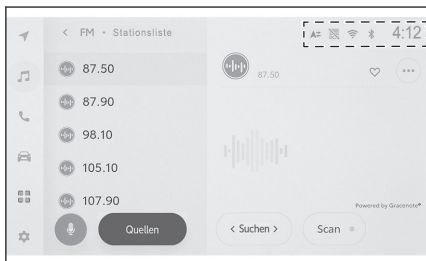

4:12

Zeigt die aktuelle Zeit an. Bei Berühren der Uhr wird der Einstellungsbildschirm für Datum und Uhrzeit angezeigt.



Zeigt den Verbindungsstatus des über Bluetooth® verbundenen Mobiltelefons an. Bei Berühren des Symbols wird der Einstellungsbildschirm für Bluetooth® angezeigt.



Zeigt die Empfangsqualität des verbundenen Mobiltelefons an.



Zeigt die verbleibende Akkuleistung des verbundenen Mobiltelefons an.



Zeigt den Status der Datenteilung mit dem SUBARU Care Service-Zentrum an.



wird angezeigt, wenn die Datenfreigabe an das SUBARU Care Service-Zentrum deaktiviert ist.



Zeigt den Empfangsstatus des Datenkommunikationsmoduls (DCM) an.



Zeigt den Wi-Fi®-Empfangspegel an.



Wird angezeigt, wenn der SUBARU Parkhilfe-Sensor aktiv ist.



Wird angezeigt, wenn ein Freisprechanruf getätigt wurde, während ein anderer als der Telefonbildschirm angezeigt wurde.



Wird angezeigt, wenn das Internetradio läuft.*1

*1: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.



Wird angezeigt, wenn ein kabelloses Ladegerät im Fahrzeug installiert ist.



Zeigt den Status der Benachrichtigungsmethode bei Geschwindigkeitsüberschreitung in der Verkehrsschilderkennung (RSA) an. Durch Berühren des Symbols wird der Summer für die Benachrichtigung bei Geschwindigkeitsüberschreitung ein-/ausgeschaltet.*1



INFORMATION

- Die angezeigte verbleibende Akkuleistung für das Mobiltelefon stimmt möglicherweise nicht mit der Anzeige auf dem Mobiltelefon überein. Außerdem kann je nach Telefonmodell der verbleibende Akkustand möglicherweise nicht angezeigt werden.
- Sie können Wi-Fi® möglicherweise nicht benutzen, wenn der Empfangspegel schlecht ist.
- Wenn Sie Ihr Mobiltelefon an Orten oder in Situationen wie den folgenden verwenden, können Sie dieses möglicherweise nicht über Bluetooth® verbinden:
 - Das Mobiltelefon befindet sich hinter oder unter einem Sitz oder im Konsolenfach
 - Das Mobiltelefon berührt Metallgegenstände oder wird von diesen abgedeckt
- Wenn sich das Mobiltelefon im Stromsparmodus befindet, wird die Bluetooth®-Verbindung möglicherweise automatisch getrennt. Falls das passiert, deaktivieren Sie den Stromsparmodus auf dem Mobiltelefon.

Verwandte Links

[Ändern der allgemeinen Einstellungen des Multimediasystems\(S. 61\)](#)

[Einstellung der Bluetooth®-Geräte\(S. 94\)](#)


*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Bedienen des Touchscreens

Bedienen Sie den Touchscreen, indem Sie ihn direkt mit dem Finger berühren.


■ Berühren Sie

Berühren Sie leicht den Bildschirm. Sie können die Punkte auf dem Bildschirm auswählen.

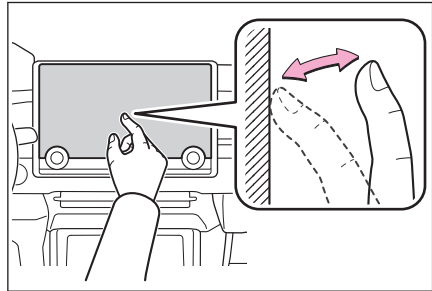


■ Ziehen

Berühren Sie den Bildschirm und bewegen Sie gleichzeitig Ihren Finger. Die Listen- und Kartenbildschirme können entsprechend der Fingerbewegung durchgescrollt werden.

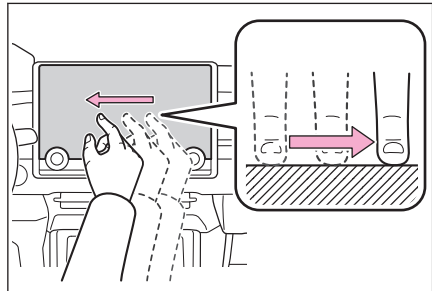


■ Wischen

Führen Sie mit der Fingerspitze, die den Bildschirm berührt, eine schnelle Wischbewegung durch. Die Listen- und Kartenbildschirme werden weiter durchgescrollt als beim Scrollen durch Ziehen.

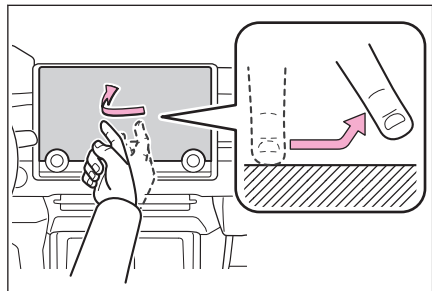

■ Zu- und Aufziehen

Bewegen Sie zwei Finger, während Sie den Bildschirm berühren und ziehen Sie auf und zu. Sie haben die Möglichkeit, Karten zu- und aufzuziehen.

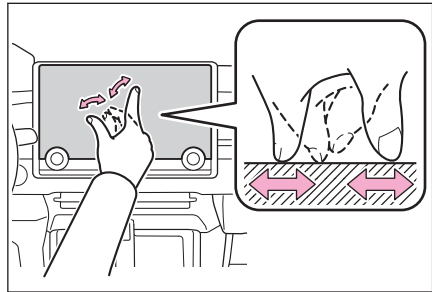

INFORMATION

- Um einige Funktionen zu bedienen, kann es notwendig sein, den Bildschirm zu berühren und den Finger auf dem Bildschirm zu halten oder ihn doppelt anzutippen (zweimal schnell berühren).
- Die Empfindlichkeitsstufe beim Berühren des Bildschirms kann geändert werden.
- Der Antwortton beim Berühren des Bildschirmschalters kann aktiviert oder deaktiviert werden.
- Bedienvorgänge durch Wischen funktionieren unter Umständen in Höhenlagen nicht reibungslos.
- Die Bedienung des Bildschirms ist während der Fahrt eingeschränkt.

— Verwandte Links —

[Ändern der allgemeinen Einstellungen des Multimediasystems\(S. 61\)](#)

Hinweise zum Bedienen des Touchscreens

INFORMATION

- Falls die Tasten auf dem Bildschirm nicht reagieren, nehmen Sie Ihren Finger vom Bildschirm und versuchen Sie es erneut.
- In folgenden Situationen reagieren die Bildschirmtasten möglicherweise nicht oder nur fehlerhaft:
 - Wenn ein Handschuh getragen wird
 - Wenn der Bildschirm mit einem Fingernagel berührt wird
 - Wenn der Bildschirm gleichzeitig mit einem anderen Finger oder der Handfläche berührt wird
 - Wenn sich Schmutz oder Wasser auf dem Bildschirm befinden
 - Wenn sich eine Plastikfolie oder eine Beschichtung auf dem Bildschirm befindet
 - Wenn sich das Fahrzeug in der Nähe eines Fernsehturms, eines Kraftwerks, einer Tankstelle, einer Rundfunkstation, eines großen Displays, einem Flughafen oder einem anderen Ort, von dem starke Funkwellen oder Rauschen ausgehen, befindet


- Wenn Sie im Fahrzeug ein tragbares drahtloses Kommunikationsgerät, wie ein Radio oder ein Mobiltelefon, bei sich haben oder laden
- Wenn der Bildschirm mit einem Metallobjekt wie einem der folgenden berührt oder bedeckt wird, reagieren die Bildschirmtasten möglicherweise nicht oder nur fehlerhaft:
 - Eine mit Metall, wie z. B. Aluminiumfolie, bedeckte Karte
 - Eine Zigarettenschachtel mit Aluminiumfolie
 - Eine Geldbörse oder Tasche mit Metallteilen
 - Münzen
 - Medien wie CDs und DVDs, ein USB-Kabel usw.
- Wenn das System gestartet wird, während der Bildschirm mit einem Finger berührt wird, reagieren die Bildschirmtasten möglicherweise nicht. Nehmen Sie sämtliche Finger vom Bildschirm und versuchen Sie es erneut. Wenn die Tasten immer noch nicht reagieren, schalten Sie den Hauptschalter aus und starten Sie das System neu.
- Bei der Kartenanwendung Apple CarPlay können Sie Ihre Finger auf dem Bildschirm nicht zueinander bewegen bzw. auseinanderziehen. Diese Funktion wird nicht unterstützt.

HINWEIS

- Um den Bildschirm zu schützen, berühren Sie ihn bei der Bedienung nur vorsichtig mit dem Finger.
- Bedienen Sie den Touchscreen ausschließlich mit Ihrem Finger.
- Reinigen Sie den Bildschirm vorsichtig mit einem Reinigungstuch für Brillen oder einem ähnlichen weichen Tuch. Durch zu kräftige Fingerberührungen oder raue Tücher kann die Bildschirmoberfläche verkratzen.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirms kein Benzin und keine Lauge. Dadurch kann der Bildschirm beschädigt werden.
- Unter bestimmten Bedingungen kann sich der Bildschirm leicht erwärmen. Seien Sie vorsichtig, da bei längerem Berühren leichte Verbrennungen verursacht werden können.

Grundlegende Funktion des Bildschirms

Wenn es mehrere Kandidaten wie etwa Einstellungen und Audio gibt, wird ein Bildschirm mit einer Liste angezeigt. Scrollen Sie die Liste, um den gewünschten Punkt auszuwählen.

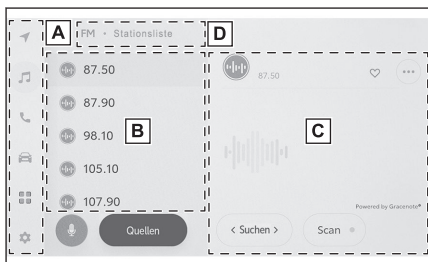

A Hauptmenü

Ändert durch Berühren eines Symbols die auf dem Bildschirm anzuzeigende Funktion.

B Untermenü

Zeigt Punkte auf einer Liste. Durch Ziehen oder Wischen des Bildschirms kann durch die Liste gescrollt werden.

C Hauptbereich

Zeigt detaillierte Informationen über den von Ihnen im Teilmenü ausgewählten Punkt.

D Breadcrumb-Liste

Zeigt die Bildschirmtitel in einer Hierarchie an. Durch Berühren von [<] kehren Sie auf die nächsthöhere Hierarchiestufe zurück.




INFORMATION

Die Bedienung des Bildschirms ist während der Fahrt eingeschränkt.

Listensuche

Durch die Berührung des Textes in einem Index wird der gewünschte Punkt aus der Liste angezeigt.

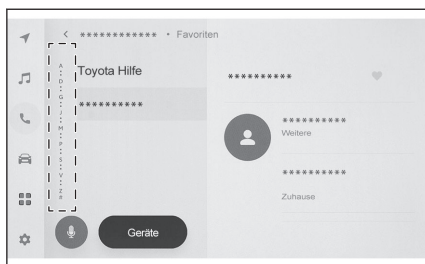

■ Ein- und Ausschalten der Einstellungen


Durch Berühren eines Punkts wird die Einstellung ein- oder ausgeschaltet.



: Ein



: Aus

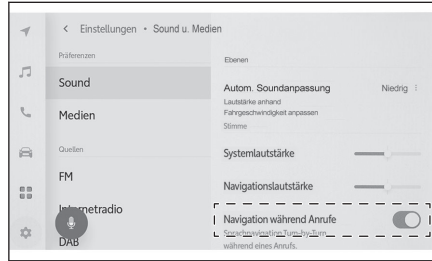


■ Mehrere Einstellungsoptionen

Wenn Sie einen Punkt berühren, der mit [⋮] gekennzeichnet ist, können Sie aus mehreren Optionen auswählen.



■ Einstellung der Stufe

Indem Sie den Schieberegler ziehen, können Sie die Stufe der Einstellung festlegen.

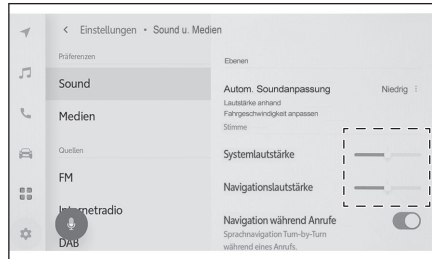

— Verwandte Links —

[Hauptmenü\(S. 15\)](#)

Eingabe von Buchstaben und Zahlen

Sie können Buchstaben und Zahlen über die Tastatur eingeben. Durch die Eingabe von Buchstaben erscheinen Vorschläge der Texterkennung.

► Bildschirmbeispiel



 : Schließt die Tastatur und kehrt zum vorigen Bildschirm zurück.

 : Zeigt einen Textvorschlag zur aktuellen Texteingabe an.

 : Löscht einen Buchstaben.

 : Schaltet die Tastatur um.

 : Schaltet zwischen Groß- und Kleinschreibung um.

[Los] : Suche nach dem eingegebenen Text ausführen.

 : Schließt die Tastatur.

 : Wechselt zum Eingabemodus für Zahlen und Symbole.

 : Wechselt zum Eingabemodus für alphabetischen Text.


 : Wechselt zum Eingabebildschirm für Handschrift.

INFORMATION

- Der angezeigte Tastaturtyp variiert je nach Ausführung.
- Berühren und halten Sie , um den Tastaturtyp direkt auszuwählen.
- Tippen Sie doppelt , um die Buchstabeneingabe auf Großbuchstaben einzustellen.

Kartenbildschirm

Die folgenden Informationen werden auf dem Kartenbildschirm für die folgenden Zwecke angezeigt. Berühren Sie [] im Hauptmenü.

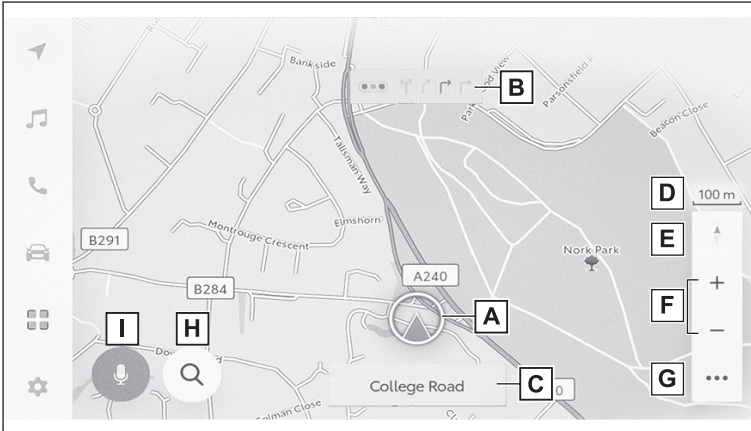

A Markierung der aktuellen Position

Zeigt die aktuelle Position und Ausrichtung des Fahrzeugs.

B Fahrspurinformationsanzeige

Zeigt die Durchgangs- und Abbiegespuren an Kreuzungen/Abzweigungen an. (Nur verfügbar für Kreuzungen/Abzweigungen mit Informationen in den Kartendaten)

Während der Routenführung wird die vorgeschlagene Fahrspur hervorgehoben dargestellt.

C Namensanzeige

Zeigt die Namen der Straßen an, auf denen gefahren wird. (Nur verfügbar für Punkte mit Informationen in den Kartendaten)

D Maßstabanzeige

Zeigt den Maßstab der angezeigten Karte.

E Ausrichtungskennzeichnung

Zeigt die Ausrichtung der Karte. Berühren, um die Kartenausrichtung zu ändern.

F Taste Heran-/Herauszoomen

Zoomt in den Kartenbildschirm hinein/heraus.

G Taste Anzeigeeinstellungen

Zeigt den Bildschirm für die Anzeigeeinstellungen an und ermöglicht das Ändern der Anzeigeeinstellungen für nahegelegene POIs usw.

H Taste Zieleinstellung

Zeigt den Bildschirm Zielsuche.

I Mikrofontaste

Zeigt den Sprachsteuerungsbildschirm an.

— Verwandte Links —

[Aktuelle Position des Fahrzeugs anzeigen\(S. 27\)](#)

[Kartenausrichtung ändern\(S. 29\)](#)

[Kartenanzeigeeinstellungen\(S. 144\)](#)


[Suchen nach einem Ziel\(S. 149\)](#)

[Steuern des Systems mit Sprachsteuerung\(S. 37\)](#)

Aktuelle Position des Fahrzeugs anzeigen

Die aktuelle Position des Fahrzeugs wird durch die Markierung der aktuellen Position [] angezeigt.

Wenn auf dem Kartenbildschirm gescrollt wurde, berühren Sie [] oder [] im Hauptmenü, um die Karte zur aktuellen Position des Fahrzeugs zurückzubringen.

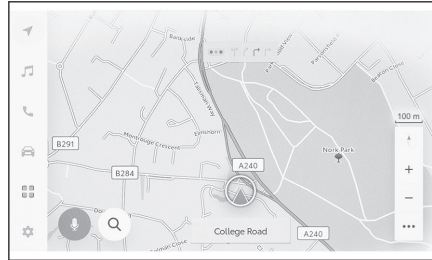

INFORMATION

- Bei einem neuen Fahrzeug oder wenn ein Kabel getrennt und an einen 12-Volt-Batteriepol angeschlossen wurde, kann sich die tatsächliche aktuelle Position des Fahrzeugs [] von der durch die Markierung angezeigten aktuellen Position [] unterscheiden.
Nach einer gewissen Fahrtdauer wird die angezeigte aktuelle Position [] jedoch durch Abstimmung der Karten sowie den Empfang von GPS-Daten automatisch korrigiert. (Je nach Situation kann dies einige Minuten dauern.) Wenn keine GPS-Informationen empfangen werden und die aktuelle Position nicht automatisch korrigiert wird, halten Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort an und korrigieren Sie die aktuelle Position manuell.
- Die Form der aktuellen Positionsmarkierung [] unterscheidet sich je nach Kartenfarbe.

— Verwandte Links —

[Benutzerdefinierte Einstellungen für die Kartenanzeige\(S. 75\)](#)


[Kalibrieren der Position/Richtung\(S. 84\)](#)

Ändern des Kartenmaßstabs

In den Kartenbildschirm kann hinein/herausgezoomt werden.

Berühren Sie [+] oder [-] auf dem Kartenbildschirm.

- Der Maßstab kann auch durch eine doppelte Berührung oder Zoomen mit dem Finger geändert werden.
Hineinzoomen durch Doppeltippen : Berühren Sie den Bildschirm 2 Mal schnell hintereinander
Herauszoomen durch Tippen : Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern
- Berühren und halten Sie [+]/[-], um den Kartenmaßstab stufenlos zu ändern.

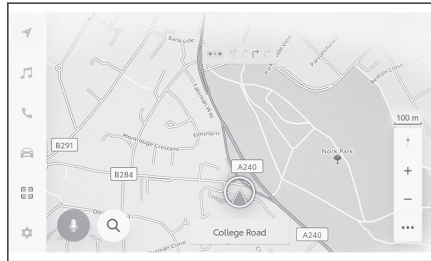

Stadtplan

Bei voller Zoomvergrößerung der Karte kann ein Stadtplan angezeigt werden.

Wenn der Kartenmaßstab 50m beträgt, berühren Sie [+].

Um die Stadtkarte zu löschen, berühren Sie [-] oder bewegen Sie ihre Finger auf dem Bildschirm zueinander.

INFORMATION

- Wenn das derzeitige Gebiet nicht in den Kartendaten enthalten ist, wird der Stadtplan nicht angezeigt.
- Wenn das Fahrzeug ein Gebiet erreicht, für das kein Stadtplan verfügbar ist, oder die Karte in ein solches Gebiet gescrollt wird, wird der Stadtplan automatisch abgebrochen.

Kartenausrichtung ändern

Die Ausrichtung der Karte kann fixiert oder geändert und der Fahrtrichtung angepasst werden. Ändern Sie die Ausrichtung wie gewünscht.

Jedes Mal, wenn Sie [] auf dem Kartenbildschirm berühren, wird die Ausrichtung des Kartenbildschirms zwischen Norden oben, Fahrtrichtung oben und 3D-Ansicht umgeschaltet.

● Anzeige Norden oben []

Die Karte wird unabhängig von der Fahrtrichtung des Fahrzeugs stets mit dem Norden nach oben angezeigt.

● Anzeige Fahrtrichtung oben []

Die Karte wird so angezeigt, dass die Fahrtrichtung des Fahrzeugs stets nach oben zeigt.

● 3D-Karte []

Zeigt eine 3D-Karte an. Wenn die 3D-Karte ausgewählt wird, wird die Karte stets so ausgerichtet angezeigt, dass die Fahrtrichtung des Fahrzeugs nach oben zeigt.

INFORMATION

- Sie können den Anzeigewinkel der 3D-Karte anpassen.
- Wenn die Karte auf Ausrichtung in Fahrtrichtung oder auf die 3D-Karte eingestellt ist und die Karte auf einen anderen Bildschirm als den Bildschirm mit der aktuellen Position (Kartenbildschirm für die Zieleinstellung, Kartenbildschirm für die gesamte Route usw.) umgeschaltet wird, ändert sich die Ausrichtung in Richtung Norden nach oben. Sobald der Bildschirm mit der aktuellen Position angezeigt wird, wird die Karte jedoch wieder auf Ausrichtung nach Fahrtrichtung oder 3D-Karte eingestellt.

— Verwandte Links —


[Einstellung des Kamerawinkels\(S. 75\)](#)

Bewegen der Karte

Die Karte kann verschoben werden und ein berührter Punkt kann als die Mitte des Kartenbildschirms eingestellt werden.

Berühren Sie einen Punkt auf der Karte.

- Der Mittelpunkt des Kartenbildschirms bewegt sich zum berührten Punkt.

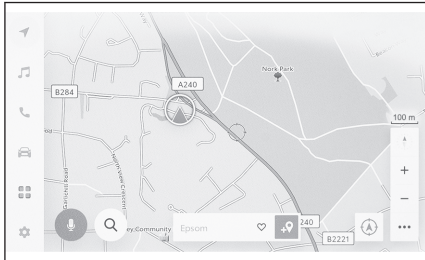

- Wenn Informationen für ein POI verfügbar sind, werden diese bei Berührung angezeigt.
- Wenn Sie [📍] berühren, nachdem Sie auf der Karte zu einem Punkt gescrollt sind, kann dieser Punkt als neues Ziel oder Wegpunkt eingestellt werden.
- Wenn Sie [❤️] nach dem Scrollen der Karte zu einem beliebigen Punkt berühren, kann der Punkt als Favorit eingestellt werden.
- Berühren Sie [🧭] oder [📍], um zur aktuellen Position des Fahrzeugs zurückzukehren.

INFORMATION

Sie können die Karte durch Berühren, Ziehen oder Wischen des Bildschirms scrollen.

— Verwandte Links —

[Bedienen des Touchscreens\(S. 19\)](#)

[Kartenausrichtung ändern\(S. 29\)](#)

[Anzeigen von Informationen für einen Punkt\(S. 140\)](#)

Audiosystem ON/OFF und Einstellung der Lautstärke

Wenn das Audiosystem nicht verwendet wird, kann es ausgeschaltet werden oder die Lautstärke kann auf einen geeigneten Pegel eingestellt werden.

Das System kann verwendet werden, wenn der Hauptschalter auf ACC*¹ oder ON gestellt ist.



INFORMATION

■ Wenn die individuelle ACC-Einstellung deaktiviert ist

Bei ausgeschalteter Starttaste kann das Multimediasystem einige Zeit weiter genutzt werden, bis die Batterieschonfunktion aktiviert wird. Um das Multimediasystem auszuschalten, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Drücken Sie den [ VOL]-Knopf.
- Öffnen Sie die Fahrertür.




HINWEIS

- Verwenden Sie das Multimediasystem nicht über längere Zeiträume, ohne dass das EV-System läuft. Dies kann zum Entladen der 12-V-Batterie führen.
- Stellen Sie das Audiosystem auf eine geeignete Lautstärke ein, die beim Fahren nicht stört.

■ Bedienung mit dem Audiosteuerungsknopf

Drücken Sie den [ VOL]-Knopf, um den Ton ein- und auszuschalten. Drehen Sie den Knopf, um die Lautstärke anzupassen.

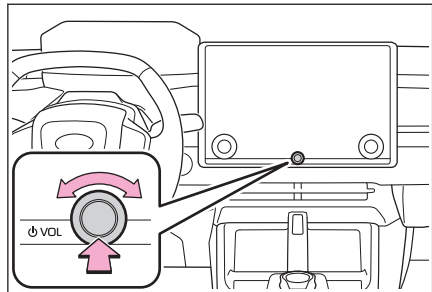


*1 : Der ACC-Modus kann im Anpassungsmenü aktiviert/deaktiviert werden. Einzelheiten finden Sie im Fahrzeug "Betriebsanleitung".

■ Bedienung über Lenkradschalter

[]-Schalter


Stellen Sie die Audiolautstärke ein. Halten Sie den Schalter nach oben bzw. nach unten gedrückt, um die Lautstärke kontinuierlich zu verändern.

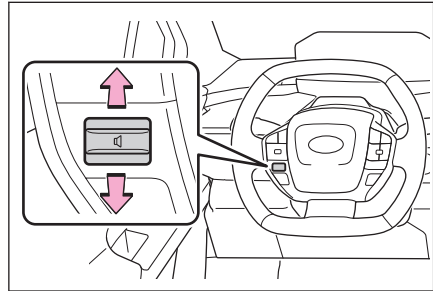

Ändern der Audioquelle

Die Quelle kann auf Radio, USB usw. geändert werden.

- 1 **Berühren Sie [🎵] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Quellen].**
- 3 **Berühren Sie die Quelle, die Sie auswählen möchten.**

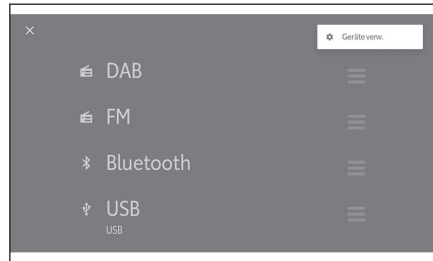

INFORMATION

- Wenn während der Audio-Wiedergabe ein Mobiltelefon im Fahrzeuginnenraum oder in unmittelbarer Nähe verwendet wird, verursachen die Audio-Lautsprecher möglicherweise Lärm.
- Je nach Verbindungsart von Apple CarPlay können die folgenden Funktionen nicht verwendet werden.
 - iPod
 - USB Audio oder USB Video
 - Bluetooth®-Audio
 - Miracast®
 - Android Auto
- Die folgenden Funktionen stehen bei einer Verbindung zu Android Auto nicht zur Verfügung.
 - iPod
 - USB Audio oder USB Video
 - Apple CarPlay

Den Gang über den Lenkradschalter wechseln


Es ist möglich, den Gang über den Lenkradschalter zu wechseln.

[MODE]-Schalter

Die Gänge werden der Reihe nach durchgeschaltet.

Gedrückt halten, um zu pausieren oder stumm zu schalten. Zum Beenden erneut gedrückt halten.


Wenn Sie das Tastenlayout auf dem Bildschirm zur Gängauswahl ändern, ändert sich auch die Schaltreihenfolge.

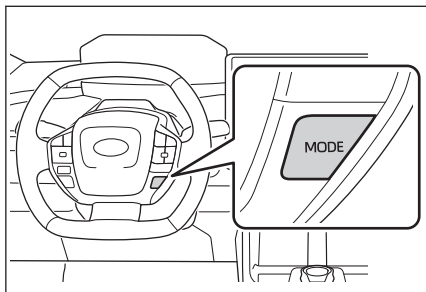

Das Listenlayout auf dem Bildschirm zur Quellenauswahl ändern

Sie können das Listenlayout für eine bessere Bedienbarkeit nach Ihren Wünschen ändern.

- **Ändern Sie das Listenlayout der Liste, indem Sie [☰] an der rechten Seite der zu verschiebenden Quelle ziehen.**

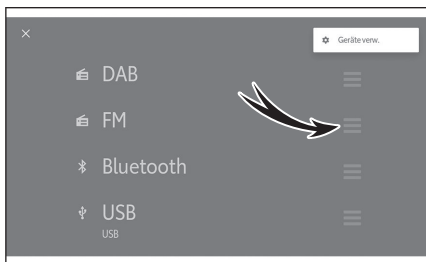


Ein Gerät am USB-C-Anschluss anschließen

Schließen Sie ein Gerät wie ein Smartphone oder einen tragbaren Spieler an.

● Schließen Sie das USB-C-Kabel am Anschluss an.

Schließen Sie ein USB-Laufwerk direkt am USB-C-Anschluss an.

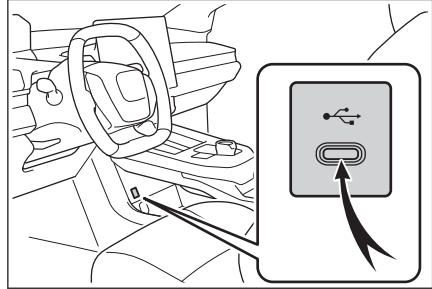

❏ INFORMATION

- Abhängig von Ihrem Gerät ist die Anzeige eventuell nicht möglich.
- Wird ein USB Hub verwendet, um mehrere Geräte zu verbinden, kann nur das erste Gerät verwendet werden, das erkannt wird.*1
- Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des USB-C-Kabels und des anzuschließenden Geräts.
- Verwenden Sie eine Stromquelle, wie die mit dem angeschlossenen Gerät mitgelieferte Batterie. Bei Verwendung der im Fahrzeug vorhandenen Zubehörsteckdose kann es zu Störgeräuschen kommen. Für weitere Einzelheiten zum Zubehörstecker siehe "Betriebsanleitung".

⚠ WARNUNG

- Aus Sicherheitsgründen sollte der/die Fahrer/in keine Mobilgeräte während der Fahrt bedienen.
- Zur Vermeidung von Gerätefehlfunktionen oder Verbrennungen
Folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten. Eine Missachtung kann zu einer Fehlfunktion/Beschädigung des Geräts oder zu Verbrennungen aufgrund von Überhitzung führen.
 - Decken Sie angeschlossene Geräte nicht mit Tüchern etc. ab.
 - Verwenden Sie keine beschädigten Gurte oder Geräte.
 - Zerlegen, verändern oder entfernen Sie den USB-C-Anschluss nicht.
 - Wenden Sie keine übermäßige Kraft oder Stöße auf das angeschlossene Gerät oder Kabel an.

⚠ HINWEIS

- Setzen Sie das verbundene Gerät keinem unnötigen Druck aus. Das Gerät oder sein Anschluss kann dadurch beschädigt werden.

*1 : USB-Laufwerk und iPod/iPhone

Die Unterstützung eines USB-Hubs kann nicht garantiert werden.



HINWEIS


- Halten Sie den Anschluss frei von Fremdkörpern. Das Gerät oder der Anschluss kann beschädigt werden.
- Situationen, in denen das angeschlossene Gerät möglicherweise nicht richtig funktioniert

In Situationen wie den folgenden wird das angeschlossene Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß geladen:

- Wenn das angeschlossene Gerät oder Kabel beschädigt ist

Steuern des Systems mit Sprachsteuerung^{*1}

Sie können mithilfe des Sprachsteuerungssystems das Navigationssystem, das Audiosystem, die Freisprechtelefonanlage und viele andere Funktionen durch Sprachbefehle bedienen. Bei der Verwendung von SUBARU Care^{*1} können Informationen gesucht werden, die Inhalte auf dem Cloudserver nutzen.

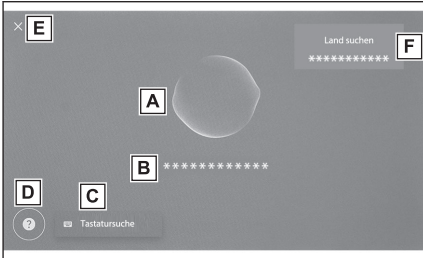

A Zeigt den Spracherkennungsstatus.



: Erwartet Sprachbefehle



: Hört zu



: Verarbeitet Spracherkennung

B Zeigt die Antwort des Systems und Erkennungsergebnisse als Text.

C Zeigt den Tastaturbildschirm an.

Ermöglicht Ihnen die Suche nach verschiedenen Informationen mit Hilfe der Tastatur.

D Zeigt Beispiele für Sprachbefehle in einer Liste an.

Hier finden Sie für die einzelnen Funktionen Beispiele für häufig genutzte Sprachbefehle.

E Schließt den Sprachsteuerungsbildschirm.

F Zeigt den Namen des Landes an, in dem der POI oder die Adresse gesucht wird.^{*1}

INFORMATION

- Der Verbindungsstatus von SUBARU Care^{*1} kann auf dem Bildschirm angezeigt werden.
[Kein Online-Dienst] : Es wurde kein gültiger Onlineservicevertrag oder eine Sprache ausgewählt, die in den Onlinediensten nicht zur Verfügung steht.
[Keine Internetverbindung] : Nicht mit dem Internet verbunden.
- Der Spracherkennungsbildschirm wird während der Fahrt als Banner angezeigt.


— Verwandte Links —

[Suche nach Informationen mithilfe der Tastatur\(S. 45\)](#)

^{*1} : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Mikrofone

Mikrofone sind jeweils auf der Fahrer- und Beifahrerseite installiert.

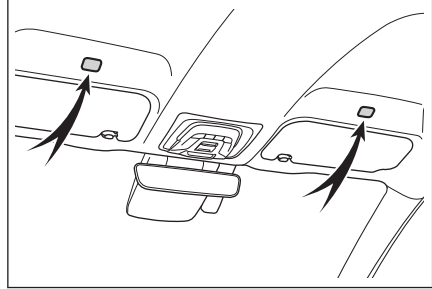

Unterstützte Sprachen

Diese Funktion ist mit den folgenden Sprachen kompatibel:

■ Europa


- Lokale Spracherkennungsunterstützung : Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Niederländisch, Portugiesisch, Polnisch, Flämisches, Schwedisch, Türkisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Slowakisch, Ungarisch
- Spracherkennungsunterstützung über die Cloud : Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Niederländisch, Portugiesisch, Polnisch, Flämisches, Schwedisch, Türkisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch

Sprachsteuerung starten^{*1}

Sie können die Sprachsteuerung durch einen der folgenden Prozesse starten:


■ Betätigen Sie den Sprechschalter

Betätigen Sie den []-Schalter (Sprechschalter) am Lenkrad.

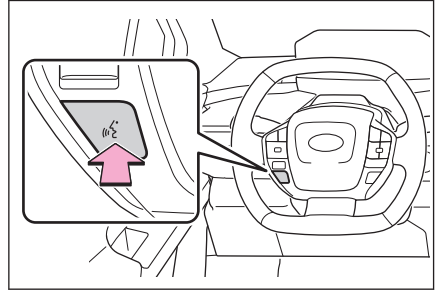

■ Berühren Sie die Mikrofontaste

Berühren Sie [] auf dem Bildschirm.

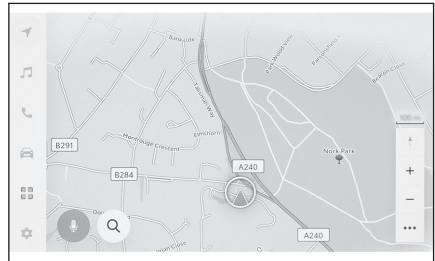

INFORMATION

- Wenn Sie die Sprachbefehle nicht klar und deutlich sprechen, werden sie unter Umständen von der Sprachsteuerung nicht erkannt. Beachten Sie bei der Verwendung der Sprachsteuerung folgende Kriterien:
 - Sprechen Sie klar und deutlich.
 - Schließen Sie die Fenster. Bei Lärm werden die Befehle möglicherweise nicht richtig verstanden (Windgeräusche oder Lärm von außen).
 - Wenn die Klimaanlage laute Geräusche verursacht, werden Spracheingaben möglicherweise nicht richtig erkannt. Reduzieren Sie das Luftvolumen.
 - Wenn eine Spracheingabe gesprochen wird, während die Musik gleichzeitig laut läuft, wird die Spracheingabe möglicherweise nicht richtig erkannt. Stellen Sie also die Musik leiser.
 - Spracheingaben können nicht erkannt werden, wenn mehrere Leute gleichzeitig reden.
- Sie können die Sprachansage sofort durch Eingabe einer Spracheingabe unterbrechen.
- Sie können die Sprachansage auf dem Sprachsteuerungseinstellungsbildschirm ein- oder ausschalten.
- Sie können die Lautstärke der Systemsprache auf Ton- und Medieneinstellungsbildschirm einstellen.

^{*1}: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

— Verwandte Links —

[Einstellungen für die Sprachsteuerung ändern\(S. 66\)](#)

[Ändern von Sound- und Medieneinstellungen\(S. 86\)](#)


Sprachsteuerung abbrechen

Führen Sie einen der folgenden Vorgänge durch, um die Sprachsteuerung zu beenden:

- Sagen Sie "Abbrechen".
- Berühren Sie  auf dem Sprachsteuerungsbildschirm.
- Halten Sie den []-Schalter am Lenkrad gedrückt.

Einen Sprachbefehl aussprechen*1

Sprechen Sie einen Sprachbefehl, wenn der Sprachsteuerungsbildschirm angezeigt wird. Das System erkennt natürliche Sprache.

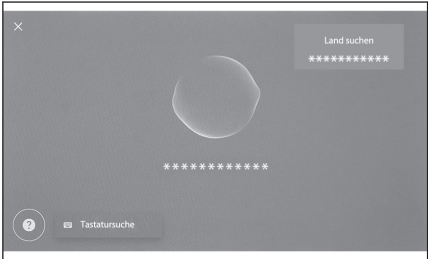

 INFORMATION

- Spracheingaben können möglicherweise nicht erkannt werden, wenn sie in einem Dialekt oder einem ungewohnten Satzbau gesprochen werden.
- Sollte das Sprachsteuerungssystem Aliasnamen oder Abkürzungen bei der Suche nach den Orts- oder Einrichtungsnamen nicht erkennen, sprechen Sie den offiziellen Namen.
- Wenn Sie deutlich aussprechen, was Sie möchten, ist es für das Sprachsteuerungssystem einfacher, Ihren Befehl zu erkennen. Wenn Sie beispielsweise nach einem Ziel anhand des Namens suchen, sprechen Sie nicht nur den Namen. Wählen Sie stattdessen eine Formulierung, die einen Namen und ein Verb enthält, zum Beispiel "Fahr zu <POI-Kategorie> entlang meiner Strecke".

Liste mit Funktionen

Dies ist eine Liste mit den wichtigsten Funktionen, die durch die Sprachsteuerung bedient werden können und mit Beispielen für Spracheingaben.
Die verfügbaren Funktionen unterscheiden sich je nach Fahrzeug und System.

■ **Allgemeine Spracheingaben**

Aktion	Beispiel einer Spracheingabe
Am Anfang beginnen	"Neu anfangen"
Sprachsteuerung abbrechen	"Abbrechen"
Zeichen für Spracheingabe öffnen	"Hilfe"
Zurück zum vorigen Bildschirm	"Zurück gehen"
Wählen Sie eine Listennummer aus	"Nummer 1"
Listenseite wechseln	"Nächste seite" "Vorherige seite"

■ **Zielortsuche*2**

Das Ziel kann über die Adresse des Standorts, den Namen der Einrichtung oder die Kategorie festgelegt werden.

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.
*2 : Falls vorhanden

1-4. Sprachsteuerungssystem

Aktion	Beispiel einer Spracheingabe
Nach einem Ort suchen	"Suche eine <POI-Kategorie / POI-Name>" "Fahr zu <POI-Kategorie> entlang meiner strecke"
Nach einer Adresse suchen	"Fahr zur <Adresse>"
Nach Hause zurückkehren	"Nach hause fahren"

■ Navigationsbetrieb*1

Die Karte kann bedient und das Ziel kann gelöscht werden.

Aktion	Beispiel einer Spracheingabe
Kartentyp ändern	"Karte auf 3d stellen"
Kartenmaßstab ändern	"Vergrößern" "Verkleinern"
Kartenbildschirm anzeigen	"Karte anzeigen"
Routeninformationen prüfen	"Wie lange brauchen wir denn noch bis wir ankommen"
Ziel löschen	"Den ziel ort löschen"
Zielverlauf anzeigen	"Den verlauf der ziel ort suche anzeigen"

■ Audiobedienung

Es können Audiovorgänge ausgeführt werden, wie z. B. Radio, USB-Speicher, Bluetooth®-Audio.

Auf dem Medium aufgezeichnete Interpretennamen, Albumtitel, Songtitel können angegeben werden.

Es können auch Namen von Radiosendern angegeben werden.

Aktion	Beispiel einer Spracheingabe
Lautstärke einstellen	"Lautstärke erhöhen" "Lautstärke verringern"
Lautstärke stummschalten	"Audio stumm schalten"
Nächsten/vorhergehenden Song spielen	"Nächstes bitte" "Bitte das davor"
Titel angeben, der abgespielt werden soll*2	"Spiel <Album>" "Spiel <Künstler>" "Spiel <Lied>"
Radiosender auswählen*3	"<UKW-Frequenz> einstellen" "Auf <UKW-Sendername> umstellen"
Audioquelle ändern	"Audio quelle auf <Audioquelle> umstellen"

■ Freisprechanlage bedienen

Telefonanrufe können mit einem Bluetooth®-Mobiltelefon getätigt werden, das mit dem Fahrzeug verbunden ist.

*1 : Falls vorhanden

*2 : Sie können Musik abspielen, die auf einem Gerät gespeichert ist, das über USB verbunden ist.

*3 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Der in den Kontakten registrierte Name und der Telefontyp können angegeben und von dort aus kann die Telefonnummer angerufen werden.

Aktion	Beispiel einer Spracheingabe
Anruf zu einem Kontakt aus dem Telefonbuch tätigen	"<Kontakte> anrufen"
Anruf zu einer Telefonnummer tätigen	"<Telefonnummer> anrufen"
Anrufverlauf anzeigen	"Anruf liste anzeigen"
Senden einer Nachricht*1	"Eine nachricht an <Kontaktname> senden"
Nachricht auslesen	"Nachrichten vorlesen"
Zeigen Sie den Bluetooth®-Verbindungsbildschirm an	"Bluetooth verbindungen anzeigen"

■ Informationssuchservice*2*3

Die Nutzung von Online-Diensten und die Suche nach Informationen ist möglich.

Aktion	Beispiel einer Spracheingabe
Wetterinformationen ansagen lassen	"Sag mir das Wetter heute"

■ Klimaregelung

Die Temperatur der Klimaanlage und die Gebläsestufe können geregelt werden.

Aktion	Beispiel einer Spracheingabe
Klimaanlage ein- oder ausschalten	"Automatische klima anlage vorne einschalten" "Automatische klima anlage vorne ausschalten"
Temperatur der Klimaanlage anpassen	"Die temperatur höher stellen" "Die temperatur runter stellen" "Die temperatur auf 25 grad stellen"
Geschwindigkeit des Ventilators der Klimaanlage anpassen	"Das gebläse für vorne höher stellen" "Das gebläse für vorne runter stellen" "Das gebläse auf 3 stellen"

■ Gerätesteuerung Fahrzeug*3*2

Fahrzeugfunktionen wie das Öffnen und Schließen der Fenster können bedient werden.

Aktion	Beispiel einer Spracheingabe
Das Fenster öffnen oder schließen	"Alle fenster öffnen" "Alle fenster schließen" "Das fahrer fenster öffnen" "Das fahrer fenster schließen"
Scheibenwischer vorn einschalten	"Scheibenwischer vorne einschalten"

*1 : Die Funktion Neue Nachricht ist nur für SMS verfügbar. Die Antwortfunktion ist für SMS und MMS verfügbar.

*2 : Falls vorhanden

*3 : Es ist ein SUBARU Care Vertrag erforderlich.

1-4. Sprachsteuerungssystem

Aktion	Beispiel einer Spracheingabe
Kilometerzähler anzeigen	"Kilometerzähler anzeigen"
Tageskilometerzähler A anzeigen	"Trip A anzeigen"
Kameraansicht anzeigen	"Seitenansicht anzeigen" "Weitwinkel ansicht anzeigen" "Bild in der vogelperspektive anzeigen"
Kameraansicht ändern	"Kamera ansicht ändern"

■ Fahrzeuginformationen

Informationen wie die Reichweite können überprüft werden.

Aktion	Beispiel einer Spracheingabe
Reichweite prüfen	"Wie ist die rest reich weite"
Durchschnittsgeschwindigkeit prüfen	"Wie ist die durchschnitts geschwindigkeit"

■ Verbal auf angezeigte Benachrichtigungen antworten

Eingehende Telefonanrufe und Nachrichten können mündlich beantwortet werden. Sie können die Einstellungen für die Sprachantworten auf dem Bildschirm für Spracheinstellungen ändern.

— Verwandte Links —


[Einstellungen für die Sprachsteuerung ändern\(S. 66\)](#)

Suche nach Informationen mithilfe der Tastatur

Mithilfe der Tastatur kann nach verschiedenen Informationen gesucht werden.

1 Berühren Sie Tastatureingabe].

Falls es eine Suchhistorie gibt, wird der Historienbildschirm angezeigt, auf dem Sie einen Suchbegriff aus der Historie auswählen können.

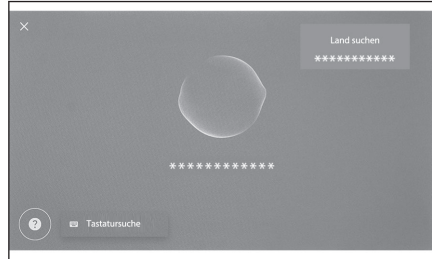

2 Wählen Sie die Kategorie, in der Sie suchen möchten, aus.

[Navigation] : Geben Sie eine Adresse, den Namen einer Einrichtung, eine Telefonnummer, ein Gebiet, einen Straßennamen, eine Kreuzung usw. ein.

[Medien] : Geben Sie ein Album, einen Künstler, den Namen eines Liedes, ein Genre, einen Radiosender usw. ein.

[Telefon] : Geben Sie einen Namen, eine Telefonnummer oder eine andere im Telefonbuch gespeicherte Information ein.

[Fahrzeug] : Geben Sie eine Fahrzeuginformation ein, die Sie anzeigen möchten.

[Einstellungen] : Geben Sie die Einstellungen, wie Audio, Telefon und Navigation, ein, die Sie konfigurieren möchten.



3 Geben Sie den Suchbegriff ein und tippen Sie auf [Los].



4 Wenn die Liste mit den Suchergebnissen angezeigt wird, berühren Sie den gewünschten Punkt.

INFORMATION

- Die Bildschirmbedienung ist während der Fahrt eingeschränkt.
- Wenn Sie mit Apple CarPlay/Android Auto verbunden sind, ist die Suche nicht verfügbar.

2-1. Grundeinstellung des Multimedia-systems	Einstellen der Bildqualität	90
Anmelden eines Benutzerprofils ..	Klang für alle Quellen anpassen ..	91
2-2. Verschiedene Einstellungen	2-10. Wi-Fi®-Einstellungen	
Ändern der verschiedenen Einstellungen	Änderung der Wi-Fi®-Einstellungen	92
2-3. Fahrereinstellungen	2-11. Bluetooth®-Einstellungen	
Änderung und Erstellung eines Benutzerprofils	Einstellung der Bluetooth®-Geräte	94
Einstellungen für Fahrererkennung vornehmen		
2-4. Allgemeine Einstellungen		
Ändern der allgemeinen Einstellungen des Multimediasystems		
2-5. Bildeinstellungen		
Ändern der Einstellungen der Bildschirmanzeige		
2-6. Einstellungen Sprachsteuerung		
Einstellungen für die Sprachsteuerung ändern		
2-7. Fahrzeugeinstellungen		
Ändern der Sicherheitseinstellungen		
Aktualisieren und prüfen der Softwareinformationen		
2-8. Navigationseinstellungen		
Einstellungen Navigationssystem		
Änderung der Einstellungen der Kartenanzeige		
Routeneinstellungen		
Führungseinstellungen		
Verkeersinstellungen		
Weitere Einstellungen		
2-9. Sound- und Medieneinstellungen		
Ändern von Sound- und Medieneinstellungen		
Wechseln des Bildschirmmodus ..		

Anmelden eines Benutzerprofils^{*1}

Für die Ersteinrichtung des Multimediasystems müssen Sie einen Fahrer registrieren und die Benutzerprofile aktivieren.

Durch die Verwendung von Benutzerprofilen können unter "My settings" verschiedene Fahrzeug- und Multimediaeinstellungen für jeden Fahrer gespeichert werden. Wenn das Fahrzeug von mehreren Fahrern genutzt wird, z. B. von Familienmitgliedern und Freunden, kann das Fahrzeug genutzt werden, ohne dass die Einstellungen der anderen Fahrer geändert werden.

Das Fahrzeug kann im Gastmodus gefahren werden, wenn es nicht erwünscht ist, ein Benutzerprofil zu verwenden.

Benutzerprofile

Multimediaeinstellungen und andere Fahrzeugeinstellungen lassen sich für jeden Fahrer speichern und können vom jeweiligen Fahrer geladen werden, bevor das Fahrzeug gefahren wird.

- Es können bis zu drei Benutzerprofile gespeichert werden.
- Einige Multimediaeinstellungen für Lautstärke, das Navigationssystem, Audio usw. können in einem Profil gespeichert werden.
- Einstellungen werden automatisch in das aktuelle Profil gespeichert, wenn sie geändert werden.
- Suchverlauf, individuelle Einstellungen und andere private Informationen können durch das Einrichten eines Profils geschützt werden.
- Durch die Registrierung eines Geräts, das den Fahrer identifiziert, wie z. B. einen Smartkey und ein Smartphone, wird das Profil beim Einsteigen in das Fahrzeug automatisch geladen.

■ Verbindung mit einem SUBARU Care-Account^{*1}

- Für die Nutzung eines Profils ist ein aktiver SUBARU Care-Account erforderlich.
- Ist Ihr SUBARU Care-Account mit der SUBARU Care-App verknüpft, kann Ihr Profil aus der Cloud heruntergeladen werden, wenn Sie ein Fahrzeug mit einem gültigen SUBARU Care-Servicevertrag fahren, das mit dem gleichen Modell des Multimediasystems ausgestattet ist.
- Angemeldete Profile können mit der SUBARU Care-App angesehen und geändert werden.
- Der als Eigentümer angemeldete Fahrer kann sämtliche im Fahrzeug angemeldeten Fahrer löschen. Fahrer, bei denen es sich nicht um den Eigentümer des Fahrzeugs handelt, können das Profil des Eigentümers nicht löschen.
- Es ist nicht möglich, dasselbe Profil gleichzeitig in einem anderen Fahrzeug zu verwenden.
- Die Änderung mancher Multimediaeinstellungen aktualisiert automatisch das in der Cloud gespeicherte Profil und der Fahrer wird über den Bildschirm benachrichtigt, dass das Profil aktualisiert worden ist.
- Manche Multimediaeinstellungen werden in der Cloud gespeichert. Und auch wenn ein Profil im Fahrzeug gelöscht wird, wird es nicht aus der Cloud gelöscht.

^{*1}: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Verwandte Links


[Einstellungen für Fahrererkennung vornehmen\(S. 59\)](#)

Erstmalige Erstellung eines Benutzerprofils (Typ A)

Für die Nutzung eines Profils ist ein aktiver SUBARU Care-Account erforderlich.

- 1 **Nach dem Einschalten des Hauptschalters erscheint der Bildschirm zur Sprachauswahl. Berühren Sie die gewünschte Sprache.**

Wählen Sie die Anzeigesprache aus, die für die Registrierung des Fahrers verwendet wird. Wenn die Registrierung des Fahrers abgeschlossen ist, kehrt die Systemsprache zur Standardsprache zurück.

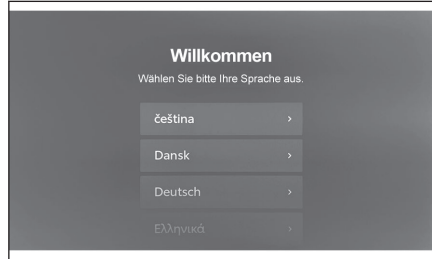

- 2 **Für die Nutzung der SUBARU Care-App auf Ihrem Smartphone zur Erstellung eines Profils berühren Sie [Verknüpfen].**

- Wenn Sie die SUBARU Care-App noch nicht installiert haben, berühren Sie **[Holen Sie die App]** und laden Sie sie über den QR-Code auf dem Bildschirm herunter.

- Berühren Sie **[Nicht jetzt verknüpfen]**, wenn Sie kein Profil registrieren möchten. Wenn Sie **[Einrichtung nicht mehr anzeigen]** berühren, wird der Bildschirm für die Profilspeicherung nicht mehr angezeigt.




- 3 **Öffnen Sie die SUBARU Care-App auf einem Smartphone, befolgen Sie die Anleitung auf dem Bildschirm und scannen Sie den QR-Code oder geben Sie den Verifizierungscode ein, um einen Fahrer zu registrieren.**
- 4 **Berühren Sie [Ich stimme zu].**

Sobald die Erstellung abgeschlossen ist, erscheint eine Meldung und Ihr Profil wird gespeichert.

- 5 **Melden Sie ein Gerät nachdem Sie Ihr Profil erstellt haben an, um den Fahrer zu identifizieren. Berühren Sie [Fortsetzen], um mit den Einstellungen fortzufahren.**

Sie können ein Gerät auch zu einem späteren Zeitpunkt anmelden.

- 6 Melden Sie ein Gerät auf dem Bildschirm mit der Fahrerliste an. Bei der Anmeldung eines Geräts zur Identifizierung des Fahrers wird Ihr Profil automatisch geladen.**

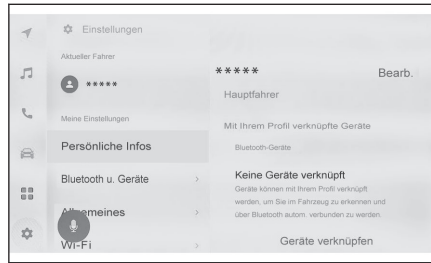

INFORMATION

Wurde kein Benutzerprofil angemeldet, kann die Registrierung über den Bildschirm mit der Fahrerliste erneut gestartet werden.

— Verwandte Links —

[Einstellungen für Fahrererkennung vornehmen\(S. 59\)](#)

[Änderung und Erstellung eines Benutzerprofils\(S. 56\)](#)

Erstmalige Erstellung eines Benutzerprofils (Typ B)

- 1 Nach dem Einschalten des Hauptschalters erscheint der Bildschirm zur Sprachauswahl. Berühren Sie die gewünschte Sprache.**

Wählen Sie die Anzeigesprache aus, die für die Registrierung des Fahrers verwendet wird. Wenn die Registrierung des Fahrers abgeschlossen ist, kehrt die Systemsprache zur Standardsprache zurück.

Dieser Bildschirm wird in einigen Ländern oder Gebieten möglicherweise nicht angezeigt.


- 2 Um ein Benutzerprofil zu registrieren, berühren Sie [Erstellen].**

Berühren Sie **[Nicht jetzt erstellen]**, wenn Sie kein Profil registrieren möchten. Wenn Sie **[Einrichtung nicht mehr anzeigen]** berühren, wird der Bildschirm für die Profilspeicherung nicht mehr angezeigt.

- 3 Geben Sie den Namen des Benutzerprofils ein.**

- 4 Geben Sie den gewünschten PIN-Code ein.**

- Richten Sie einen PIN-Code ein, um die Daten des Benutzerprofils zu schützen.
- Um ein Profil zu speichern, ohne einen PIN-Code einzurichten, berühren Sie **[Überspringen]**.

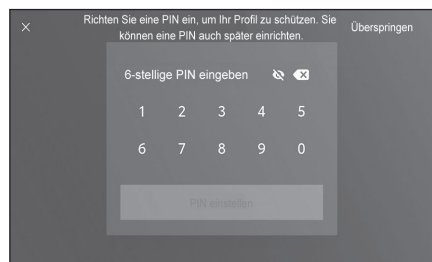

- 5 Geben Sie Ihren PIN-Code erneut ein, um Ihr Profil zu erstellen.**

Sobald die Erstellung abgeschlossen ist, erscheint eine Meldung und Ihr Profil wird gespeichert.

- 6 **Melden Sie ein Gerät nachdem Sie Ihr Profil erstellt haben an, um den Fahrer zu identifizieren. Berühren Sie [Fortsetzen], um mit den Einstellungen fortzufahren.**
Sie können ein Gerät auch zu einem späteren Zeitpunkt anmelden.
- 7 **Melden Sie ein Gerät auf dem Bildschirm mit der Fahrerliste an. Bei der Anmeldung eines Geräts zur Identifizierung des Fahrers wird Ihr Profil automatisch geladen.**

— Verwandte Links —

[Einstellungen für Fahrererkennung vornehmen\(S. 59\)](#)

Automatisches Laden eines Benutzerprofils

Die Verwendung eines Geräts, wie etwa eines Smartkeys und Smartphones, zur Identifizierung des Fahrers ermöglicht das automatische Laden des Benutzerprofils.

- Das Fahrzeug erkennt das im Profil gespeicherte Gerät, wenn der Hauptschalter auf ACC oder ON gestellt ist. Wird ein angemeldetes Gerät erkannt, so wird das Profil, das diesem Gerät zugeordnet ist, automatisch geladen.
- Sollte das für das Profil angemeldete Gerät nicht erkannt werden, wird das Fahrzeug im Gastmodus betrieben.
- Durch Berühren der **[Einstellungen]** wird der Bildschirm mit der Fahrerliste angezeigt und Sie können die Profile ändern.
- Sie können zur Identifizierung des Fahrers ein Smartphone oder ein anderes Gerät verwenden.



INFORMATION

- Wenn mehrere für ein Profil angemeldete Geräte erkannt werden, verwendet die Fahrererkennung das erste erkannte Gerät. Sollte danach noch ein hoch vertrauenswürdiges Gerät erkannt werden, wird das Ergebnis der automatischen Erkennung aktualisiert und das Profil geändert.
- Von den Bluetooth®-Geräten, die in einem Benutzerprofil gespeichert sind, wird nur das Bluetooth®-Gerät des letzten Fahrers erkannt. Je nach den Nutzungsbedingungen des Bluetooth®-Geräts kann die Fahreridentifikation verzögert oder nicht durchgeführt werden, bevor das Fahrzeug gestartet wird. Es wird daher empfohlen, einen Smartkey zusätzlich zu Bluetooth®-Geräten zu registrieren.

— Verwandte Links —

[Einstellungen für Fahrererkennung vornehmen\(S. 59\)](#)


[Änderung und Erstellung eines Benutzerprofils\(S. 56\)](#)

Wechseln des Benutzerprofils (Typ A)

Sie können das Profil, das Sie verwenden möchten, aus der Liste der im Fahrzeug registrierten Benutzerprofile auswählen.

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**

2. Berühren Sie [] (Profilname oder Fahrzeugname) oder [] [Guest] im Untermenü.
3. Wählen Sie das Benutzerprofil, zu dem Sie wechseln möchten, aus "Gespeicherte Profile" aus.

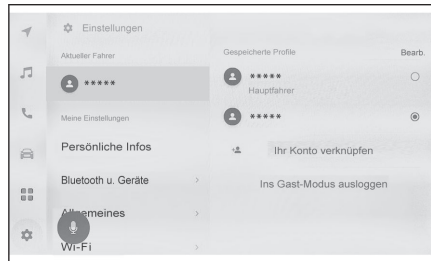

4. Geben Sie das Passwort ein.

- Das Passwort ist eventuell nicht erforderlich, wenn das Bluetooth®-Gerät, das mit dem ausgewählten Profil verknüpft ist, mit dem System verbunden ist.
- Geben Sie das Passwort ein, das bei der Erstellung des SUBARU Care-Accounts in der SUBARU Care-App festgelegt wurde.
- Sobald das Benutzerprofil gewechselt wurde, wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt.


INFORMATION

Erkennt das System ein Gerät, das auf ein anderes Benutzerprofil eingestellt ist, erscheint eine Pop-up-Nachricht. Wenn Sie [] berühren, können Sie das Benutzerprofil wechseln.

Wechseln des Benutzerprofils (Typ B)

Sie können das Profil, das Sie verwenden möchten, aus der Liste der im Fahrzeug registrierten Benutzerprofile auswählen.

1. Berühren Sie [] im Hauptmenü.
2. Berühren Sie [] (Profilname oder Fahrzeugname) oder [] [Guest] im Untermenü.
3. Wählen Sie das Benutzerprofil, zu dem Sie wechseln möchten, aus "Gespeicherte Profile" aus.

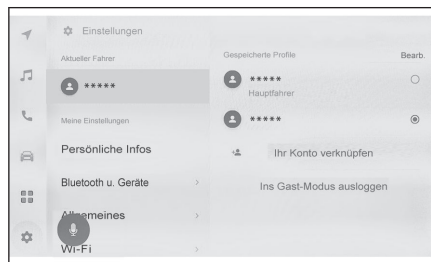

4. Geben Sie den PIN Code ein.

- Geben Sie die PIN ein, die Sie bei der Erstellung Ihres Benutzerprofils festgelegt haben.

- Sobald das Benutzerprofil gewechselt wurde, wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt.




INFORMATION

Erkennt das System ein Gerät, das auf ein anderes Benutzerprofil eingestellt ist, erscheint eine Pop-up-Nachricht. Wenn Sie [] berühren, können Sie das Benutzerprofil wechseln.

Ändern der verschiedenen Einstellungen

Sie können die verschiedenen Einstellungen des Multimediasystems ändern.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Punkt.

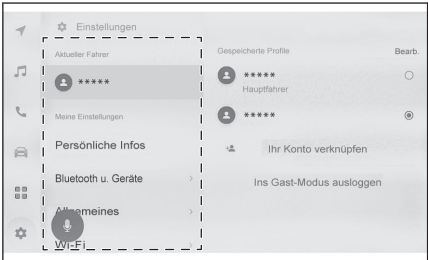

Einstellung	Beschreibung
"Aktueller Fahrer"(1)	
[](Benutzerprofilname oder Fahrzeugname) [ Gast]	Zeigt den Namen des aktuellen Fahrers an. Berühren Sie den Fahrernamen, um ein Nutzerprofil zu wechseln oder zu erstellen.(→ S.56)
"Meine Einstellungen"	
[Persönliche Infos]	Melden Sie ein Gerät an, um den Fahrer zu identifizieren.(→ S.59)
[Bluetooth u. Geräte]	Anmelden oder bearbeiten Sie ein Bluetooth®-Gerät. (→ S.94)
[Allgemeines]	Ändern Sie Uhrzeiteinstellungen, Display-Sprache und weitere allgemeine Multimediaeinstellungen.(→ S.61)
[Wi-Fi]	Konfigurieren Sie Wi-Fi®-Einstellungen und andere erweiterte Einstellungen. (→ S.92)
[Display]	Passen Sie Bildschirmkontrast, Bildschirmhelligkeit usw. an.(→ S.64)
[Sound u. Medien]	Ändern Sie die Lautstärke des Systems und die Einstellungen der Audioquelle.(→ S.86)
[Navigation]	Ändern Sie die Einstellungen der Kartenanzeige und Routenführung.(→ S.73)
[Stimme u. Suche]	Ändern Sie die Einstellungen der Spracherkennungsfunktion.(→ S.66)
"Fahrzeug"	

Einstellung	Beschreibung
[Fahrzeugperso.](²)	Ändern Sie die Einstellungen der Fahrzeuggeräte.
[Fahrassistent](²)	Ändern Sie die Funktionseinstellungen des SUBARU Parkhilfe-Sensors und anderer Fahrerunterstützungen.
[Info u. Sicherh.]	Ändern Sie die Sicherheits- und Privatsphäreereinstellungen.(→ S.67)
[Softwareakt.]	Überprüfen und aktualisieren Sie die Softwareinformationen.(→ S.70)

- (1) Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.
 (2) Siehe "Betriebsanleitung" des Fahrzeugs.




INFORMATION

Aus Sicherheitsgründen gibt es Funktionen, die nicht während der Fahrt genutzt werden können.

Änderung und Erstellung eines Benutzerprofils*1

Das Benutzerprofil kann registriert oder geändert werden. Durch Registrierung eines Benutzerprofils, können Multimediaeinstellungen und verschiedene andere individuelle Fahrzeugeinstellungen als Profil für den jeweiligen Fahrer gespeichert werden.

- 1 Berühren Sie [⚙️] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [👤] (Profilname oder Fahrzeugname) oder [👤] [Gast] im Untermenü.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Punkt.

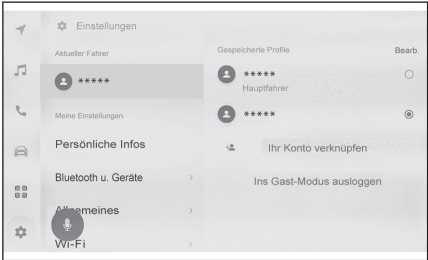

Einstellung	Beschreibung
"Gespeicherte Profile"	Die im Fahrzeug gespeicherten Benutzerprofile werden in einer Liste angezeigt. Sie können das Profil wechseln, indem Sie das gewünschte Profil berühren und das Passwort eingeben. Durch Berühren von [Bearbeiten] können Sie ein registriertes Benutzerprofil löschen. (nicht verfügbar im Gastmodus)
[+👤] [Ihr Konto verknüpfen]/ [Profil erstellen]	Registrieren Sie ein neues Benutzerprofil. Wenn der Fahrer bereits in einem anderen Fahrzeug registriert wurde, werden einige Multimedia-Einstellungen, die in diesem Fahrzeug registriert sind, übernommen.
[Ins Gast-Modus ausloggen]/[Abmelden]	Wechseln Sie zum Gastfahrer. Wenn Sie den Gastfahrer verwenden, können individuelle Einstellungen angepasst werden, ohne dass sie in einem anderen Benutzerprofil gespeichert werden. Wenn Sie Ihr Fahrzeug an eine andere Person weitergeben, werden durch das Berühren von [Ins Gast-Modus ausloggen]/ [Abmelden] die persönlichen Daten des verbundenen Geräts ausgeblendet. Dies kann dazu verwendet werden, um vertrauliche Informationen wie den Suchverlauf oder persönliche Einstellungen zu schützen. Profile werden auf den Gastfahrer angewendet, außer der Suchverlauf und persönliche Einstellungen.

INFORMATION

Aus Sicherheitsgründen können diese Einstellungen nicht während der Fahrt genutzt werden.

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Erstellung eines neuen Benutzerprofils (Typ A)

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [] (Profilname oder Fahrzeugname) oder [][Gast] im Untermenü.
- 3 Für die Nutzung der SUBARU Care-App auf Ihrem Smartphone zur Erstellung eines Profils berühren Sie [Ihr Konto verknüpfen].
- 4 Berühren Sie [Verknüpfen].
 - Wenn Sie die SUBARU Care-App noch nicht installiert haben, berühren Sie [Holen Sie die App] und laden Sie sie über den QR-Code auf dem Bildschirm herunter.
- 5 Öffnen Sie die SUBARU Care-App auf einem Smartphone, befolgen Sie die Anleitung auf dem Bildschirm und scannen Sie den QR-Code oder geben Sie den Verifizierungscode ein, um einen Fahrer zu registrieren.
- 6 Berühren Sie [Ich stimme zu].

Sobald die Erstellung abgeschlossen ist, erscheint eine Meldung und Ihr Profil wird gespeichert.
- 7 Melden Sie ein Gerät nachdem Sie Ihr Profil erstellt haben an, um den Fahrer zu identifizieren. Berühren Sie [Fortsetzen], um mit den Einstellungen fortzufahren.

Sie können ein Gerät auch zu einem späteren Zeitpunkt anmelden.
- 8 Melden Sie ein Gerät auf dem Einstellungsbildschirm des Fahrers an. Bei der Anmeldung eines Geräts zur Identifizierung des Fahrers wird Ihr Profil automatisch geladen.
 - Sie können jedes gewünschte Gerät in Ihrem Profil registrieren, wie zum Beispiel ein Smartphone.
 - Sie können mehrere Geräte in Ihrem Profil anmelden.

Erstellung eines neuen Benutzerprofils (Typ B)

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [] (Profilname oder Fahrzeugname) oder [][Gast] im Untermenü.
- 3 Berühren Sie [] [Profil erstellen].
- 4 Geben Sie den Namen des Benutzerprofils ein.
- 5 Geben Sie den gewünschten PIN-Code ein.
 - Richten Sie einen PIN-Code ein, um die Daten des Benutzerprofils zu schützen.
 - Um ein Profil zu speichern, ohne einen PIN-Code einzurichten, berühren Sie [Überspringen].
- 6 Geben Sie Ihren PIN-Code erneut ein, um Ihr Profil zu erstellen.

Sobald die Erstellung abgeschlossen ist, erscheint eine Meldung und Ihr Profil wird gespeichert.
- 7 Melden Sie ein Gerät nachdem Sie Ihr Profil erstellt haben an, um den Fahrer zu identifizieren. Berühren Sie [Fortsetzen], um mit den Einstellungen fortzufahren.

Sie können ein Gerät auch zu einem späteren Zeitpunkt anmelden.

- 8 Melden Sie ein Gerät auf dem Einstellungsbildschirm des Fahrers an. Bei der Anmeldung eines Geräts zur Identifizierung des Fahrers wird Ihr Profil automatisch geladen.


Verwandte Links

[Einstellungen für Fahrererkennung vornehmen\(S. 59\)](#)

Einstellungen für Fahrererkennung vornehmen*1

Legen Sie ein Gerät für die Fahrererkennung fest. Wenn der Hauptschalter auf ACC oder ON gestellt und ein gespeichertes Gerät erkannt wird, wird das Profil, dem das Gerät zugewiesen ist, automatisch geladen. Sie können ein Gerät wie einen Smartkey und ein Smartphone als das anzumeldende Gerät auswählen.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Persönliche Infos] im Untermenü.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Punkt.

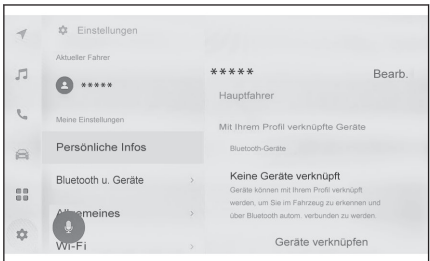

Einstellung	Beschreibung
Name des Benutzerprofils	Der Name des Benutzerprofils wird angezeigt. Berühren Sie [Bearb.] zum Ändern des Profilnamens.
"Mit Ihrem Profil verknüpfte Geräte"	
"Gesichtserkennung" ⁽¹⁾⁽²⁾	Die Fahrererkennung erfolgt per Gesichtserkennung und das jeweilige Profil wird geladen. Berühren Sie [Gesicht einrichten], um sich anzumelden.(→ S.60) Um die gespeicherten Gesichtsinformationen zu löschen, berühren Sie [Gesichtsdaten entfernen].
"PIN" ⁽³⁾	Die Fahrererkennung erfolgt per PIN-Code und das jeweilige Profil wird geladen. Berühren Sie [Neue PIN einstellen], um sich anzumelden.
[Schlüssel koppeln] ⁽¹⁾	Platzieren Sie alle elektronischen Schlüssel, die registriert werden sollen, im Fahrzeug und führen Sie dann die Registrierung durch. Registrierte(r) Schlüssel und die, die anderen Fahrern zugewiesen sind, können nicht registriert werden. Wenn das intelligente Einstiegs- und Startsystem deaktiviert ist, wird der Schlüssel, der zum Entriegeln der Türen verwendet wird, dem Fahrer zugewiesen.

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.


Einstellung	Beschreibung
"Bluetooth-Geräte"	Die Fahrererkennung erfolgt mit einem Smartphone oder einem anderen Bluetooth®-Gerät und das jeweilige Profil wird geladen. Berühren Sie [Geräte verknüpfen] , um sich anzumelden. (→ S.112)
[Einstellungen zurücksetzen]	Manche Multimediaeinstellungen für das ausgewählte Benutzerprofil werden gelöscht.
[Fahrer löschen]	Die Anmeldung für das ausgewählte Benutzerprofil wird gelöscht. Das Löschen des für den Besitzer registrierten Benutzerprofils löscht alle im Fahrzeug registrierten Benutzerprofile.

- (1) Siehe "Betriebsanleitung" des Fahrzeugs.
- (2) Falls vorhanden
- (3) Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Einrichtung der Gesichtserkennung

Die Gesichtserkennung ermöglicht es dem System, den Fahrer zu identifizieren.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie **[Persönliche Infos]** im Untermenü.
- 3 Berühren Sie **[Gesicht einrichten]**.
- 4 Lesen Sie sich die Nutzungsbedingungen gründlich durch und berühren Sie **[Einverstanden]**.
- 5 Schauen Sie direkt in die Fahrerbildschirmkamera und vergewissern Sie sich, dass nur Ihr Gesicht angezeigt wird. Berühren Sie anschließend **[Beginnen]**.

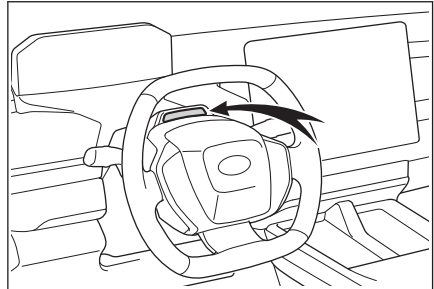


- 6 Das System beginnt mit dem Scannen Ihres Gesichts.
 - Sobald die Einrichtung beendet ist, wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt.
 - Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es erneut zu versuchen.

Ändern der allgemeinen Einstellungen des Multimediasystems

Die Uhrzeiteinstellungen, die Display-Sprache und weitere allgemeine Multimedia-einstellungen können geändert werden.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Allgemeines] im Untermenü.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Punkt.

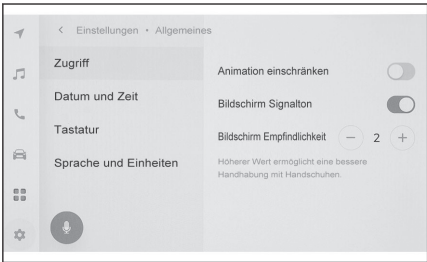

● [Zugriff]

Einstellung	Beschreibung
[Animation einschränken]	Reduzieren Sie die Animationen, die beim Wechseln des Bildschirms angezeigt werden.
[Bildschirm Signalton]	Schalten Sie den Ton, der beim Berühren des Bildschirms ausgegeben wird, ein oder aus.
[Bildschirm Empfindlichkeit]	Passen Sie die Berührungsempfindlichkeit des Bildschirms an.

● [Datum und Zeit]

Einstellung	Beschreibung
[Automatisch einstellen]	Verwenden Sie GPS-Informationen und Kartendaten zur automatischen Einstellung der Zeit. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie die Zeit und die Zeitzone manuell einstellen.
"Zeit"	
[24-Stunden-Format]	Wechseln Sie zwischen dem 24-Stunden-Display und dem 12-Stunden-Display.
[Zeitzone]	Wenn [Automatisch einstellen] ausgeschaltet ist, können Sie die Zeitzone einstellen.
[Sommerzeit]	Wenn die Option [Automatisch einstellen] deaktiviert ist, können Sie die Sommerzeit auf [Automatisch], [An], oder [Aus] einstellen.

Einstellung	Beschreibung
[Zeit automatisch einstellen]	Wenn [Automatisch einstellen] ausgeschaltet ist, können Sie entscheiden, ob Sie die Zeit automatisch mit GPS einstellen möchten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie die Zeit manuell einstellen.
[Zeit manuell einstellen]	Wenn [Zeit automatisch einstellen] ausgeschaltet ist, können Sie die Zeit manuell einstellen.
"Datum"	
[Format]	Ändern Sie das Format für die Zeitanzeige. (TT/MM/JJJJ, MM/TT/JJJJ, JJJJ/MM/TT, usw.)

● [Tastatur]

Einstellung	Beschreibung
"Verlauf"	
[Tastatur speichern]	Mit dieser Option lernt das System die Ergebnisse der Tastatureingabe.
[Tastaturverlauf löschen]	Löschen Sie den Lernverlauf für den Tastaturtext.
[Suchverlauf löschen]	Löschen Sie den Suchverlauf für die Tastatureingabe.

● [Sprache und Einheiten]

Einstellung	Beschreibung
[Sprache]	Ändern Sie die Sprache. Sowohl die Sprache für die Bildschirmanzeige als auch die Sprache für die Sprachführung werden geändert.
[Systemsprache] ⁽¹⁾	Ändern Sie die Sprache für die Bildschirmanzeige.
[Strg.-Sprache] ⁽¹⁾	Ändern Sie die Sprache für die Sprachführung des Systems.
"Messungen"	
[Automatisch einstellen]	Mit dieser Option werden die Anzeigeeinheiten für die Entfernung usw. je nach Werkseinstellung Ihres Fahrzeugs automatisch eingestellt.
[Einheit Fahrinformationen] ⁽²⁾	Wenn [Automatisch einstellen] ausgeschaltet ist, können Sie die Anzeigeeinheit manuell einstellen.

Einstellung	Beschreibung
[Reifendruck] ⁽²⁾	Wenn [Automatisch einstellen] ausgeschaltet ist, können Sie die Anzeigeeinheit für den Reifendruck manuell einstellen.

- (1) Diese Funktion steht in einigen Sprachen nicht zur Verfügung.
(2) In manchen Ländern können die Anzeigeeinheiten nicht geändert werden.


**INFORMATION**

Stellen Sie die Sprache von Apple CarPlay/Android Auto mit dem angeschlossenen Gerät ein.

Ändern der Einstellungen der Bildschirmanzeige

Der Bildschirmkontrast, die Bildschirmhelligkeit usw. können angepasst werden.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Display] im Untermenü.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Punkt.

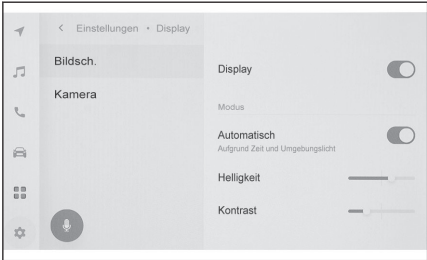

● [Bildsch.]

Einstellung	Beschreibung
[Display]	Stellen Sie ein, ob die Bildschirmanzeige an- oder ausgeschaltet werden soll. Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, wird auf diesem nicht angezeigt und nur Audio wiedergegeben. Um den Bildschirm wieder anzuzeigen, tippen Sie auf den Bildschirm und berühren Sie die Schaltfläche in der Bildschirmmitte.
"Modus"	
[Automatisch]	Der Bildschirm kann automatisch zwischen dem Tages- und Nachtmodus gewechselt werden, wenn die Scheinwerfer an- oder ausgeschaltet werden.
[Tag (hell)]	Wenn [Automatisch] ausgeschaltet ist, kann der Bildschirm manuell in den Tagmodus umgeschaltet werden.
[Nacht (dunkel)]	Wenn [Automatisch] ausgeschaltet ist, kann der Bildschirm manuell zum Nachtmodus umgeschaltet werden.
[Helligkeit]	Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.
[Kontrast]	Passen Sie die Stärke des Bildschirmkontrasts an.

● [Kamera]

Einstellung	Beschreibung
"Kamerabildschirm"	

Einstellung	Beschreibung
[Helligkeit]	Passen Sie die Helligkeit des Kamerabildschirms an.
[Kontrast]	Passen Sie die Stärke des Kamerabildschirmkontrasts an.




INFORMATION

- Einzelheiten zur Einstellung der Audio- und Bildqualität finden Sie in ["Einstellen der Bildqualität"](#) (→ S.90).
- Auch wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, wird das GPS weiterhin die aktuelle Position des Fahrzeugs nachverfolgen.
- Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist
 - Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist und der Bildschirm berührt wird, kann die Klimaanlage bedient werden.
 - Wenn Sie den Bildschirm bei ausgeschalteter Anzeige berühren, wird in der Mitte des Bildschirms die Freigabetaste angezeigt. Berühren Sie die Freigabetaste, um den Bildschirm anzuzeigen. Wenn 3 Sekunden lang keine Bedienung erfolgt, schaltet sich die Bildschirmanzeige wieder aus.
 - Auch wenn die Bildschirmanzeige ausgeschaltet ist, kann der Bildschirm vorübergehend angezeigt werden, z. B. wenn Sie den Schalter [] (Sprechschalter) am Lenkrad betätigen oder wenn die Schaltstellung auf "R" gestellt wird.

Einstellungen für die Sprachsteuerung ändern*1

Die Einstellungen, die sich auf die Spracherkennungsfunktion beziehen, können geändert werden.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Stimme u. Suche] im Untermenü.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Punkt.

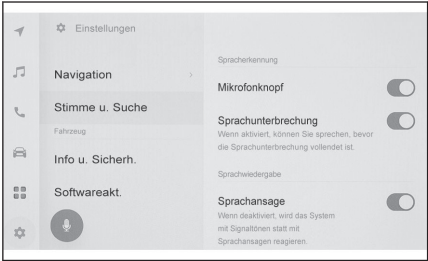


Einstellung	Beschreibung
"Spracherkennung"	
[Mikrofonknopf]	Taste [] auf dem Bildschirm anzeigen oder ausblenden.
"Sprachwiedergabe"	
[Sprachansage]	Ein-/Ausschalten der Sprachansagen.
"Benachrichtigung"	
[Sprachunterstützung]	Sie können eingehende Anrufe und weitere Benachrichtigungen mit der Sprechfunktion beantworten.

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Ändern der Sicherheitseinstellungen

Sie können die Sicherheits- und Privatsphäreinstellungen ändern.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Info u. Sicherh.] im Untermenü.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Punkt.

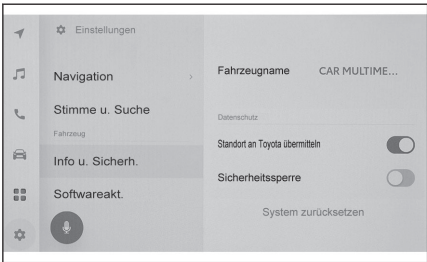

Einstellung	Beschreibung
[Fahrzeugname]	Zeigt den Systemnamen (Fahrzeugname) an. Der Gerätename, der angezeigt wird, wenn Sie nach einem Bluetooth®-Gerät von einem externen Gerät aus suchen. Sie können den Namen ändern, indem Sie darauf tippen.
"Datenschutz"	
[Alle Daten aktivieren] ⁽¹⁾	Wählen Sie diese Option, um das Hochladen von Daten über den Kommunikationsdienst zu aktivieren/deaktivieren. Der Kommunikationsdienst steht nicht zur Verfügung, wenn die Option deaktiviert ist. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden die Datenschutzrichtlinie und die Nutzungsbedingungen auf dem Bildschirm angezeigt. Berühren Sie [Ich stimme zu].
[Sprachdaten verwenden] ⁽¹⁾	Wählen Sie diese Option, um das Hochladen von Sprachdaten über den Kommunikationsdienst zu aktivieren/deaktivieren. Sprachdaten stehen nicht über den Kommunikationsdienst zur Verfügung, wenn die Option deaktiviert ist. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden die Datenschutzrichtlinie und die Nutzungsbedingungen auf dem Bildschirm angezeigt. Berühren Sie [Ich stimme zu].

Einstellung	Beschreibung
[Standortdaten verwenden]	Legen Sie fest, ob Standortinformationen bei der Verwendung der Kommunikation gesendet werden sollen. Durch das Deaktivieren dieser Einstellung werden einige Dienste deaktiviert, die Standortinformationen nutzen.
[Sicherheitssperre]	Aktivieren Sie das passwortgeschützte Sicherheitsschloss zum Schutz persönlicher Daten. Durch die Einstellung auf ON muss das Passwort eingegeben werden, wenn die 12-V-Batterie ausgetauscht oder das Multimediasystem aus dem Fahrzeug entfernt wird.
[PW f. Sicherheitssperre zurücks.]	Setzen Sie das bestehende Schlosspasswort zurück.
[Remote-Sicherheit] ⁽¹⁾	Der Betriebsstatus der Remote-Sicherheit wird angezeigt.
[System zurücksetzen]	Setzen Sie sämtliche Systemdaten zurück und stellen Sie das System auf Werkseinstellungen zurück.

(1) Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.



INFORMATION

- Die Kommunikation kann nach dem Zurücksetzen des Systems unterbrochen werden. Starten Sie das System in diesem Fall neu.
- Nach der Initialisierung aller Informationen werden alle Daten im Multimediasystem initialisiert und auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Sie können nicht in den Zustand vor der Initialisierung zurückgesetzt werden.

Verwandte Links

[Neustart des Systems\(S. 13\)](#)

Einstellung der Sicherheitsverriegelung

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Info u. Sicherh.] im Untermenü.
- 3 Berühren Sie [Sicherheitssperre].
- 4 Berühren Sie [OK].
- 5 Legen Sie ein Passwort fest, das zwischen 4 und 15 alphanumerische Zeichen umfasst.
- 6 Geben Sie das Passwort ein zweites Mal ein.

Es wird eine Nachricht angezeigt und die Sicherheitsverriegelung ist aktiviert.


**INFORMATION**

- Wenn das System nach dem Einrichten des Passworts zurückgesetzt wird, nachdem die 12-V-Batterie ausgetauscht oder das Multimediasystem aus dem Fahrzeug entfernt wurde, muss ein Passwort zum Betreiben des Multimediasystems eingegeben werden. Geben Sie das Passwort ein, das Sie festgelegt haben.
- Wird das Passwort eine bestimmte Anzahl von Malen falsch eingegeben, haben Sie keinen Zugriff mehr auf die Passworteingabe. Sollte dies passieren, bitten Sie bitte Ihren Fahrzeughändler darum, das System zu entsperren.
- Verwenden Sie, um die Sicherheit zu gewährleisten, bei der Einstellung des Passworts nicht wiederholt dasselbe Passwort und auch kein Wort, das im Wörterbuch steht.

Aktualisieren und prüfen der Softwareinformationen*1

Überprüfen und aktualisieren Sie die Softwareinformationen. Die Software wird aktualisiert, um die Funktionen und Anwendungen des Multimediasystems für eine reibungslosere Benutzbarkeit zu verbessern.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Softwareakt.] im Untermenü.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Punkt.

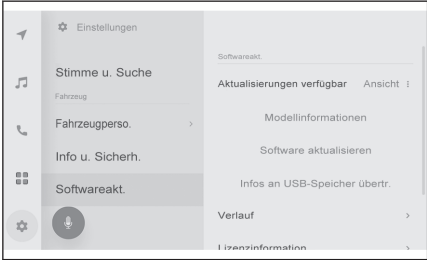

Einstellung	Beschreibung
"Softwareakt."	
[Aktualisierungen verfügbar]	Berühren Sie [Ansicht], um die Informationen zur Softwareaktualisierung zu überprüfen. Nach der Prüfung, ob ein Update verfügbar ist und dem Inhalt des Updates, können die aktualisierten Daten heruntergeladen und das Softwareupdate installiert werden. Falls kein Update verfügbar ist, wird [Keine Aktualisierungen verfügbar] angezeigt.
[Modellinformationen]	Prüfen Sie die aktuelle Softwareversion usw.
[Software aktualisieren]	Die Software wird aktualisiert. Dies wird nicht angezeigt, wenn kein Update verfügbar ist.
[Verlauf]	Prüfen Sie die Historie der Softwareupdates. Diese Einstellung wird nicht angezeigt, wenn es keine Updatehistorie gibt.
[Lizenzinformation]	Prüfen Sie die Informationen zur Softwarelizenz.
[Benachrichtigung aktualisieren]	Schalten Sie die Benachrichtigung für die Softwareaktualisierungen ein oder aus.

Softwareupdates durchführen*1

Verwenden Sie für das Softwareupdate eine der folgenden Methoden:

- Aktualisieren Sie die Software mit dem Data Communication Module (DCM)
- Aktualisierung der Software mit Wi-Fi®

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

INFORMATION

- Mit diesem Service können keine Kartendaten aktualisiert werden.
- Während das Softwareupdate läuft, können einige Vorgänge nicht ausgeführt werden.
- Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich an einen SUBARU-Vertragshändler bzw. eine SUBARU-Vertragswerkstatt oder eine andere verlässliche Werkstatt.

HINWEIS

- Sie führen das Softwareupdate auf eigenes Risiko durch.
- Sobald die Software aktualisiert wurde, kann die Vorgängerversion nicht mehr wiederhergestellt werden.
- Die Update-Software kann nur mit diesem System verwendet werden. Die Software kann für kein anderes Gerät verwendet werden.
- Je nach Inhalt des Softwareupdates, werden einige Einstellungen unter Umständen zurückgesetzt. Sollte dies der Fall sein, konfigurieren Sie die Einstellungen nach dem Softwareupdate neu.
- Obwohl während des Updates grundlegende Funktionen genutzt werden können, laufen diese doch sehr langsam. Bedienen Sie das System möglichst nicht, während das Update durchgeführt wird.
- Wenn die Software aktualisiert wurde, wird der Distributionsserver der SUBARU CORPORATION automatisch darüber benachrichtigt, dass das Update abgeschlossen wurde. Bitte beachten Sie, dass die SUBARU CORPORATION die erhaltenen Informationen ausschließlich für Software-Updates verwendet. Je nach Abonnement, das Sie abgeschlossen haben, können auch Kommunikationsgebühren anfallen.

Softwareupdate mit DCM oder Wi-Fi®

Dieses System kontaktiert in regelmäßigen Zeitabständen den Distributionsserver, um nach Softwareupdates zu suchen.

1. Berühren Sie die Taste in der Benachrichtigung über die Softwareaktualisierung.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Inhalte und Voraussetzungen des Updates zu überprüfen und zu bestätigen.
 - Der Download der Update-Daten beginnt. Sobald die Daten heruntergeladen wurden, beginnt die Installation.
 - Die Zeit, die für den Download und die Installation benötigt wird, kann je nach Kommunikationsumgebung variieren. Wenn Sie den Hauptschalter während der Installation der Software ausschalten, wird die Installation fortgesetzt sobald Sie das Fahrzeug das nächste Mal starten.
 - Sobald das Update beendet ist, wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt.
 - Falls das System neu gestartet werden muss, wird eine Meldung angezeigt. Berühren Sie **[Ja]**, um das System neu zu starten.
 - Drücken Sie **[Verlauf]** auf dem Softwareupdate-Historienbildschirm, um die Softwareupdate-Historie anzuzeigen.

Manuelles Softwareupdate

1. Berühren Sie  im Hauptmenü.

2. Berühren Sie **[Softwareakt.]** im Untermenü.
3. Berühren Sie **[Ansicht]** von "Aktualisierungen verfügbar".
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Inhalte und Voraussetzungen des Updates zu überprüfen und zu bestätigen.
 - Der Download der Update-Daten beginnt. Sobald die Daten heruntergeladen wurden, beginnt die Installation.
 - Die Zeit, die für den Download und die Installation benötigt wird, kann je nach Kommunikationsumgebung variieren. Wenn Sie den Hauptschalter während der Installation der Software ausschalten, wird die Installation fortgesetzt sobald Sie das Fahrzeug das nächste Mal starten.
 - Sobald das Update beendet ist, wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt.
 - Falls das System neu gestartet werden muss, wird eine Meldung angezeigt. Berühren Sie **[Ja]**, um das System neu zu starten.
 - Drücken Sie **[Verlauf]** auf dem Softwareupdate-Historienbildschirm, um die Softwareupdate-Historie anzuzeigen.



INFORMATION

- Falls wichtige Update-Daten auf dem Distributionsserver verfügbar sind, wird eine Meldung angezeigt. Berühren Sie **[OK]**, um die Update-Daten herunterzuladen.
- Falls das Softwareupdate fehlschlägt, startet das System mit der vorherigen Version.
- Die folgenden Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Wi-Fi® zur Aktualisierung der Software zu verwenden:
 - Die Wi-Fi®-Funktion wird eingeschaltet.
 - Das Fahrzeug muss sich an einem Standort befinden, an dem es Zugriff auf Wi-Fi® hat
 - Das System muss mit einem Wi-Fi®-Zugangspunkt verbunden sein (z. B. zu Hause, bei der Arbeit o. Ä.)

Einstellungen Navigationssystem

Über die Einstellungen für das Navigationssystem können viele Einstellungen, wie z. B. die Kartenfarbe, die Textgröße, usw. geändert werden.


- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Navigation].**
- 3 **Berühren Sie den gewünschten Punkt.**
 - Kartenanzeigeeinstellungen
 - Routeneinstellungen
 - Führungseinstellungen
 - Einstellungen für die Kartenaktualisierung
 - Verkehrseinstellungen
 - Weitere Einstellungen

Verwandte Links

[Änderung der Einstellungen der Kartenanzeige\(S. 74\)](#)
[Routeneinstellungen\(S. 76\)](#)
[Führungseinstellungen\(S. 79\)](#)
[Kartendatenbank-Version und Kartenbereich\(S. 169\)](#)
[Verkehrseinstellungen\(S. 81\)](#)
[Weitere Einstellungen\(S. 82\)](#)

Änderung der Einstellungen der Kartenanzeige

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie den gewünschten Punkt.

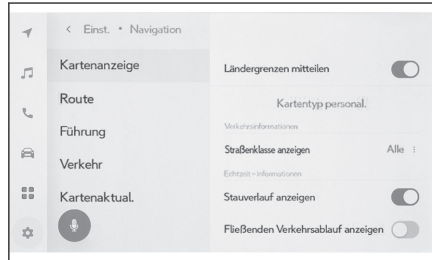

Einstellung	Beschreibung
[Ländergrenzen mitteilen]	Berühren, um die Ländergrenzenanzeige ein-/auszuschalten. Wenn diese Option eingestellt ist, wird die Sprachführung ausgegeben, wenn Ländergrenzen überquert werden. Zusätzlich werden Informationen zu Geschwindigkeitsbegrenzungen und Fahrbestimmungen für dieses Land angezeigt.
[Kartentyp Personal.]	Berühren, um die benutzerdefinierten Einstellungen für die Kartenanzeige zu ändern.
"Verkehrsinformationen"	
[Straßenklasse anzeigen]	Berühren, um die Einstellung für die Straßenart für die Verkehrsinformationen zu ändern. Nach Berührung der gewünschten Straßenart berühren Sie [OK].
"Echtzeit-Informationen"	
[Stauverlauf anzeigen]	Berühren, um die Anzeige von stockenden Verkehr und Verkehrsstaus auf Grundlage aktueller Informationen ein-/auszuschalten.
[Fließenden Verkehrsablauf anzeigen]	Berühren, um die Anzeige von Straßen mit flüssigem Verkehr auf Grundlage aktueller Informationen ein-/auszuschalten.
[Warnung vor Verkehrsstörungen]	Berühren Sie, um die Anzeige von Warnungen über Verkehrsstörungen ein-/auszuschalten.
[Einst. POI-Symb. anz.]	Berühren, um die Einstellungen zum Symbol für Sonderziele (POI) zu ändern.

Einstellung	Beschreibung
[3D-Ansicht Einst.]	Berühren, um den Anzeigewinkel der 3D-Karte zu ändern.
[Empfehlung Straßenparkplatz] ⁽¹⁾	Berühren, um Vorschläge für Parkmöglichkeiten am Straßenrand ein-/auszuschalten.
[Kartensprache]	Berühren, um die Sprache der Karte zu ändern. Nachdem Sie [Region] oder [Systemsprache] berührt haben, berühren Sie [OK].

(1) Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

— Verwandte Links —

- Einstellung des Kamerawinkels(S. 75)
- Benutzerdefinierte Einstellungen für die Kartenanzeige(S. 75)

Benutzerdefinierte Einstellungen für die Kartenanzeige

Sie können die Farbe und Textgröße der Karte ändern.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Kartentyp personal.].
- 4 Berühren Sie den gewünschten Punkt.
 - A Berühren Sie, um die Textgröße der Kartenanzeige zu ändern.
 - B Berühren Sie, um die Kartenfarbe zu ändern.
- 5 Berühren Sie [OK].




Einstellung des Kamerawinkels

Sie können den Kamerawinkel der 3D-Karte einstellen.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [3D-Ansicht Einst.].
- 4 Berühren Sie [] (Winkel vergrößern) oder [] (Winkel verkleinern).
- 5 Berühren Sie [OK].

Routeneinstellungen

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Route].
- 4 Berühren Sie den gewünschten Punkt.

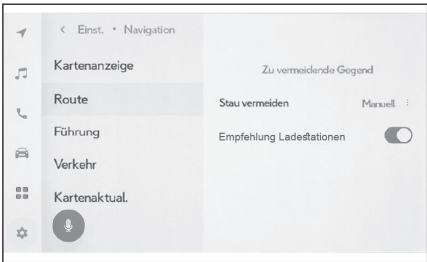

Einstellung	Beschreibung
[Zu vermeidende Gegend]	Berühren, um die zu vermeidenden Gebiete zu registrieren und zu bearbeiten.
[Stau vermeiden]	Berühren, um die Einstellungen der Funktion zur Vermeidung von Verkehr zu ändern. Berühren Sie [Auto] , [manuell] oder [Aus] und dann [OK] .
[Empfehlung Tankstellen]	Die automatische Anzeige der Ladestationsliste kann ein-/ausgeschaltet werden.

— Verwandte Links —

- [Einstellung von zu meidenden Gebieten\(S. 76\)](#)
- [Der Bildschirm mit der Liste der Suchergebnisse\(S. 153\)](#)
- [Kartenbildschirm der gesamten Route\(S. 157\)](#)


Einstellung von zu meidenden Gebieten

Wenn bekannt ist, dass in einem Gebiet Straßenbauarbeiten stattfinden, es gesperrt ist oder häufig Staus auftreten, kann es als zu meidendes Gebiet angemeldet werden. Es wird dann nach Routen gesucht, die dieses Gebiet meiden.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Route].
- 4 Berühren Sie [Zu vermeidende Gegend].

5 Berühren Sie den gewünschten Punkt.

- A** Zeigt eine Liste der gespeicherten zu meidenden Gebiete an. Berühren, um ein berührtes zu meidendes Gebiet zu bearbeiten.
- B** Berühren, um ein ausgewähltes zu meidendes Gebiet zu löschen.
- C** Berühren, um ein zu meidendes Gebiet zu speichern.

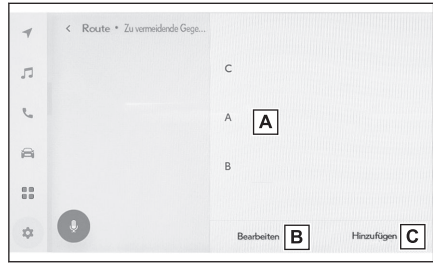

Speichern von zu meidenden Gebieten

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Route].
- 4 Berühren Sie [Zu vermeidende Gegend].
- 5 Berühren Sie [Hinzufügen].
- 6 Scrollen Sie die Karte, um nach einem zu vermeidenden Gebiet zu suchen.
- 7 Berühren Sie [OK].

Die Ausdehnung des zu meidenden Gebiets wird als gelbes Rechteck angezeigt.

- 8 Berühren Sie [] (vergrößern) oder [] (verkleinern), um die Ausdehnung des zu vermeidenden Gebiets festzulegen, und berühren Sie anschließend [OK].
- 9 Nachdem Sie die gewünschten Elemente auf dem Bearbeitungsbildschirm geändert haben, berühren Sie [OK].

INFORMATION

- Wenn es keine anderen Routen als das durchqueren eines zu meidenden Gebiets gibt, können die Suchergebnisse auch zu meidende Gebiete enthalten.
- Durch Minimieren eines zu meidenden Gebiets kann dieses zur Anzeige [] machen (zu meidender Speicherpunkt). Autobahnen und Seestrecken, die als zu meidende Gebiete eingestellt wurden, können eventuell in den Suchergebnissen nicht gemieden werden. Stellen Sie den spezifischen zu meidenden Speicherpunkt auf der Straße separat ein.


Bearbeiten von zu meidenden Gebieten

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Route].
- 4 Berühren Sie [Zu vermeidende Gegend].
- 5 Berühren Sie das zu meidende Gebiet, das Sie bearbeiten möchten.

6 Berühren Sie die Einstellung, die Sie ändern möchten.

- A Berühren, um den Namen des zu meidenden Gebiets zu ändern.
- B Berühren Sie, um das zu vermeidende Gebiet und den Umfang des Gebiets zu ändern.

7 Berühren Sie [OK].

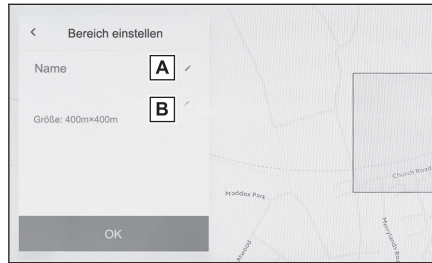


Löschen von zu meidenden Gebieten

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Route].
- 4 Berühren Sie [Zu vermeidende Gegend].
- 5 Berühren Sie [Bearbeiten].
- 6 Berühren Sie [] des zu meidenden Gebiets, das Sie löschen möchten.
 - [Alle lösch.]: Alle zu meidenden Gebiete löschen.
 - [Abbr.]: Löschen der zu meidenden Gebiete abbrechen.
- 7 Berühren Sie [Complete].

Führungseinstellungen

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Führung].
- 4 Berühren Sie den gewünschten Punkt.

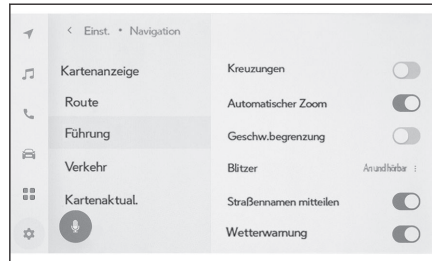

Einstellung	Beschreibung
[Kreuzungen]	Berühren, um die vergrößerte Kreuzungsanzeige ein-/auszuschalten.
[Automatischer Zoom]	Berühren, um den automatischen Zoom ein-/auszuschalten.
[Geschwindigkeitsbegrenzung] ⁽¹⁾	Berühren Sie, um Informationen zu Geschwindigkeitsbegrenzungen ein-/auszuschalten. Wenn das Fahrzeug innerhalb der festgelegten Zeit in einen Bereich mit zeitabhängiger Geschwindigkeitsbegrenzung (Einkaufszentrum, Fußgängerzone, Schulgelände usw.) eingefahren ist, wird in der Nähe der Informationsanzeige zu Warnungen und Geschwindigkeitsbegrenzung eine Kennzeichnung angezeigt.
[Blitzer] ⁽¹⁾	Berühren, um die Anzeigeeinstellung der Geschwindigkeitskamarasymbole zu ändern. Nach dem Berühren von [An], [An und hörbar] oder [Aus], berühren Sie [OK].
[Straßennamen mitteilen]	Berühren Sie, um die Straßennamenführung ein-/auszuschalten.
[Wetterwarnung] ⁽¹⁾	Berühren Sie, um die Wetterwarnung ein-/auszuschalten.
[Staumeldung]	Berühren, um die Sprachführung bei Verkehrsstau ein-/auszuschalten.
[Sprachführung anhand von Orientierungspunkten]	Berühren Sie, um die Sprachführung zu Landmarken ein-/auszuschalten.

Einstellung	Beschreibung
[Navigationssprache]	Berühren, um die Sprache für die Sprachführung zu ändern. ● Berühren Sie [OK], wenn Sie die Sprache berührt haben. ● Obwohl die allgemeine Sprache für die Sprachführung geändert werden kann, kann die Sprache für ortspezifische Namen nicht geändert werden.

(1) Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Verwandte Links


[Anzeigebildschirm für Fahrspur\(S. 165\)](#)

[Radarkameras\(S. 145\)](#)

Verkeersinstellingen

Es können Verkehrsinformationen wie Stau- oder Störungswarnungen zur Verfügung gestellt werden.


- 1 Berühren Sie []im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Verkehrsinformationen].
- 4 Berühren Sie den gewünschten Punkt.

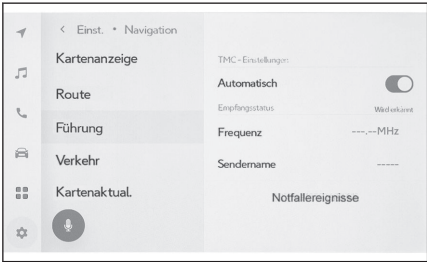

Einstellung	Beschreibung
"TMC-Einstellungen"	
[Automatisch]	Berühren, um die Einstellungen für den Empfang der Verkehrsinformationen zu ändern.
"Empfangsstatus"	
[Frequenz]	Berühren, um die Frequenz zu wechseln. (Wenn die Einstellung für den automatischen TMC-Empfang ausgeschaltet ist)
[Sendername]	Zeigt den Sendernamen an.
[Notfallereignisse]	Berühren, um die Liste mit den Notfällen anzuzeigen. Die Liste berühren, um Einzelheiten anzuzeigen.

Weitere Einstellungen

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Weitere].
- 4 Berühren Sie den gewünschten Punkt.

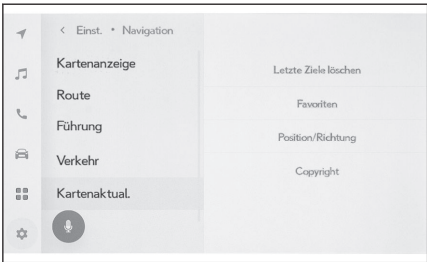

Einstellung	Beschreibung
[Letzte Ziele löschen]	Berühren Sie den Schirm, um den Zielverlauf zu löschen. Nachdem Sie die zu löschenden Ziele berührt haben, berühren Sie [OK] . Um alle zu löschen, berühren Sie [Alle löschen] und berühren Sie dann [OK] .
[Favoriten]	Berühren, um Favoriten zu bearbeiten.
[Position/Richtung]	Berühren, um die Position Ihres Fahrzeugs zu korrigieren.
[Copyright]	Berühren Sie, um die Urheberrechtsinformationen anzuzeigen.

— Verwandte Links —


- [Favoriteneinstellungen\(S. 82\)](#)
- [Kalibrieren der Position/Richtung\(S. 84\)](#)

Favoriteneinstellungen

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Weitere].
- 4 Berühren Sie [Favoriten].

5 Berühren Sie den gewünschten Punkt.

- A** Zeigt eine Liste der registrierten Favoriten an. Berühren, um den berührten Favoriten zu bearbeiten.
- B** Berühren, um einen registrierten Favoriten zu löschen.

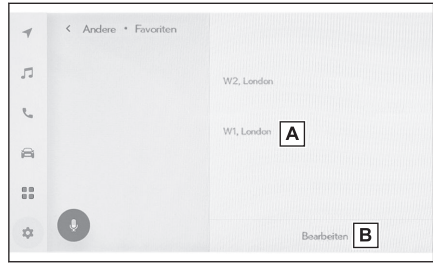

Speichern von Favoriten

Berühren Sie [], wenn der Informationsbildschirm für einen Punkt auf der Karte angezeigt wird, um den Punkt als Favoriten einzutragen.

► Beim Scrollen durch die Karte



► Informationsbildschirm für einen Punkt



INFORMATION

Bis zu 400 Elemente können unter Favoriten gespeichert werden.

— Verwandte Links —

[Anzeigen von Informationen für einen Punkt\(S. 140\)](#)

[Kartenbildschirm der gesamten Route\(S. 157\)](#)

Bearbeitung der Favoritenliste

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.

- 2 **Berühren Sie [Navigation].**
- 3 **Berühren Sie [Weitere].**
- 4 **Berühren Sie [Favoriten].**
- 5 **Berühren Sie den Favoriten, den Sie bearbeiten möchten.**
- 6 **Berühren Sie den gewünschten Punkt.**

- A** Bearbeiten Sie den Namen Ihres Favoriten.
- B** Bearbeiten Sie die Telefonnummer.
- C** Berühren Sie, um den aktuellen Punkt als Heimatadresse zu speichern.
- D** Berühren Sie, um den aktuellen Punkt als häufig besuchten Punkt zu speichern.
- E** Ändern Sie das auf der Karte dargestellte Symbol.



- 7 **Berühren Sie [OK].**

INFORMATION

Wenn ein häufig besuchter Punkt registriert ist, wird er in der Favoritenliste oben angezeigt, wenn ein Ziel festgelegt wird.

Löschen von Favoriten

- 1 **Berühren Sie [⚙️] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Navigation].**
- 3 **Berühren Sie [Weitere].**
- 4 **Berühren Sie [Favoriten].**
- 5 **Berühren Sie [Edit].**
- 6 **Berühren Sie [🗑️] des Favoriten, den Sie löschen möchten.**
 - **[Alle lösch.]:** Löschen Sie alle Favoriten.
 - **[Abbr.]:** Brechen Sie das Löschen der Favoriten ab.
- 7 **Berühren Sie [Complete].**

Kalibrieren der Position/Richtung


Während der Fahrt wird die Markierung der aktuellen Position automatisch durch die GPS-Signale korrigiert. Ist der GPS-Empfang an der aktuellen Position schlecht, können Sie die Markierung der aktuellen Position manuell korrigieren.

- 1 **Berühren Sie [⚙️] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Navigation].**
- 3 **Berühren Sie [Weitere].**
- 4 **Berühren Sie [Position/Richtung].**
- 5 **Scrollen Sie die Karte zur gewünschten Stelle und berühren Sie [OK].**

- 6 Berühren Sie einen Pfeil, um die Richtung der Markierung der aktuellen Position anzupassen und berühren Sie [OK].

Ändern von Sound- und Medieneinstellungen

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Sound u. Medien] im Untermenü.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Punkt.

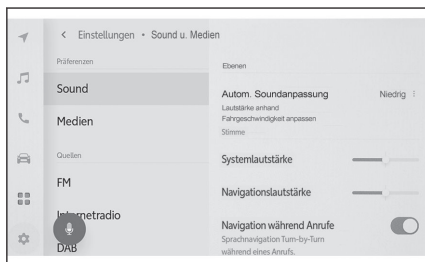

● [Sound] > [Ebenen]

Einstellung	Beschreibung
[Autom. Soundanpassung]	Die Lautstärke wird automatisch an die Fahrzeuggeschwindigkeit angepasst.

● [Sound] > [Stimme]

Einstellung	Beschreibung
[Systemlautstärke]	Stellen Sie die Lautstärke der Systemführung ein.
[Navigationslautstärke]	Passen Sie die Lautstärke der Sprachführung für das Navigationssystem an.
[Navigation während Anrufe]	Schalten Sie diese Option ein oder aus, um die Sprachführung des Navigationssystems während eines Anrufs zu unterbrechen.
[Adaptive Lautstärke]	Erhöht automatisch die Lautstärke der Sprachführung, wenn Sie auf der Autobahn unterwegs sind.
[Lautstärke Fahrassistenz]	Stellt die Lautstärke des Fahrerunterstützungssystems ein

● [Medien] > [Allgemeines]

Einstellung	Beschreibung
[Cover anzeigen]	Zeigt Albumcover wie z. B. für Musikalben an.

● [FM] > [FM]

Einstellung	Beschreibung
[Stationsliste]	Ordnet die Radiosenderliste neu.
[FM Radio aktivieren]*1	Blendet [FM] auf dem Bildschirm für die Quellenauswahl aus.
[FM Verkehrsdurchsage]	Schaltet automatisch zwischen Radiosendern um, wenn auf einem FM-Sender der Verkehrsfunk läuft.

*1: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Einstellung	Beschreibung
[FM Alternativfrequenz]	Schaltet auf eine Frequenz mit besserem Empfang um, wenn bei einem FM-Radiosender das Signal schwächer wird.
[Regionalcode ändern]	Schaltet zu einem Lokalsender innerhalb eines Sendernetzwerks um.
[FM Radiotext]	Zeigt den Radiotext von FM-Radiostationen an.

● **[Internetradio]^{*1}**

Einstellung	Beschreibung
[Internetradio aktivieren]	Wenn die Qualität des Funkempfangs schlechter wird, schaltet das System auf IP-Radio um.
[Wechselt zum IP-Stream]	Die Einstellungen können beim Umschalten auf IP-Radio geändert werden. • Wenn [Automatisch] eingestellt ist, wird automatisch umgeschaltet. • Die Einstellung [Nach Veranlassung] informiert über eine Umschaltanfrage.
[Verb. Metadaten/Covers]	Verwendet die Gracenote®-Radioerkennungstechnologie. • Zeigt die Logos der Favoriten und die Senderliste an. • Ändert die Kategorienamen der Senderliste. • Aktualisiert automatisch die Senderliste.

● **[DAB]^{*1}**

Einstellung	Beschreibung
[Verkehrsdurchsage]	Schaltet automatisch zwischen den Sendern um, wenn im DAB der Verkehrsfunk läuft.
[Serviceneuigkeiten]	Schaltet automatisch zwischen den Sendern um, wenn es DAB-Meldungen gibt (wie zum Beispiel Nachricht, Wetterbericht, Hinweise oder Warnungen). • Wenn die Meldung vorbei ist, schaltet das System wieder zum vorherigen Sender. • Alarmmeldungen werden gespielt, auch wenn die Einstellungen deaktiviert sind.
[Alternative Frequenz]	Schaltet auf eine andere Frequenz mit besserem Empfang um, wenn das DAB-Signal schwächer wird.
[Radiotext]	Zeigt den DAB-Radiotext an.
[Slideshow]	Zeigt die Slideshow-Bilder an. Die Slideshow ist je nach Empfang verfügbar.

^{*1} : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

INFORMATION

Durch Verwendung des [ **VOL**]-Knopfs, während die Sprachführung des Systems läuft, wird die Lautstärke der Sprachführung angepasst.

Wechseln des Bildschirmmodus


Wechseln zwischen normalem Video und Widescreen-Video.

- 1 **Berühren Sie** [🎵] **im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie** [Quellen].
- 3 **Berühren Sie die Quelle, für die der Bildschirmmodus gewechselt werden soll.**
- 4 **Berühren Sie** [⋮].
- 5 **Berühren Sie** [Bildsch.].
Die Taste wird im Videomodus angezeigt.
- 6 **Berühren Sie** [Bildschirmformat].
- 7 **Wählen Sie den gewünschten Modus.**

[Normal] : Zeigt das eingespeiste Video im 4:3-Verhältnis an.

[Gestreckt] : Vergrößert die Anzeige des eingespeisten Videos auf Vollbildformat.

[Gezoomt] : Vergrößert die Anzeige des Videos horizontal und vertikal gleichermaßen.

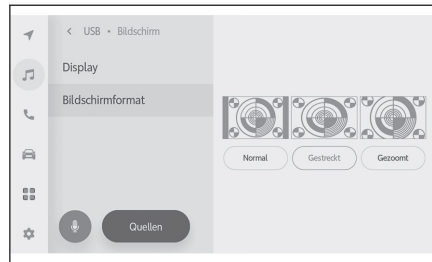

INFORMATION

- In Abhängigkeit vom Videomodus unterscheiden sich die Einstellungsmöglichkeiten.
- Es kann sein, dass der angezeigte Videoausschnitt mit schwarzen Balken flankiert wird, um eine verzerrte Darstellung des Videos zu vermeiden.


Einstellen der Bildqualität

Stellt den Kontrast und die Helligkeit des Bildes ein.

- 1 **Berühren Sie [🎵] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Quellen].**
- 3 **Berühren Sie die Quelle, deren Bildqualität angepasst werden soll.**
- 4 **Berühren Sie [⋮].**
- 5 **Berühren Sie [Bildsch.].**
Die Taste wird im Videomodus angezeigt.
- 6 **Berühren Sie [Display].**
- 7 **Stellen Sie jeden Punkt ein.**

"Helligkeit" : Stellt die Helligkeit ein.

"Kontrast" : Stellt den Kontrast ein.

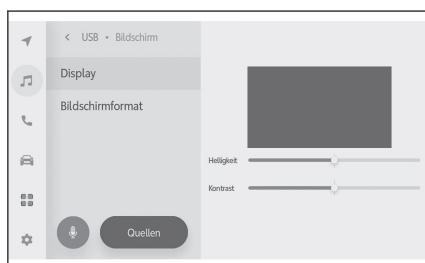

Klang für alle Quellen anpassen

Passt die Klangqualität und die Lautstärke für jede Quelle an.

- 1 **Berühren Sie** [🎵] **im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie** [Quellen].
- 3 **Berühren Sie die Klangquelle, die angepasst werden soll.**
- 4 **Berühren Sie** [⋮].
Fahren Sie je nach der Quelle mit 6 fort.
- 5 **Berühren Sie** [Sound].
- 6 **Stellen Sie jeden Punkt ein.**

"Höhen" : Passt die Höhen an.


"Mitten" : Passt die Mitten an.

"Bässe" : Passt die Bässe an.

Fader und Balance : Stellen Sie Fader

und Balance ein, indem Sie den [🔵] verschieben.

Berühren Sie [Zentrieren], um zum Mittelpunkt zurückzukehren.

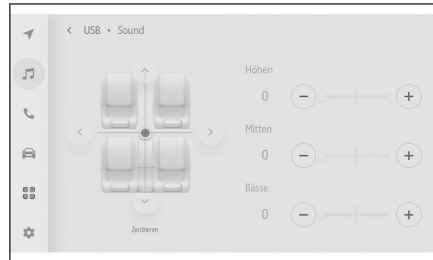

INFORMATION

Stellen Sie für jede einzelne Quelle die Höhen, die Mitten und die Bässe ein.

Änderung der Wi-Fi®-Einstellungen

Ändern Sie die Wi-Fi®-Einstellungen.

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Wi-Fi] im Untermenü.**
- 3 **Stellen Sie jeden Punkt ein.**



● "Wi-Fi-Einstellungen"

Einstellung	Beschreibung
[Wi-Fi]	Aktiviert oder deaktiviert die Wi-Fi®-Funktion.

- In Abhängigkeit von den Einstellungen des Multimediasystems kann eine Meldung angezeigt werden. Führen Sie den Vorgang gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm aus.
 - Wenn Sie [Wi-Fi] einschalten, werden Netzwerke in Ihrer Nähe angezeigt, die verfügbar sind.
 - Durch das Ausschalten von [Wi-Fi] wird die Wi-Fi®-Verbindung getrennt.
- "Verfügbare Netzwerke" ("Verfügbare Netzwerke" wird angezeigt, während [Wi-Fi] aktiviert ist.)

Einstellung	Beschreibung
Name des zu verbindenden Netzwerks (Netzwerk-SSID)	Stellt eine Verbindung mit dem berührten Netzwerk her.
Name der Netzwerkanzeige (Netzwerk-SSID)[]	Zeigt den Netzwerkinformationsschirm an.

- Wenn mehr als eine MAC-Adresse demselben Netzwerk angehört, kann es sein, dass der Netzwerkname doppelt angezeigt wird.
 - Es können maximal 30 Netzwerke angezeigt werden. Die Liste wird automatisch alle sechs Sekunden aktualisiert.
 - Wenn Geräte denselben Netzwerknamen (Netzwerk-SSID) verwenden, kann nicht erkannt werden, welches Gerät verwendet werden soll. Wenn Sie mehrere Geräte verwenden, verwenden Sie unterschiedliche Netzwerknamen (Netzwerk-SSIDs) für jedes Gerät.
- Netzwerkinformationsanzeige (Wird angezeigt, wenn [] für den Netzwerknamen berührt wird.)

Einstellung	Beschreibung
[Automatisch verbinden]*1	Schaltet die Einstellung zur automatischen Verbindung bei der Suche nach Netzwerken ein oder aus.
"Netzwerk-SSID"	Zeigt den Netzwerknamen (Netzwerk-SSID) an.
"MAC-Adresse"	Zeigt die MAC-Adresse des Netzwerks an.
"Sicherheit"	Zeigt das Sicherheitsprotokoll des Netzwerks an.
"Frequenzbereich"	Zeigt die Netzwerkfrequenz an.
[Dieses Netzwerk vergessen]*1	Löscht den Verbindungsverlauf des ausgewählten Netzwerks aus dem Multimediasystem. Das gelöschte Netzwerk wird anschließend als Netzwerk erkannt, das bislang noch nie mit dem System verbunden war.

- **[Dieses Netzwerk vergessen]** trennt die aktuelle Wi-Fi®-Netzwerkverbindung nicht. Die Netzwerkinformationen werden beim Neustart von Wi-Fi® nicht gespeichert und es erfolgt keine erneute Verbindung mit diesem Wi-Fi®-Netzwerk.



INFORMATION

- Der Netzwerk-Verbindungsverlauf speichert bis zu 20 Elemente und löscht das älteste, wenn ein neues gespeichert wird.
- Unsichere Netzwerke werden nicht im Verlauf für die Netzwerkverbindung gespeichert.

Verwandte Links

[Vorsichtsmaßnahmen zur Nutzung von Wi-Fi®-Geräten\(S. 114\)](#)

[Verbinden mit einem Netzwerk über Wi-Fi® \(S. 116\)](#)

*1 : Nur Netzwerke, die sich im Verbindungsverlauf des Multimediasystems befinden, werden angezeigt.

Einstellung der Bluetooth®-Geräte

Die Verwendung des Multimediasystems und die Einstellung des angeschlossenen Bluetooth®-Geräts.



INFORMATION

- Die einzelnen Einstellungen werden separat für jedes einzelne Bluetooth®-Gerät vorgenommen.
- Es kann zu Tonaussetzern kommen, wenn während des Abspielens von Bluetooth®-Audio die Freisprechtelefonie ausgewählt wird.
- In Abhängigkeit von dem Modell des Bluetooth®-Geräts können Bedienvorgänge am Bluetooth®-Gerät erforderlich sein.
- Während eines Notanrufs ist es nicht möglich, ein Bluetooth®-Gerät zu wählen.
- Während der Fahrt ist es nicht möglich, Einstellungen auszuwählen.
- Abhängig vom Status des Bluetooth®-Geräts kann es unter Umständen nicht möglich sein, Einstellungen auszuwählen.


- 1

Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2

Berühren Sie [Bluetooth u. Geräte].
- 3

Berühren Sie das zu konfigurierende Bluetooth®-Gerät im Untermenü.
Es wird nichts angezeigt, solange nicht mindestens ein Bluetooth®-Gerät angemeldet ist.
- 4

Stellen Sie jeden Punkt ein.

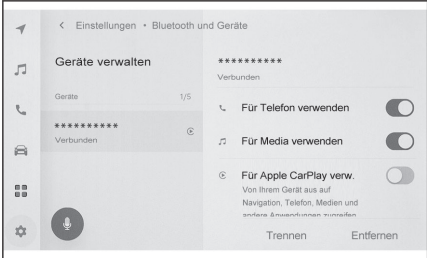

Einstellung	Beschreibung
[Für Telefon verwenden]	Aktiviert oder deaktiviert die Freisprechfunktion.*1*2
[Für Media verwenden]	Aktiviert oder deaktiviert die Audiofunktion.*1*2

*1 : Wird nur angezeigt, wenn das Bluetooth®-Gerät diese Funktion ausführen kann. Wenn Sie die Funktion ein- oder ausschalten, werden die zugehörigen Funktionen angezeigt oder ausgeblendet oder diese ein- oder ausgeschaltet. Dies kann nicht für Anrufe oder Audio verwendet werden, während Apple CarPlay oder Android Auto eingeschaltet sind. Dasselbe gilt auch anders herum.

*2 : Die Verbindung mit dieser Funktion wird unterbrochen, wenn die Taste ausgeschaltet wird. Wenn eine Verbindung mit einem Gerät hergestellt wird, z. B. durch eine automatische Verbindung, wird die ausgeschaltete Funktion nicht automatisch eingeschaltet. Die Verbindung mit dieser Funktion wird gestartet, wenn die Taste eingeschaltet wird.

Einstellung	Beschreibung
[Für Apple Car-Play verw.]	Aktiviert oder deaktiviert die Apple CarPlay-Funktion. ^{*1*2}
[Für Android Auto verw.]	Aktiviert oder deaktiviert die Android Auto-Funktion. ^{*1*2} Wenn die [Für Android Auto verw.] -Einstellungen auf AUS geschaltet werden, während Sie Android Auto verwenden, werden die [Für Telefon verwenden] -Einstellungen auf EIN geschaltet.
[Stellen Sie ein sicheres Passwort ein]	Das Passwort für die Drahtlos-Funktion von Android Auto kann geändert werden. ^{*3}
[Als Zweitgerät festlegen]	Stellt das Gerät als sekundäres Gerät ein. ^{*3} Diese Einstellung kann verwendet werden, wenn ein Fahrer gespeichert wurde und das erkannte Mobiltelefon nicht als das Hauptgerät festgelegt wurde. Sobald es als Zweitgerät eingestellt wurde, wird das Gerät als solches erkannt. Die Priorität der Bluetooth®-Verbindung des Fahrzeugs richtet sich nach Hauptgerät, Zweitgerät und dem zuletzt verbundenen Gerät.
[Zweitgerät-Einst. entf.]	Entfernt das Gerät als Zweitgerät. ^{*3}
[Trennen]	Trennt ein Bluetooth®-Gerät vom Multimediasystem. Die angeschlossenen Funktionen werden ausgeschaltet. Das Gerät verbindet sich möglicherweise nicht automatisch mit der Funktion, selbst wenn es erneut verbunden wird.
[Entfernen]	Gestattet die Löschung von angemeldeten Bluetooth®-Geräten.

● "Lautstärke"

Einstellung	Beschreibung
[Klingelton]	Stellt die Lautstärke des Klingeltons ein. ^{*4}
[Lautstärke für empfangene Nachricht]	Stellt die Hörerlautstärke ein. ^{*4}
[Neue Nachricht]	Stellt die Lautstärke für eingehende Nachrichten ein.

● "Allgemeines"

^{*1}: Wird nur angezeigt, wenn das Bluetooth®-Gerät diese Funktion ausführen kann. Wenn Sie die Funktion ein- oder ausschalten, werden die zugehörigen Funktionen angezeigt oder ausgeblendet oder diese ein- oder ausgeschaltet. Dies kann nicht für Anrufe oder Audio verwendet werden, während Apple CarPlay oder Android Auto eingeschaltet sind. Dasselbe gilt auch anders herum.

^{*2}: Die Verbindung mit dieser Funktion wird unterbrochen, wenn die Taste ausgeschaltet wird. Wenn eine Verbindung mit einem Gerät hergestellt wird, z. B. durch eine automatische Verbindung, wird die ausgeschaltete Funktion nicht automatisch eingeschaltet. Die Verbindung mit dieser Funktion wird gestartet, wenn die Taste eingeschaltet wird.

^{*3}: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

^{*4}: Die Lautstärke des Mobiltelefons und der Lautsprecher des Multimediasystems sowie die Lautstärke des Klingeltons können synchronisiert werden. Die Lautstärke der Lautsprecher des Multimediasystems sowie die Lautstärke des Klingeltons können je nach Modell des Mobiltelefons nicht synchronisiert werden.

Einstellung	Beschreibung
[Klingelton]	Der Klingelton für Freisprechanrufe kann wie folgt eingestellt werden. • Legt den Klingelton des Mobiltelefons als Klingelton für das Multimediasystem fest. • Stellt den bestehenden Klingelton ein. • Stellt ein, dass das System den Namen der anrufenden Partei laut vorliest.*¹
[Nachrichtenton]	Der Klingelton für eingehende Nachrichten kann wie folgt eingestellt werden. • Einstellen auf den bestehenden Klingelton für eingehende Anrufe. • Einstellen auf stumm. • Einstellen, dass der Name des Absenders laut vorgelesen wird.*¹
[Kontakte sortieren nach]	Die Anzeige der in Ihren Kontakten gespeicherten Namen kann wie folgt geändert werden. • Die Kontakte nach dem Vornamen sortieren. • Die Kontakte nach dem Nachnamen sortieren.
[Nachrichten autom. vorlesen]	Aktiviert oder deaktiviert die Funktion zur automatischen Sprachwiedergabe der Nachrichten.
[Anrufverlauf löschen]	Löscht die Verlaufsdaten für Freisprechanrufe. Wird angezeigt, wenn ein Mobiltelefon mit deaktivierter [Kontakte synchronisieren] verbunden wird.

● "Synchronisieren"

Einstellung	Beschreibung
[Kontakte synchronisieren]	Aktiviert oder deaktiviert die automatische Übertragung von Kontakten, Favoriten und des Verlaufs an das Multimediasystem. Wenn die deaktivierte Einstellung aktiviert wird, beginnt die automatische Übertragung des Telefonbuchs. Bei einigen Modellen von Mobiltelefonen können keine Favoriten übertragen werden.
[Kontaktbild anzeigen]	Aktiviert oder deaktiviert die Kontaktbildanzeige. Das Kontaktbild kann nicht in das Multimediasystem heruntergeladen werden, wenn [Kontakte synchronisieren] nicht eingeschaltet ist.

— Verwandte Links —

[Vorsichtsmaßnahmen zur Nutzung von Bluetooth®-Geräten\(S. 100\)](#)

[Bluetooth®-Spezifikationen und kompatible Profile\(S. 103\)](#)

[Vorsichtsmaßnahmen für Freisprechanrufe\(S. 200\)](#)

*1 : Diese Funktion steht in einigen Sprachen nicht zur Verfügung.

Vorsichtsmaßnahmen für die Bluetooth®-Audiowiedergabe(S. 194)

Vorsichtsmaßnahmen für die Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto(S. 119)

Einstellung eines Bluetooth®-Geräts als primäres Gerät(S. 112)

Einstellung eines Bluetooth®-Geräts als Zweitgerät(S. 113)

Änderung und Erstellung eines Benutzerprofils(S. 56)

3-1. Verwendung der Funktion Bluetooth®

Vorsichtsmaßnahmen zur Nutzung von Bluetooth®-Geräten	100
Bluetooth®-Spezifikationen und kompatible Profile	103
Registrierung eines Bluetooth®-Geräts aus dem Multimedia-system	104
Löschen eines angemeldeten Bluetooth®-Geräts	107
Verbinden mit einem Bluetooth®-Gerät	108
Einstellung eines Bluetooth®-Geräts als primäres Gerät	112
Einstellung eines Bluetooth®-Geräts als Zweitgerät	113

3-2. Verbinden mit einem Wi-Fi® Netzwerk

Vorsichtsmaßnahmen zur Nutzung von Wi-Fi®-Geräten	114
Verbinden mit einem Netzwerk über Wi-Fi®	116

3-3. Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto

Vorsichtsmaßnahmen für die Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto	119
Apple CarPlay über ein nicht angemeldetes Smartphone nutzen	122
Apple CarPlay mit einem angemeldeten Smartphone verwenden	125
Android Auto mit nicht angemeldetem Smartphone verwenden	128
Android Auto mit einem angemeldeten Smartphone verwenden	130

Bei Fehlfunktion von Apple CarPlay oder Android Auto	133
--	-----

Vorsichtsmaßnahmen zur Nutzung von Bluetooth®-Geräten

Bitte beachten Sie besonders die folgenden Informationen zur Nutzung eines Bluetooth®-Geräts im Multimediasystem.

INFORMATION

- Das Fahrzeug verwendet Bluetooth®-Kommunikation im 2,4-GHz-Frequenzband. Die Leistung kann in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren variieren.
- Die gleichzeitige Verwendung von Wi-Fi®, bei dem das gleiche 2,4-GHz-Band für die drahtlose Kommunikation verwendet wird wie bei Bluetooth®, könnte zu gegenseitigen Störungen führen.
- Gegenseitige Störungen von Bluetooth® und Wi-Fi® können zu Problemen, wie beispielsweise einer gestörten Videoausgabe, Tonaussetzern oder einer verminderten Kommunikationsgeschwindigkeit führen. Die Störungen werden gemindert, wenn ein Bluetooth®-Gerät angeschlossen wird. Wenn ein Bluetooth®-Gerät angemeldet wurde, kann die Verbindung mit dem angemeldeten Gerät die Störungen mindern. (Die Verbindung eines Bluetooth®-Geräts kann über das Statussymbol auf dem Bildschirm des Multimediasystems geprüft werden.)
- Die gleichzeitige Verwendung eines Bluetooth®-Mobiltelefons und eines drahtlosen Geräts kann sich negativ auf die Kommunikation beider Geräte auswirken.
- In einigen Ländern oder Gebieten kann die Bluetooth®-Funktion nicht vom Multimediasystem verwendet werden, während Apple CarPlay drahtlos verbunden ist.
- Die Wi-Fi®-Funktionen (Wi-Fi® und Miracast®) verwenden dieselbe 2,4-GHz-Breitbandverbindung für die drahtlose Kommunikation. Die gleichzeitige Verwendung eines Bluetooth®-Geräts kann sich negativ auf die Kommunikation beider Geräte auswirken. Durch das Ausschalten der Wi-Fi®-Funktion kann eine problemlose Nutzung gewährleistet werden.
- Wenn ein Bluetooth®-Gerät über Bluetooth® verbunden ist, wird dessen Akku schneller verbraucht als normal.
- Bluetooth®-Verbindungen werden während eines Notrufs getrennt. Sobald der Notruf beendet wurde, werden alle getrennten Bluetooth®-Geräte erneut verbunden.

WARNUNG

- Aus Sicherheitsgründen sollte der/die Fahrer/in bei einem Freisprechanruf während der Fahrt nicht das Mobiltelefon bedienen.
- Halten Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort an, bevor Sie den Anruf tätigen. Wenn während der Fahrt ein Anruf eingeht, sollten Sie gewährleisten, dass die Fahrsicherheit nicht darunter leidet und den Anruf so kurz wie möglich halten.

HINWEIS

- Verwenden Sie ein Bluetooth®-Gerät nicht in der Nähe des Multimediasystems. In der Nähe des Multimediasystems kann es zu einer Beeinträchtigung der Klangqualität oder der Verbindung kommen.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht im Inneren des Fahrzeugs zurück. Der Innenraum des Fahrzeugs kann sich aufheizen, was zum Ausfall des Mobiltelefons führen kann.

■ Benutzer mit Schrittmachern oder anderen elektrischen Medizinprodukten

Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf Funkwellen bei der Bluetooth®-Kommunikation.

⚠ WARNUNG

- Die Fahrzeugantenne zur Bluetooth®-Kommunikation ist im Multimediasystem verbaut.
- Personen mit implantierbaren Herzschrittmachern, Schrittmachern für kardiale Resynchronisierungstherapie oder implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren sollten ausreichend Abstand zu den Bluetooth®-Antennen wahren. Die Funkwellen können den Betrieb solcher Geräte beeinträchtigen.
- Personen mit anderen elektrisch-medizinischen Geräten (außer implantierbaren Herzschrittmachern, Schrittmachern für kardiale Resynchronisierungstherapie oder implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren) sollten vor der Verwendung von Bluetooth®-Geräten beim Gerätehersteller Informationen zum Gerätebetrieb unter Funkwelleneinfluss erfragen. Funkwellen können sich unerwartet auf den Betrieb solcher medizinischer Geräte auswirken.

■ Bei gleichzeitiger Nutzung mit Bluetooth®-Audio

- Wenn ein Bluetooth®-kompatibles Gerät (Mobiltelefon) als Freisprechanlage und gleichzeitig mit Bluetooth®-Audio verwendet wird, können die folgenden Störungen auftreten.
 - Die Bluetooth®-Verbindung des Mobiltelefons wird unter Umständen getrennt.
 - Während eines Freisprech-Anrufs können Hintergrundgeräusche auftreten.
 - Die Freisprechfunktion kann Verzögerungen unterliegen.
- Es kann zu Tonaussetzern kommen, wenn das Gerät für das Freisprechen während der Bluetooth®-Audiowiedergabe gewechselt wird.
- Die Verbindung zu dem Mobilgerät kann bei der Übertragung von Daten unterbrochen werden. Nach der Übertragung wird die Verbindung wiederhergestellt. (Bei manchen Modellen ist eine Wiederherstellung der Verbindung unter Umständen nicht möglich)
- Es ist unter Umständen nicht möglich, eine Freisprechverbindung UND eine Audioverbindung herzustellen. Dies ist selbst bei Mobiltelefonen der Fall, die sowohl Freisprech- als auch Audioverbindungen unterstützen.
- Eine Liste der spezifischen Geräte, deren Kompatibilität mit diesem System bestätigt wurde, erhalten Sie von einem SUBARU-Vertragshändler oder einer SUBARU-Vertragswerkstatt oder einer anderen verlässlichen Werkstatt.

— Verwandte Links —

[Vorsichtsmaßnahmen zur Nutzung von Wi-Fi®-Geräten\(S. 114\)](#)

[Vorsichtsmaßnahmen für die Bluetooth®-Audiowiedergabe\(S. 194\)](#)

[Vorsichtsmaßnahmen für Freisprechanrufe\(S. 200\)](#)

[Vorsichtsmaßnahmen für die Wiedergabe von Miracast®\(S. 198\)](#)

Statussymbole(S. 17)

Bluetooth®-Spezifikationen und kompatible Profile

Das Multimediasystem unterstützt die folgenden Spezifikationen und kompatiblen Profile. Die Verwendbarkeit ist nicht für alle Bluetooth®-Geräte garantiert.

■ Unterstützte Bluetooth®-Spezifikationen

Bluetooth® Core Spezifikation Ver.5.0

■ Kompatible Profile

● HFP (Hands Free Profile)

Unterstützte Versionen: Ver.1.7.2

Hierbei handelt es sich um ein Profil, das freihändiges Telefonieren mit einem Mobiltelefon ermöglicht. Es verfügt über Funktionen für ausgehende und eingehende Anrufe.

● PBAP (Phone Book Access Profile)

Unterstützte Versionen: Ver.1.2.3

Profil für die Synchronisation von Daten, wie z. B. den Kontaktdaten oder des Anrufverlaufs

● OPP (Object Push Profile)

Unterstützte Versionen: Ver.1.2.1

Profil zum Übertragen von Kontaktdaten

● MAP (Message Access Profile)

Unterstützte Versionen: Ver.1.4.2

Dies ist ein Profil zur Verwendung von Telefonnachrichtenfunktionen.

● SPP (Serial Port Profile)

Unterstützte Versionen: Ver.1.2

- Profil zum Umwandeln von Bluetooth®-Geräten in virtuelle serielle Schnittstellen
- Profil zum Verlinken von Smartphones

● A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Unterstützte Versionen: Ver.1.3.2

Hierbei handelt es sich um ein Profil, mit dem Stereo-Audio oder qualitativ hochwertiger Klang an das Audiosystem gesendet wird.

● AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

Unterstützte Versionen: Ver.1.6.2

Profil zur Fernsteuerung des Audiosystems

Registrierung eines Bluetooth®-Geräts aus dem Multimediasystem

Ein Mobiltelefon oder tragbares Gerät muss angemeldet sein, um Anrufe mit der Freisprechanlage tätigen oder Bluetooth®-Audio nutzen zu können. Sobald die Registrierung abgeschlossen ist, wird Bluetooth® automatisch bei jedem Start des Multimediasystems verbunden.

Wenn Apple CarPlay/Android Auto verbunden ist, wird das Gerät automatisch registriert.

Wenn kein Bluetooth®-Gerät angeschlossen ist, kann der Registrierungsbildschirm auch durch Gedrückthalten des []-Schalters am Lenkrad angezeigt werden.

INFORMATION

- Ein Mobiltelefon kann sowohl als Freisprechanlage als auch als Bluetooth®-Audiogerät registriert werden.
- Bis zu 5 Bluetooth®-Geräte können angemeldet werden. Es können jedoch maximal 2 Geräte als Freisprechanlage verwendet werden. (Um 2 Freisprechtelefone anzuschließen, ist die Festlegung eines Fahrers erforderlich.)*¹
- Informationen zur Bedienung des Bluetooth®-Geräts finden Sie in der Betriebsanleitung des Bluetooth®-Geräts.
- Wenn mehrere Bluetooth®-Geräte benutzt werden sollen, muss die Anmeldung für jedes einzelne Bluetooth®-Gerät wiederholt werden.
- Ein PIN-Code ist ein Verifizierungscode, der beim Registrieren eines Bluetooth®-Geräts im Multimediasystem verwendet wird.
- Je nach den Einstellungen des Mobiltelefons kann das Wählen nach der Verbindung gesperrt sein. Heben Sie die automatische Sperrfunktion des Mobiltelefons vor der Benutzung auf.
- Wenn ein anderes Gerät angemeldet wird, während es mit einem Mobiltelefon oder einem Mobilgerät verbunden ist, wird die Verbindung zu dem Mobilgerät oder dem Mobiltelefon, das Audio wiedergibt, unterbrochen.
- Es kann zu Miracast®-Tonaussetzern kommen, wenn ein Bluetooth®-Gerät angemeldet wird, während Miracast® benutzt wird.
- Aus Sicherheitsgründen ist es nicht möglich, Geräte während der Fahrt anzumelden.
- Wenn die Bluetooth®-Gerätregistrierung nicht abgeschlossen werden kann, starten Sie das Bluetooth®-Gerät neu.

1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.

2 Berühren Sie [Bluetooth u. Geräte].

Wenn kein Gerät registriert ist, fahren Sie mit Vorgehensweise 4 fort.

3 Berühren Sie [Ein anderes Gerät hinzufügen].

Wenn ein Gerät mit dem Multimediasystem verbunden ist, kann der Bestätigungsbildschirm zum Trennen des Geräts angezeigt werden. Trennen Sie das Gerät zur Registrierung.

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

4 Berühren Sie [Falls nicht gefunden].



5 Berühren Sie das Gerät, um es vom Hauptbereich aus anzumelden.

- Die Bluetooth®-Adresse kann statt des Gerätenamens angezeigt werden.
- Wenn das anzumeldende Gerät nicht im Hauptbereich angezeigt wird, versuchen Sie es vom Bluetooth®-Gerät aus anzumelden.
- Bestimmte Modelle von Bluetooth®-Geräten werden möglicherweise nicht in der Geräteliste angezeigt, es sei denn, es wird ein bestimmter Bildschirm auf dem Bluetooth®-Gerät angezeigt. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth®-Geräts.

6 Überprüfen Sie, ob der angezeigte PIN-Code mit dem auf dem Bluetooth®-Gerät angezeigten PIN-Code übereinstimmt und drücken Sie dann auf [OK].

- Bei einigen Bluetooth®-Geräten kann eine Bedienung am Gerät erforderlich sein, um die Anmeldung abzuschließen.
- Wenn ein Bluetooth®-Gerät, das HFP unterstützt, registriert wird, wird dieses Gerät automatisch als das Hauptgerät festgelegt, wenn der Fahrer kein Hauptgerät festgelegt hat.*1
- Die Einstellungen von Apple CarPlay können angezeigt werden. Der Bildschirm von Apple CarPlay wird angezeigt, wenn dessen Nutzung aktiviert ist.
- Eine Meldung zeigt an, dass die Verbindung abgeschlossen ist und der Name des angemeldeten Bluetooth®-Geräts wird im Untermenü angezeigt.
- Wenn angezeigt wird, dass der Vorgang fehlgeschlagen ist, befolgen Sie bitte die Bedienungsanweisungen auf dem Bildschirm.

— Verwandte Links —

[Anmelden eines Benutzerprofils\(S. 48\)](#)

[Änderung und Erstellung eines Benutzerprofils\(S. 56\)](#)

[Vorsichtsmaßnahmen für die Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto\(S. 119\)](#)

Registrieren über ein Bluetooth®-Gerät

Wenn das Bluetooth®-Gerät bei der Suche mit dem Multimediasystem nicht gefunden werden kann, führen Sie die Registrierung durch, indem Sie das Multimediasystem mit dem Bluetooth®-Gerät suchen.

1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.

*1: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

2 Berühren Sie [Bluetooth u. Geräte].

3 Berühren Sie [Ein anderes Gerät hinzufügen].

Wenn ein Gerät mit dem Multimediasystem verbunden ist, kann der Bestätigungsbildschirm zum Trennen des Geräts angezeigt werden. Trennen Sie das Gerät zur Registrierung.

4 Registrieren Sie das Multimediasystem mit dem Bluetooth®-Gerät, das verwendet werden soll.

- Führen Sie den Vorgang gemäß der Bedienungsanweisung des Bluetooth®-Geräts aus.
- Rufen Sie immer diesen Bluetooth®-Verbindungsbildschirm auf, bevor Sie die Registrierung auf dem Bluetooth®-Gerät durchführen.



5 Überprüfen Sie, ob der angezeigte

PIN-Code mit dem auf dem Bluetooth®-Gerät angezeigten PIN-Code übereinstimmt und drücken Sie dann auf [OK].

- Bei einigen Bluetooth®-Geräten kann eine Bedienung am Gerät erforderlich sein, um die Anmeldung abzuschließen.
- Wenn ein Bluetooth®-Gerät, das HFP unterstützt, registriert wird, wird dieses Gerät automatisch als das Hauptgerät festgelegt, wenn der Fahrer kein Hauptgerät festgelegt hat.*1
- Die Einstellungen von Apple CarPlay können angezeigt werden. Der Bildschirm von Apple CarPlay wird angezeigt, wenn dessen Nutzung aktiviert ist.
- Eine Meldung zeigt an, dass die Verbindung abgeschlossen ist und der Name des angemeldeten Bluetooth®-Geräts wird im Untermenü angezeigt.
- Wenn angezeigt wird, dass der Vorgang fehlgeschlagen ist, befolgen Sie bitte die Bedienungsanweisungen auf dem Bildschirm.

Verwandte Links

[Anmelden eines Benutzerprofils\(S. 48\)](#)

[Änderung und Erstellung eines Benutzerprofils\(S. 56\)](#)


[Vorsichtsmaßnahmen für die Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto\(S. 119\)](#)

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Löschen eines angemeldeten Bluetooth®-Geräts

Angemeldete Bluetooth®-Geräte können gelöscht werden.

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Bluetooth u. Geräte].**
- 3 **Berühren Sie das Bluetooth®-Gerät, das aus dem Untermenü gelöscht werden soll.**
- 4 **Berühren Sie [Entfernen].**
Ein Gerät, das als primäres Gerät eines anderen Benutzers eingestellt worden ist, kann nicht gelöscht werden.*1
- 5 **Berühren Sie [Entfernen].**

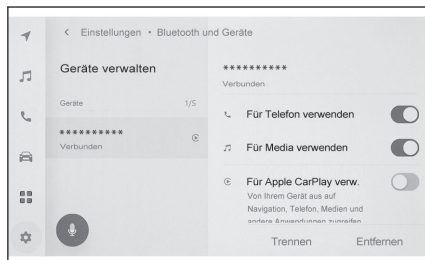

INFORMATION

- Ein angemeldetes Mobiltelefon kann nicht während eines Notanrufs gelöscht werden.
- Je nach Status des Bluetooth®-Geräts kann es sein, dass das Löschen nicht beim ersten Versuch möglich ist.

— Verwandte Links —

[Einstellung eines Bluetooth®-Geräts als primäres Gerät\(S. 112\)](#)

[Anmelden eines Benutzerprofils\(S. 48\)](#)

[Änderung und Erstellung eines Benutzerprofils\(S. 56\)](#)

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Verbinden mit einem Bluetooth®-Gerät

Eine Verbindung mit einem Bluetooth®-Gerät ist erforderlich, um verschiedene Funktionen des Multimediasystems nutzen zu können. Es gibt zwei Verbindungsverfahren, automatisch und manuell.

INFORMATION

- Informationen zur Bedienung des Bluetooth®-Geräts finden Sie in der Betriebsanleitung des Bluetooth®-Geräts.
- Wenn sich das Multimediasystem beim Verbinden eines Mobiltelefons instabil verhält, beenden Sie den Anruf und versuchen Sie, die Verbindung erneut herzustellen.
- Eine Verbindung kann nicht hergestellt werden, wenn Bluetooth® auf dem Bluetooth®-Gerät nicht eingeschaltet ist.
- Wenn mit dem Bluetooth®-Gerät eine Verbindung hergestellt worden ist, wird dies oben am Bildschirm angezeigt.
- Während das Bluetooth®-Gerät verbunden ist, wird das Statussymbol für die Bluetooth®-Verbindung angezeigt.
- Der Anzeigebereich kann je nach Modell des Mobiltelefons aufleuchten und eingeschaltet bleiben, wenn der Hauptschalter eingeschaltet wird. Wenn das passiert, schalten Sie die Beleuchtung des Mobiltelefons aus. (Informationen zu den Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Mobiltelefons)
- Die Bluetooth®-Funktion kann nicht auf einem Gerät verwendet werden, das über Apple CarPlay verbunden ist.
- In einigen Ländern oder Gebieten kann die Bluetooth®-Funktion nicht vom Multimediasystem verwendet werden, während Apple CarPlay drahtlos verbunden ist.
- Die Bluetooth®-Funktion außer der Freisprechfunktion kann nicht auf einem Gerät verwendet werden, das über Android Auto verbunden ist.
- Es kann zu Miracast®-Tonaussetzern kommen, wenn ein Bluetooth®-Gerät verbunden wird, während Miracast® benutzt wird.

■ Wiederherstellen der Bluetooth®-Verbindung

Wenn eine einmal eingerichtete Bluetooth®-Verbindung bei eingeschaltetem Hauptschalter getrennt wird, wird automatisch versucht, die Verbindung wiederherzustellen.

■ Anzahl der verbundenen Bluetooth®-Geräte

- Wenn ein Fahrer festgelegt ist*1

Es werden automatisch bis zu zwei Freisprechtelefone und ein Audiogerät verbunden. (Dasselbe Gerät kann auch als Freisprechtelefon und Audiogerät eingestellt werden.)

- Wenn kein Fahrer festgelegt ist

Es werden automatisch bis zu einem Freisprechtelefon und ein Audiogerät verbunden. (Dasselbe Gerät kann auch als Freisprechtelefon und Audiogerät eingestellt werden.)

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

 INFORMATION

- Wenn der Versuch zum Herstellen einer erneuten Verbindung fehlschlägt, sollten Sie eine manuelle Verbindung versuchen.
- Wenn Apple CarPlay angeschlossen ist, können Sie die Bluetooth®-Verbindung möglicherweise nicht wiederherstellen.

Verwandte Links[Statussymbole\(S. 17\)](#)[Anmelden eines Benutzerprofils\(S. 48\)](#)[Änderung und Erstellung eines Benutzerprofils\(S. 56\)](#)[Manuelle Verbindung von Bluetooth®-Geräten\(S. 110\)](#)**Automatische Verbindung von Bluetooth®-Geräten**

Das Multimediasystem stellt jedes Mal, wenn der Hauptschalter von Aus auf Ein gestellt wird, automatisch die Verbindung zu den Bluetooth®-Geräten in der festgelegten Prioritätsreihenfolge her.

● Wenn ein Fahrer festgelegt ist*1

Es erfolgt eine automatische Verbindung in der Reihenfolge primäres Gerät, sekundäres Gerät und anschließend Geräte in der Reihenfolge der jüngsten Verbindung.

Es werden automatisch bis zu zwei Freisprechtelefone und ein Audiogerät verbunden. (Dasselbe Gerät kann auch als Freisprechtelefon und Audiogerät eingestellt werden.)

● Wenn kein Fahrer festgelegt ist

Es erfolgt eine automatische Verbindung in der Reihenfolge der jüngsten Verbindung.

Es werden automatisch bis zu einem Freisprechtelefon und ein Audiogerät verbunden. (Dasselbe Gerät kann auch als Freisprechtelefon und Audiogerät eingestellt werden.)

 INFORMATION

- Wenn der Versuch zum Herstellen einer erneuten Verbindung fehlschlägt, sollten Sie eine manuelle Verbindung versuchen.
- In Abhängigkeit vom Modell des Bluetooth®-Geräts kann eine Bedienung am Bluetooth®-Gerät notwendig sein.
- Geräte, die manuell getrennt wurden, wie zum Beispiel durch Berühren der **[Trennen]**-Taste, werden nicht automatisch wiederverbunden.

Verwandte Links[Einstellung eines Bluetooth®-Geräts als primäres Gerät\(S. 112\)](#)

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

[Einstellung eines Bluetooth®-Geräts als Zweitgerät\(S. 113\)](#)

[Anmelden eines Benutzerprofils\(S. 48\)](#)

[Änderung und Erstellung eines Benutzerprofils\(S. 56\)](#)

Manuelle Verbindung von Bluetooth®-Geräten

Wenn Sie ein weiteres Bluetooth®-Gerät verbinden möchten oder die automatische Verbindung fehlschlägt, können Sie eine Verbindung mit angemeldeten Bluetooth®-Geräten herstellen.

1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.

2 Berühren Sie [Bluetooth u. Geräte] im Untermenü.


Der Gerätesuchbildschirm wird im Multimediasystem angezeigt, wenn keine Bluetooth®-Geräte angemeldet sind. Melden Sie das Bluetooth®-Gerät an.

3 Berühren Sie das Bluetooth®-Gerät, das verbunden werden soll, im Untermenü.

Wenn das zu verbindende Bluetooth®-Gerät nicht im Untermenü aufgeführt ist, melden Sie das Bluetooth®-Gerät an.

4 Schalten Sie die Funktion ein (Telefon, Audio usw.), die Sie im Hauptbereich erreichen möchten.

Wenn bereits ein anderes Gerät verbunden ist, wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt.

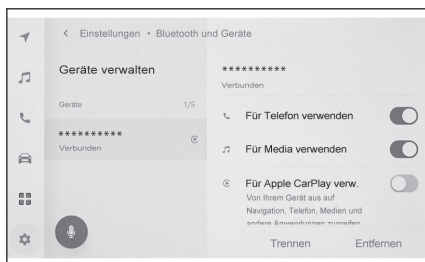

INFORMATION

Je nach Status des Bluetooth®-Geräts ist es unter Umständen nicht möglich, gleich beim ersten Versuch eine Verbindung herzustellen. Sollte dies der Fall sein, versuchen Sie nach einigen Minuten erneut, eine Verbindung herzustellen.

Verwandte Links

[Registrierung eines Bluetooth®-Geräts aus dem Multimediasystem\(S. 104\)](#)

Trennen von Bluetooth®-Geräten


Verbundene Bluetooth®-Geräte können vom Multimediasystem getrennt werden.

1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.

2 Berühren Sie [Bluetooth u. Geräte] im Untermenü.

3 Berühren Sie das Bluetooth®-Gerät, das getrennt werden soll, im Untermenü.

- 4 Berühren Sie [Trennen] im Hauptbereich.

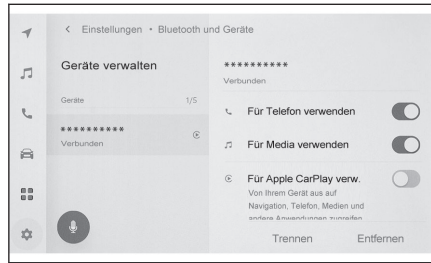

Einstellung eines Bluetooth®-Geräts als primäres Gerät*1

Wenn ein Bluetooth®-Gerät als primäres Gerät eingestellt wird, wird dieses Gerät bei einer automatischen Verbindung als erstes verbunden.


- Ein Bluetooth®-Gerät, das HFP unterstützt, muss mit dem Multimediasystem verbunden sein.
- Die Registrierung eines Fahrers ist erforderlich, um ein Gerät als das Hauptgerät festzulegen.

INFORMATION

Es ist nicht möglich, ein Bluetooth®-Gerät als primäres Gerät einzurichten, wenn es sich dabei bereits um das primäre Gerät eines anderen Benutzers handelt.

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Persönliche Infos].**
- 3 **Berühren Sie [Geräte verknüpfen] oder [Geräte verknüpfen ändern] im Hauptbereich.**

Der Bildschirm für die Gerätesuche wird angezeigt, wenn kein Bluetooth®-Gerät vorhanden ist, das als primäres Gerät eingerichtet werden kann. Suchen Sie nach dem Bluetooth®-Gerät, das eingerichtet werden soll, und registrieren Sie es neu im Multimediasystem. Nachdem das Gerät neu registriert wurde, kann es als Hauptgerät festgelegt werden.

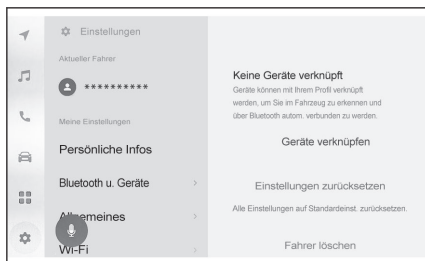

- 4 **Wählen Sie das Bluetooth®-Gerät aus, das als primäres Gerät eingerichtet werden soll.**

Trennen Sie das aktuell verbundene Bluetooth®-Gerät und schließen Sie dann das primäre Gerät und das sekundäre Gerät an.

— Verwandte Links —

[Automatische Verbindung von Bluetooth®-Geräten\(S. 109\)](#)

[Einstellung der Bluetooth®-Geräte\(S. 94\)](#)

[Anmelden eines Benutzerprofils\(S. 48\)](#)

[Änderung und Erstellung eines Benutzerprofils\(S. 56\)](#)

[Registrierung eines Bluetooth®-Geräts aus dem Multimediasystem\(S. 104\)](#)

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Einstellung eines Bluetooth®-Geräts als Zweitgerät^{*1}

Wenn Sie ein Bluetooth®-Gerät als Zweitgerät festlegen, wird es als Zweitgerät erkannt, wenn es angeschlossen wird.

- Es ist nicht möglich, dasselbe Bluetooth®-Gerät als Erst- und Zweitgerät für einen Fahrer festzulegen.
- Ein Bluetooth®-Gerät, das HFP unterstützt, muss mit dem Multimediasystem verbunden sein.
- Die Registrierung eines Fahrers ist erforderlich, um ein Gerät als Zweitgerät festzulegen.

1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.

2 Berühren Sie [Bluetooth u. Geräte] im Untermenü.


Der Gerätesuchbildschirm wird angezeigt, wenn keine Bluetooth®-Geräte angemeldet sind. Registrieren eines Bluetooth®-Geräts.

3 Berühren Sie das Bluetooth®-Gerät, das als sekundäres Gerät eingerichtet werden soll.

Wenn das Bluetooth®-Gerät, das eingerichtet werden soll, nicht aufgeführt ist, registrieren Sie das Bluetooth®-Gerät.

4 Berühren Sie [Als Zweitgerät festlegen] im Hauptbereich.

Dies ändert sich zu [Zweitgerät-Einst. entf.], wenn das Gerät bereits als Zweitgerät eingestellt ist.

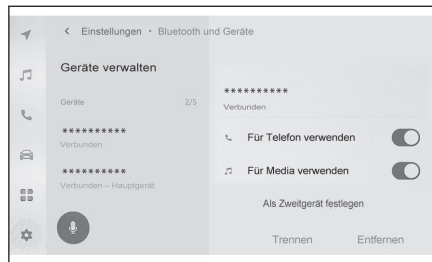

Verwandte Links

[Automatische Verbindung von Bluetooth®-Geräten\(S. 109\)](#)

[Einstellung der Bluetooth®-Geräte\(S. 94\)](#)

[Anmelden eines Benutzerprofils\(S. 48\)](#)

[Änderung und Erstellung eines Benutzerprofils\(S. 56\)](#)

^{*1}: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Vorsichtsmaßnahmen zur Nutzung von Wi-Fi®-Geräten

Bitte beachten Sie besonders die folgenden Informationen zur Nutzung von Wi-Fi® im Multimediasystem.

■ Benutzer mit Schrittmachern oder anderen elektrischen Medizinprodukten

Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf Funkwellen bei der Wi-Fi®-Kommunikation.

⚠ WARNUNG

- Verwenden Sie Wi-Fi®-Geräte nur dann, wenn dies gefahrlos möglich und erlaubt ist.
- Die Fahrzeugantenne zur Wi-Fi®-Kommunikation ist im Multimediasystem verbaut.
- Personen mit implantierbaren Herzschrittmachern, Schrittmachern für kardiale Resynchronisierungstherapie oder implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren sollten ausreichend Abstand zu den Wi-Fi®-Antennen wahren.
Die Funkwellen können den Betrieb solcher Geräte beeinträchtigen.
- Personen mit anderen elektrisch-medizinischen Geräten (außer implantierbaren Herzschrittmachern, Schrittmachern für kardiale Resynchronisierungstherapie oder implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren) sollten vor der Verwendung von Wi-Fi®-Geräten beim Gerätehersteller Informationen zum Gerätebetrieb unter Funkwelleneinfluss erfragen.
Funkwellen können sich unerwartet auf den Betrieb solcher medizinischer Geräte auswirken.

■ Gleichzeitige Verwendung von Wi-Fi® und Bluetooth®

Das Fahrzeug verwendet 2,4-GHz-Wi-Fi®, die gleiche Frequenz, die auch von Bluetooth® verwendet wird. Die gleichzeitige Verwendung von Wi-Fi® und Bluetooth® kann zu gegenseitigen Störungen führen, die eine schlechte Leistung oder Verbindungsprobleme zur Folge haben können.

■ Wissenswertes über Wi-Fi®

📄 INFORMATION

- Die Leistung kann abhängig von verschiedenen Umweltfaktoren und elektrischen Einflüssen variieren.
- Verwenden Sie diese Funktion für die Verbindung zu einem Mobilgerät. Abhängig von der Umgebung werden Verbindungen zu Geräten außer Mobilgeräten möglicherweise getrennt.
- Bei Verlassen des Wi-Fi®-Bereichs wird die Kommunikation getrennt.
- Wenn sich das Fahrzeug in der Nähe einer Radioantenne, Rundfunkstation oder anderen Quelle starker Funkwellen und Elektrarauschens befindet, kann die Kommunikationsgeschwindigkeit niedrig oder die Kommunikation nicht möglich sein.
- In bestimmten Nutzungsumgebungen kann die Kommunikationsgeschwindigkeit abfallen oder es kann sogar unmöglich sein, diesen Dienst zu verwenden. (Aufgrund von Faktoren wie der Lage der Funk-Antenne und jeglicher im Umkreis genutzter Drahtlosgeräte.)

Kompatible Wi-Fi®-Kommunikationsprotokolle

IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

IEEE 802.11a/n/ac (5GHz)*1

Kompatible Sicherheitsprotokolle

- WEP
- WPA™
- WPA2™
- WPA3™

Verwandte Links

[Vorsichtsmaßnahmen für die Wiedergabe von Miracast®\(S. 198\)](#)

[Vorsichtsmaßnahmen zur Nutzung von Bluetooth®-Geräten\(S. 100\)](#)

[Statussymbole\(S. 17\)](#)

[Änderung der Wi-Fi®-Einstellungen\(S. 92\)](#)

[Webbrowser-Funktion \(Internet\)\(S. 238\)](#)

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Verbinden mit einem Netzwerk über Wi-Fi® *1

Das Multimediasystem kann über ein Wi-Fi®-Netzwerk mit dem Internet verbunden werden.

INFORMATION

- Die Empfangsstärke wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.
- Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn Apple CarPlay drahtlos verbunden ist.
- Einige Smartphone-Modelle benötigen möglicherweise jedes Mal einige Zeit, um eine Verbindung herzustellen.
- Wenn bei aktivierter Wi-Fi®-Funktion Netzwerke erkannt werden, wird automatisch die Verbindung hergestellt, wobei bei der Herstellung der Verbindung die zuletzt verwendete Verbindung bevorzugt wird.

— Verwandte Links —

[Änderung der Wi-Fi®-Einstellungen\(S. 92\)](#)

Verbindung mit Wi-Fi® mit Hilfe eines Smartphones

Lesen Sie das folgende Bedien-Beispiel, um eine Wi-Fi®-Verbindung mit Hilfe eines Smartphones herzustellen, das Wi-Fi®-Tethering unterstützt. Einzelheiten über die Einrichtung von Tethering finden Sie zum Beispiel in der Bedienungsanleitung Ihres Smartphones. Einige Smartphone-Modelle benötigen möglicherweise jedes Mal einige Zeit, um eine Verbindung herzustellen.

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Wi-Fi] im Untermenü.**
- 3 **Stellen Sie [Wi-Fi] im Hauptbereich ein.**

- In Abhängigkeit von den Einstellungen des Multimediasystems kann eine Meldung angezeigt werden. Führen Sie den Vorgang gemäß der Anleitung auf dem Bildschirm aus.
- Wenn Sie [Wi-Fi] einschalten, werden Netzwerke in Ihrer Nähe angezeigt, die verfügbar sind.



- 4 **Wählen Sie den Namen des Netzwerks aus, das dem von dem Smartphone ausgestrahlten Namen entspricht.**
 - Wenn mehr als eine MAC-Adresse demselben Netzwerk angehört, kann es sein, dass der Netzwerkname doppelt angezeigt wird.
 - Es können maximal 30 Netzwerke angezeigt werden. Die Liste wird automatisch alle sechs Sekunden aktualisiert.

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

- Wenn Geräte denselben Netzwerknamen (Netzwerk-SSID) verwenden, kann nicht erkannt werden, welches Gerät verwendet werden soll. Sollten Sie mehrere Geräte verwenden, verwenden Sie immer verschiedene Netzwerknamen (Netzwerk-SSIDs).
- Während der Fahrt kann keine Auswahl getroffen werden.

5 Geben Sie das Passwort für dieses Netzwerk ein.

- Sollte kein Passwort festgelegt worden sein, wird die Verbindung nach Auswahl des Netzwerks hergestellt.
- Werden Netzwerke mit aktivierter automatischer Verbindungsherstellung erkannt, wird automatisch eine Verbindung aufgebaut.

INFORMATION

Der Netzwerk-Verbindungsverlauf speichert bis zu 20 Elemente und löscht das älteste, wenn ein neues gespeichert wird.

Eine Wi-Fi®-Verbindung mit einem verfügbaren Netzwerk herstellen

Stellen Sie von einem Netzwerk in Ihrer Nähe aus unter Verwendung von Wi-Fi® eine Internetverbindung her.


Bestätigen Sie im Voraus das Passwort des zu verwendenden Netzwerks.

1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.

2 Berühren Sie [Wi-Fi] im Untermenü.

3 Stellen Sie [Wi-Fi] im Hauptbereich ein.

- In Abhängigkeit von den Einstellungen des Multimediasystems kann eine Meldung angezeigt werden. Führen Sie den Vorgang gemäß der Anleitung auf dem Bildschirm aus.
- Wenn Sie [Wi-Fi] einschalten, werden Netzwerke in Ihrer Nähe angezeigt, die verfügbar sind.

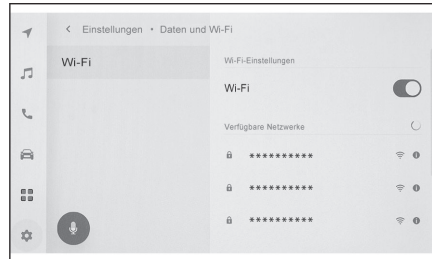

4 Berühren Sie das Netzwerk, zu dem die Verbindung hergestellt werden soll, in [Verfügbare Netzwerke] im Hauptbereich.

- Wenn mehr als eine MAC-Adresse demselben Netzwerk angehört, kann es sein, dass der Netzwerkname doppelt angezeigt wird.
- Es können maximal 30 Netzwerke angezeigt werden. Die Liste wird automatisch alle sechs Sekunden aktualisiert.
- Wenn Geräte denselben Netzwerknamen (Netzwerk-SSID) verwenden, kann nicht erkannt werden, welches Gerät verwendet werden soll. Sollten Sie mehrere Geräte verwenden, verwenden Sie immer verschiedene Netzwerknamen (Netzwerk-SSIDs).
- Während der Fahrt kann keine Auswahl getroffen werden.

- Berühren Sie [], damit das jeweilige Netzwerk die Detailangaben überprüft.

5 Geben Sie das Passwort für dieses Netzwerk ein.

- Sollte kein Passwort festgelegt worden sein, wird die Verbindung nach Auswahl des Netzwerks hergestellt.

3-2. Verbinden mit einem Wi-Fi® Netzwerk

- Werden Netzwerke mit aktivierter automatischer Verbindungsherstellung erkannt, wird automatisch eine Verbindung aufgebaut.



INFORMATION

Der Netzwerk-Verbindungsverlauf speichert bis zu 20 Elemente und löscht das älteste, wenn ein neues gespeichert wird.

Trennen von Wi-Fi®

Wi-Fi® kann durch Ausschalten der Wi-Fi®-Funktion getrennt werden.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Wi-Fi] im Untermenü.
- 3 Stellen Sie [Wi-Fi] im Hauptbereich auf aus.



Vorsichtsmaßnahmen für die Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto

Apple CarPlay und Android Auto ermöglichen einigen Anwendungen, wie z. B. Karte, Telefon und Musik, die Verwendung auf dem Multimediasystem. Während Sie mit Apple CarPlay oder Android Auto verbunden sind, werden unterstützte Anwendungen angezeigt. Bitte beachten Sie besonders die folgenden Informationen zur Nutzung von Apple CarPlay oder Android Auto.

Um Android Auto in Ihrem Fahrzeug zu verwenden, installieren Sie die Android Auto-App im Google Play Store.

■ Kompatible Geräte

- Apple iPhone-Geräte, die Apple CarPlay unterstützen. (iOS Ver. 13.3 oder höher)
Weitere Informationen zu den unterstützten Geräten finden Sie unter <https://www.apple.com/ios/carplay/>.^{*1}
- Android-Geräte, die Android Auto unterstützen.
Weitere Informationen zu den unterstützten Geräten finden Sie unter <https://www.android.com/auto/>.^{*1}

⚠ WARNUNG

Aus Sicherheitsgründen sollte der/die Fahrer/in das Smartphone nicht während der Fahrt bedienen.

⚠ HINWEIS

- Lassen Sie Ihr Smartphone nicht im Fahrzeug zurück. Der Innenraum des Fahrzeugs kann sich aufheizen, was zum Ausfall des Smartphones führen kann.
- Setzen Sie das Smartphone keinem unnötigen Druck aus während es verbunden ist. Das Smartphone oder der Anschluss kann beschädigt werden.
- Halten Sie den USB-C-Anschluss frei von Fremdkörpern. Das Smartphone oder der Anschluss kann beschädigt werden.

📄 INFORMATION

- Verwenden Sie für USB-Anschlüsse ein USB-C-Kabel, das vom Telefonhersteller bereitgestellt wird.
- Während der Verbindung mit Apple CarPlay oder Android Auto können sich die Funktionen einiger Systemschaltflächen ändern.
- Bei einer Verbindung über Apple CarPlay/Android Auto werden einige damit verbundene Funktionen wie zum Beispiel Bluetooth® Audio sowie das Telefon von Apple CarPlay/Android Auto verwaltet.
- In einigen Ländern oder Gebieten kann die Bluetooth®-Funktion nicht vom Multimediasystem verwendet werden, während Apple CarPlay drahtlos verbunden ist.
- Das Starten von Apple CarPlay oder Android Auto während der Nutzung von Miracast® kann zum Beenden von Miracast® führen.

^{*1} : Die Verwendbarkeit wird nicht garantiert.

- Sie können die Führungslautstärke auch auf dem Bildschirm für die **[Sound u. Medien]**-Einstellungen ändern. Sie kann auch über die Lautstärkeregelung des Audiosystems geändert werden.
- Wenn Apple CarPlay oder Android Auto eines Geräts verbunden ist, kann Apple CarPlay oder Android Auto eines anderen Geräts nicht verwendet werden.
- Apple CarPlay/Android Auto ist eine von Apple Inc/Google LLC entwickelte Anwendung. Ihre Funktionen und Dienste können je nach Betriebssystem, Hardware und Software des verbundenen Gerätes, oder aufgrund von Änderungen in den Apple CarPlay/Android Auto-Spezifikationen, ohne Vorankündigung eingestellt oder geändert werden.
- Anwendungen, die Apple CarPlay oder Android Auto unterstützen, finden Sie auf der jeweiligen Webseite.
- Während der Verwendung von Apple CarPlay oder Android Auto werden Fahrzeug- und Benutzerinformationen, wie z. B. Standort und Fahrzeuggeschwindigkeit, an den Entwickler der Anwendung und den Mobilfunkanbieter weitergegeben.
- Das Herunterladen und die Nutzung einer App ist gleichbedeutend mit Ihrer Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen.
- Die Daten werden über das Internet versendet, wodurch Gebühren anfallen können. Um Informationen zur Datenübertragung zu erhalten, kontaktieren Sie Ihren Mobilfunkanbieter.
- Bestimmte Funktionen wie z. B. die Musikwiedergabe können je nach Anwendung eingeschränkt sein.
- Jede Funktion ist eine Anwendung, die von der jeweiligen Firma bereitgestellt wird, und kann ohne vorherige Ankündigung geändert oder ausgesetzt werden. Einzelheiten finden Sie auf der Website der jeweiligen Funktion.
- Wenn das Navigationssystem des Fahrzeugs für eine Routenführung verwendet und eine neue Strecke über die Apple CarPlay- oder Android Auto-Karten-App eingestellt wird, wird die Routenführung über das Navigationssystem des Fahrzeugs gestoppt. Wenn die Apple CarPlay- oder Android Auto-Karten-App für eine Routenführung verwendet und eine neue Strecke über das Navigationssystem des Fahrzeugs eingestellt wird, wird die Routenführung über die Apple CarPlay- oder Android Auto-Karten-App gestoppt.
- Über Apple CarPlay verbundene Geräte können Bluetooth®-Funktionen nicht verwenden.
- Geräte, die über Android Auto verbunden sind, können keine anderen Bluetooth®-Funktionen außer Freisprechen verwenden.
- Wenn bei einer USB-Verbindung das USB-C-Kabel abgezogen wird, während eine Verbindung über USB besteht, funktioniert Apple CarPlay oder Android Auto nicht mehr. Die Audiowiedergabe wird gestoppt und der Bildschirm wechselt zum Multimediasystem-Bildschirm.
- Auch wenn Android Auto getrennt wird, kann das Freisprechsystem verwendet werden, da das Telefon immer noch verbunden ist.

— Verwandte Links —

[Ändern von Sound- und Medieneinstellungen\(S. 86\)](#)

[Audiosystem ON/OFF und Einstellung der Lautstärke\(S. 31\)](#)

[Vorsichtsmaßnahmen zur Wiedergabe über iPod/iPhone\(S. 185\)](#)

[Vorsichtsmaßnahmen zur Wiedergabe über Apple CarPlay\(S. 188\)](#)

[Vorsichtsmaßnahmen für die Wiedergabe mit Android Auto\(S. 191\)](#)

Vorsichtsmaßnahmen für die Wiedergabe von Miracast®(S. 198)

Vorsichtsmaßnahmen zur Nutzung von Bluetooth®-Geräten(S. 100)

Vorsichtsmaßnahmen zur Nutzung von Wi-Fi®-Geräten(S. 114)

Vorsichtsmaßnahmen für die Bluetooth®-Audiowiedergabe(S. 194)

Apple CarPlay über ein nicht angemeldetes Smartphone nutzen

Wenn ein nicht registriertes Smartphone mit dem Multimediasystem verbunden wird, kann Apple CarPlay verwendet werden. Die Vorgehensweise unterscheidet sich für die registrierten Smartphones.

Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

— Verwandte Links —

[Apple CarPlay mit einem angemeldeten Smartphone verwenden\(S. 125\)](#)

Apple CarPlay über USB-Verbindung nutzen

Wenn ein Smartphone mithilfe eines USB-C-Datenkabels mit dem Multimediasystem verbunden wird, kann Apple CarPlay verwendet werden.

1 Aktivieren Sie Siri im Einstellungsmenü Ihres Smartphones.

2 Schließen Sie das Smartphone am USB-C-Anschluss an.

Der Home-Bildschirm von Apple CarPlay wird angezeigt.

- Es kann je nach verbundenem Smartphone zwischen 3 und 6 Sekunden dauern, um zum ursprünglichen Bildschirm zurückzukehren.
- Wenn auf dem Smartphone-Bildschirm Anweisungen angezeigt werden, befolgen Sie diese bitte.

3 So bedienen Sie Apple CarPlay.

Berühren Sie das App-Symbol, um iPhone-Apps zu nutzen, die Apple CarPlay unterstützen.



Zeigt den Bildschirm des Multimediasystems an.

Berühren Sie [] im Hauptmenü, um den Apple CarPlay-Startbildschirm erneut anzuzeigen.




Schalten Sie die Bildschirmanzeige um.

Gedrückt halten, um Siri zu starten.



Blendet das Hauptmenü des Multimediasystem-Bildschirms ein und aus.

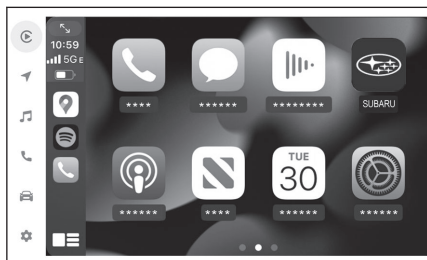

INFORMATION

- Wenn Apple CarPlay verbunden ist, halten Sie den Schalter [] am Lenkrad gedrückt, um Siri zu starten. Betätigen Sie kurz den Schalter [] am Lenkrad, um Siri abzubrechen.
- Wenn Apple CarPlay verbunden ist, wird Siri durch das Aktivierungswort "Siri" gestartet. Die Aktivierungswortfunktion von Siri kann nur genutzt werden, wenn die Spra-

che auf Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch/Italienisch eingestellt ist. Außerdem muss auf dem angeschlossenen Gerät iOS-Version 14.3 oder höher installiert sein.

- Wenn bei der Anmeldung über die USB-Verbindung die drahtlose Verbindung auf dem Smartphone festgelegt ist, kann das Gerät beim nächsten Versuch drahtlos verbunden werden.

— Verwandte Links —

[Ein Gerät am USB-C-Anschluss anschließen\(S. 35\)](#)

[Sprachsteuerungssystem\(S. 37\)](#)

[Einstellungen für die Sprachsteuerung ändern\(S. 66\)](#)

Verwendung von Apple CarPlay mit einer kabellosen Verbindung

Apple CarPlay kann mithilfe der drahtlosen Verbindungsfunktion des Fahrzeugs drahtlos mit dem Multimediasystem verbunden werden.

- Aktivieren Sie Siri im Einstellungsmenü Ihres Smartphones.**
- Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- Berühren Sie [Bluetooth u. Geräte].**
 - Wenn kein Smartphone im Multimediasystem registriert ist, wird der Bildschirm für die Gerätesuche angezeigt. Fahren Sie mit der Vorgehensweise 5 fort.
- Berühren Sie [Ein anderes Gerät hinzufügen].**
- Berühren Sie [Falls nicht gefunden].**
- Wählen Sie das Smartphone aus, das Sie anmelden möchten.**
- Überprüfen Sie, ob der angezeigte PIN-Code mit dem auf dem Smartphone angezeigten PIN-Code übereinstimmt, und berühren Sie dann [OK].**
 - Führen Sie den Vorgang gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm aus.
- Wenn die Apple-CarPlay-Einstellungen angezeigt werden, berühren Sie [Ja].**


Der Home-Bildschirm von Apple CarPlay wird angezeigt.

- Es kann je nach verbundenem Smartphone zwischen 3 und 6 Sekunden dauern, um zum ursprünglichen Bildschirm zurückzukehren.
 - Wenn angezeigt wird, dass der Vorgang fehlgeschlagen ist, befolgen Sie bitte die Bedienungsanweisungen auf dem Bildschirm.
 - Wenn auf dem Smartphone-Bildschirm Anweisungen angezeigt werden, befolgen Sie diese bitte.
- So bedienen Sie Apple CarPlay.**

Berühren Sie das App-Symbol, um iPhone-Apps zu nutzen, die Apple CarPlay unterstützen.



Zeigt den Bildschirm des Multimediasystems an.

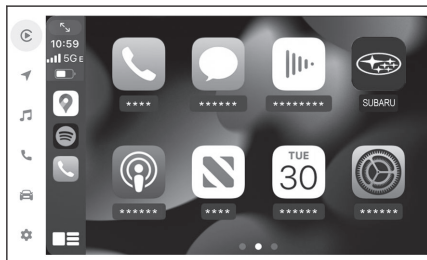

Berühren Sie [] im Hauptmenü, um den Apple CarPlay-Startbildschirm erneut anzuzeigen.



Schalten Sie die Bildschirmanzeige um.

Gedrückt halten, um Siri zu starten.



Blendet das Hauptmenü des Multimediasystem-Bildschirms ein und aus.



INFORMATION

- Wenn Apple CarPlay verbunden ist, halten Sie den Schalter [] am Lenkrad gedrückt, um Siri zu starten. Betätigen Sie kurz den Schalter [] am Lenkrad, um Siri abzubrechen.
- Wenn Apple CarPlay verbunden ist, wird Siri durch das Aktivierungswort "Siri" gestartet. Die Aktivierungswortfunktion von Siri kann nur genutzt werden, wenn die Sprache auf Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch/Italienisch eingestellt ist. Außerdem muss auf dem angeschlossenen Gerät iOS-Version 14.3 oder höher installiert sein.

Verwandte Links

[Sprachsteuerungssystem\(S. 37\)](#)

[Einstellungen für die Sprachsteuerung ändern\(S. 66\)](#)

Apple CarPlay mit einem angemeldeten Smartphone verwenden

Wenn ein registriertes Smartphone mit dem Multimediasystem verbunden wird, kann Apple CarPlay verwendet werden. Die Vorgehensweise unterscheidet sich für die nicht registrierten Smartphones.

Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Verwandte Links

[Apple CarPlay über ein nicht angemeldetes Smartphone nutzen\(S. 122\)](#)

Apple CarPlay über USB-Verbindung nutzen

Wenn ein Smartphone mithilfe eines USB-C-Datenkabels mit dem Multimediasystem verbunden wird, kann Apple CarPlay verwendet werden.

- Prüfen Sie, ob Ihr Smartphone mit dem Multimediasystem verbunden ist.

1 Aktivieren Sie Siri im Einstellungsmenü Ihres Smartphones.

2 Schließen Sie das Smartphone am USB-C-Anschluss an.

Der Home-Bildschirm von Apple CarPlay wird angezeigt.

- Es kann je nach verbundenem Smartphone zwischen 3 und 6 Sekunden dauern, um zum ursprünglichen Bildschirm zurückzukehren.
- Wenn angezeigt wird, dass der Vorgang fehlgeschlagen ist, befolgen Sie bitte die Bedienungsanweisungen auf dem Bildschirm.
- Wenn auf dem Smartphone-Bildschirm Anweisungen angezeigt werden, befolgen Sie diese bitte.
- Wenn der Home-Bildschirm von Apple CarPlay nicht angezeigt wird, prüfen Sie Folgendes.

- Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- Wenn [] des Hauptmenüs nicht angezeigt wird, wählen Sie das Smartphone aus, das mit Apple CarPlay verwendet werden soll und stellen Sie [Für Apple CarPlay verw.] auf ON.

3 So bedienen Sie Apple CarPlay.

Berühren Sie das App-Symbol, um iPhone-Apps zu nutzen, die Apple CarPlay unterstützen.




Zeigt den Bildschirm des Multimediasystems an.

Berühren Sie [] im Hauptmenü, um den Apple CarPlay-Startbildschirm erneut anzuzeigen.



Schalten Sie die Bildschirmanzeige um.
Gedrückt halten, um Siri zu starten.

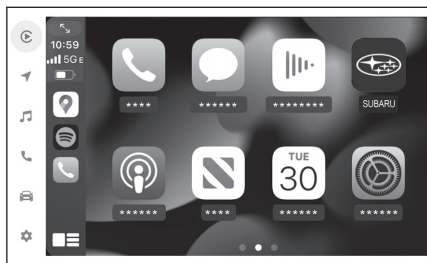



Blendet das Hauptmenü des Multimediasystem-Bildschirms ein und aus.



INFORMATION

- Wenn Apple CarPlay verbunden ist, halten Sie den Schalter [] am Lenkrad gedrückt, um Siri zu starten. Betätigen Sie kurz den Schalter [] am Lenkrad, um Siri abzubrechen.
- Wenn Apple CarPlay verbunden ist, wird Siri durch das Aktivierungswort "Siri" gestartet. Die Aktivierungswortfunktion von Siri kann nur genutzt werden, wenn die Sprache auf Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch/Italienisch eingestellt ist. Außerdem muss auf dem angeschlossenen Gerät iOS-Version 14.3 oder höher installiert sein.

Verwandte Links

[Ein Gerät am USB-C-Anschluss anschließen\(S. 35\)](#)

[Sprachsteuerungssystem\(S. 37\)](#)

[Einstellungen für die Sprachsteuerung ändern\(S. 66\)](#)

[Einstellung der Bluetooth®-Geräte\(S. 94\)](#)

Verwendung von Apple CarPlay mit einer kabellosen Verbindung

Apple CarPlay kann mithilfe der drahtlosen Verbindungsfunktion des Fahrzeugs drahtlos mit dem Multimediasystem verbunden werden.

- Prüfen Sie, ob Ihr Smartphone mit dem Multimediasystem verbunden ist.

- 1 **Aktivieren Sie Siri aus dem Einstellungs Menü des Smartphones.**
- 2 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 3 **Berühren Sie [Bluetooth u. Geräte].**
- 4 **Wählen Sie das Smartphone aus, das mit Apple CarPlay verwendet werden soll und stellen Sie [Für Apple CarPlay verw.] auf ON.**

Der Home-Bildschirm von Apple CarPlay wird angezeigt.

- Es kann je nach verbundenem Smartphone zwischen 3 und 6 Sekunden dauern, um zum ursprünglichen Bildschirm zurückzukehren.
- Wenn angezeigt wird, dass der Vorgang fehlgeschlagen ist, befolgen Sie bitte die Bedienungsanweisungen auf dem Bildschirm.
- Wenn auf dem Smartphone-Bildschirm Anweisungen angezeigt werden, befolgen Sie diese bitte.
- Wenn der Home-Bildschirm von Apple CarPlay nicht angezeigt wird, berühren Sie [] im Hauptmenü.

5 So bedienen Sie Apple CarPlay.

Berühren Sie das App-Symbol, um iPhone-Apps zu nutzen, die Apple CarPlay unterstützen.



Zeigt den Bildschirm des Multimediasystems an.

Berühren Sie [] im Hauptmenü, um den Apple CarPlay-Startbildschirm erneut anzuzeigen.




Schalten Sie die Bildschirmanzeige um.

Gedrückt halten, um Siri zu starten.



Blendet das Hauptmenü des Multimediasystem-Bildschirms ein und aus.

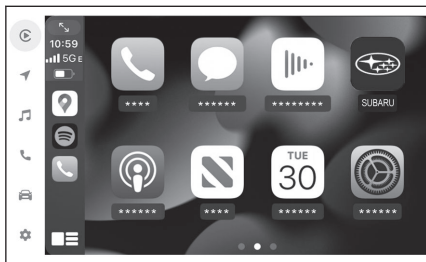**INFORMATION**

- Wenn Apple CarPlay verbunden ist, halten Sie den Schalter [] am Lenkrad gedrückt, um Siri zu starten. Betätigen Sie kurz den Schalter [] am Lenkrad, um Siri abzubrechen.
- Wenn Apple CarPlay verbunden ist, wird Siri durch das Aktivierungswort "Siri" gestartet. Die Aktivierungswortfunktion von Siri kann nur genutzt werden, wenn die Sprache auf Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch/Italienisch eingestellt ist. Außerdem muss auf dem angeschlossenen Gerät iOS-Version 14.3 oder höher installiert sein.

Verwandte Links

[Sprachsteuerungssystem\(S. 37\)](#)

[Einstellungen für die Sprachsteuerung ändern\(S. 66\)](#)

[Einstellung der Bluetooth®-Geräte\(S. 94\)](#)

Android Auto mit nicht angemeldetem Smartphone verwenden

Wenn ein nicht registriertes Smartphone mit dem Multimediasystem verbunden wird, kann Android Auto verwendet werden. Die Vorgehensweise unterscheidet sich für die registrierten Smartphones.

Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

— Verwandte Links —

[Android Auto mit einem angemeldeten Smartphone verwenden\(S. 130\)](#)

Android Auto mit USB-Verbindung verwenden

Wenn ein Smartphone mithilfe eines USB-C-Datenkabels mit dem Multimediasystem verbunden wird, kann Android Auto verwendet werden.

1 Stellen Sie sicher, dass eine Android Auto-Anwendung auf dem zu verbindenden Smartphone installiert ist.

2 Schließen Sie das Smartphone am USB-C-Anschluss an.

Der Home-Bildschirm von Android Auto wird angezeigt.

- Es kann je nach verbundenem Smartphone zwischen 3 und 6 Sekunden dauern, um zum ursprünglichen Bildschirm zurückzukehren.

- Wenn auf dem Smartphone-Bildschirm Anweisungen angezeigt werden, befolgen Sie diese bitte.

3 Verwenden Sie Android Auto.

Die Anwendungen, die Android Auto unterstützen, können verwendet werden, indem die Anwendung berührt wird.




Zeigt den Bildschirm des Multimediasystems an.

Berühren Sie [] im Hauptmenü, um den Home-Bildschirm von Android Auto erneut anzuzeigen.



Starten Sie Google Assistant™.

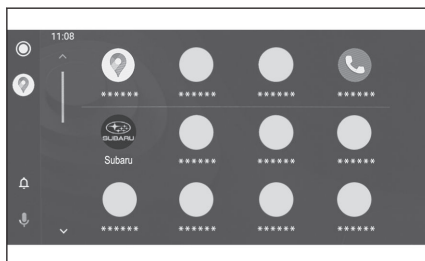

INFORMATION

Wenn Android Auto verbunden ist, halten Sie den Schalter [] am Lenkrad gedrückt, um Google Assistant™ zu starten. Betätigen Sie kurz den Schalter [] am Lenkrad, um Google Assistant™ abzubrechen.

— Verwandte Links —

[Ein Gerät am USB-C-Anschluss anschließen\(S. 35\)](#)

Android Auto mit Drahtlosverbindung verwenden^{*1}

Android Auto kann mithilfe der drahtlosen Verbindungsfunktion des Fahrzeugs drahtlos mit dem Multimediasystem verbunden werden.

Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

- 1 **Stellen Sie sicher, dass eine Android Auto-Anwendung auf dem zu verbindenden Smartphone installiert ist.**
- 2 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 3 **Berühren Sie [Bluetooth u. Geräte].**
Wenn kein Smartphone im Multimediasystem registriert ist, wird der Bildschirm für die Gerätesuche angezeigt. Fahren Sie mit der Vorgehensweise 5 fort.
- 4 **Berühren Sie [Ein anderes Gerät hinzufügen].**
- 5 **Berühren Sie [Falls nicht gefunden].**
- 6 **Wählen Sie das Smartphone aus, das Sie anmelden möchten.**
- 7 **Überprüfen Sie, ob der angezeigte PIN-Code mit dem auf dem Smartphone angezeigten PIN-Code übereinstimmt, und berühren Sie dann [OK].**
● Führen Sie den Vorgang gemäß den Anweisungen auf dem Bildschirm aus.
- 8 **Wenn die Android Auto-Einstellungen angezeigt werden, berühren Sie [Ja].**

Der Home-Bildschirm von Android Auto wird angezeigt.

- Es kann je nach verbundenem Smartphone zwischen 3 und 6 Sekunden dauern, um zum ursprünglichen Bildschirm zurückzukehren.
- Wenn angezeigt wird, dass der Vorgang fehlgeschlagen ist, befolgen Sie bitte die Bedienungsanweisungen auf dem Bildschirm.

9 Verwenden Sie Android Auto.

Die Anwendungen, die Android Auto unterstützen, können verwendet werden, indem die Anwendung berührt wird.




Zeigt den Bildschirm des Multimediasystems an.

Berühren Sie [] im Hauptmenü, um den Home-Bildschirm von Android Auto erneut anzuzeigen.



Starten Sie Google Assistant™.

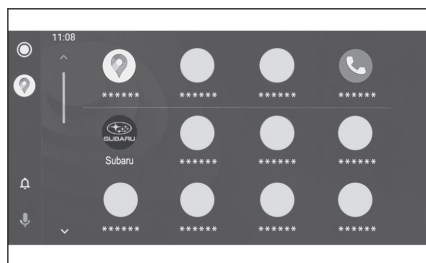

INFORMATION

Wenn Android Auto verbunden ist, halten Sie den Schalter [] am Lenkrad gedrückt, um Google Assistant™ zu starten. Betätigen Sie kurz den Schalter [] am Lenkrad, um Google Assistant™ abzubrechen.

^{*1}: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Android Auto mit einem angemeldeten Smartphone verwenden

Wenn ein registriertes Smartphone mit dem Multimediasystem verbunden wird, kann Android Auto verwendet werden. Die Vorgehensweise unterscheidet sich für die nicht registrierten Smartphones.

Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

— Verwandte Links —

[Android Auto mit nicht angemeldetem Smartphone verwenden\(S. 128\)](#)

Android Auto mit USB-Verbindung verwenden

Wenn ein Smartphone mithilfe eines USB-C-Datenkabels mit dem Multimediasystem verbunden wird, kann Android Auto verwendet werden.

● Prüfen Sie, ob Ihr Smartphone mit dem Multimediasystem verbunden ist.

1 Stellen Sie sicher, dass eine Android Auto-Anwendung auf dem zu verbindenden Smartphone installiert ist.

2 Schließen Sie das Smartphone am USB-C-Anschluss an.

Der Home-Bildschirm von Android Auto wird angezeigt.

● Es kann je nach verbundenem Smartphone zwischen 3 und 6 Sekunden dauern, um zum ursprünglichen Bildschirm zurückzukehren.

● Wenn angezeigt wird, dass der Vorgang fehlgeschlagen ist, befolgen Sie bitte die Bedienungsanweisungen auf dem Bildschirm.

● Wenn auf dem Smartphone-Bildschirm Anweisungen angezeigt werden, befolgen Sie diese bitte.

● Wenn der Home-Bildschirm von Android Auto nicht angezeigt wird, prüfen Sie Folgendes.

• Berühren Sie [] im Hauptmenü.

• Wenn [] des Hauptmenüs nicht angezeigt wird, wählen Sie das Smartphone aus, das mit Android Auto verwendet werden soll und stellen Sie [Für Android Auto verw.] auf ON.

3 Verwenden Sie Android Auto.

Die Anwendungen, die Android Auto unterstützen, können verwendet werden, indem die Anwendung berührt wird.




Zeigt den Bildschirm des Multimediasystems an.

Berühren Sie [] im Hauptmenü, um den Home-Bildschirm von Android Auto erneut anzuzeigen.



Starten Sie Google Assistant™.

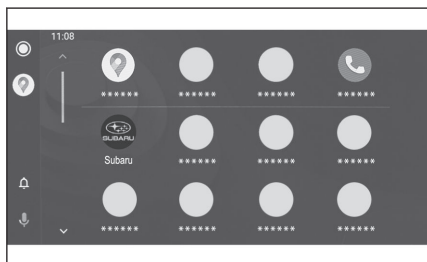

 INFORMATION

Wenn Android Auto verbunden ist, halten Sie den Schalter [] am Lenkrad gedrückt, um Google Assistant™ zu starten. Betätigen Sie kurz den Schalter [] am Lenkrad, um Google Assistant™ abzubrechen.

Verwandte Links

[Ein Gerät am USB-C-Anschluss anschließen\(S. 35\)](#)

[Einstellung der Bluetooth®-Geräte\(S. 94\)](#)

Android Auto mit Drahtlosverbindung verwenden*1

Android Auto kann mithilfe der drahtlosen Verbindungsfunktion des Fahrzeugs drahtlos mit dem Multimediasystem verbunden werden.

Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

● Prüfen Sie, ob Ihr Smartphone mit dem Multimediasystem verbunden ist.

- 1 **Stellen Sie sicher, dass eine Android Auto-Anwendung auf dem zu verbindenden Smartphone installiert ist.**
- 2 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 3 **Berühren Sie [Bluetooth u. Geräte].**
- 4 **Wählen Sie das Smartphone aus, das mit Android Auto verwendet werden soll, und stellen Sie [Für Android Auto verw.] auf ON.**

Der Home-Bildschirm von Android Auto wird angezeigt.

● Es kann je nach verbundenem Smartphone zwischen 3 und 6 Sekunden dauern, um zum ursprünglichen Bildschirm zurückzukehren.

● Wenn angezeigt wird, dass der Vorgang fehlgeschlagen ist, befolgen Sie bitte die Bedienungsanweisungen auf dem Bildschirm.

● Wenn auf dem Smartphone-Bildschirm Anweisungen angezeigt werden, befolgen Sie diese bitte.

● Berühren Sie [] im Hauptmenü, wenn der Android-Auto-Startbildschirm nicht angezeigt wird.

5 Verwenden Sie Android Auto.


Die Anwendungen, die Android Auto unterstützen, können verwendet werden, indem die Anwendung berührt wird.



Zeigt den Bildschirm des Multimediasystems an.



Starten Sie Google Assistant™.

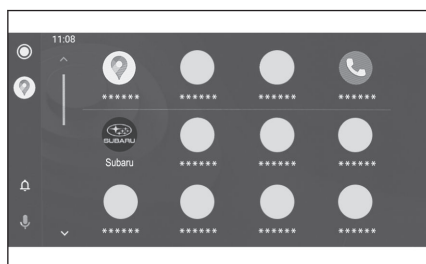

*1: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

INFORMATION

Wenn Android Auto verbunden ist, halten Sie den Schalter [] am Lenkrad gedrückt, um Google Assistant™ zu starten. Betätigen Sie kurz den Schalter [] am Lenkrad, um Google Assistant™ abzubrechen.

Verwandte Links

[Einstellung der Bluetooth®-Geräte\(S. 94\)](#)

Bei Fehlfunktion von Apple CarPlay oder Android Auto

Überprüfen Sie zunächst die folgende Tabelle bei Problemen mit Apple CarPlay oder Android Auto.

Symptom	Lösung
Apple CarPlay oder Android Auto wird nicht gestartet.	Bestätigen Sie, dass das zu verbindende Smartphone Apple CarPlay oder Android Auto unterstützt. Bestätigen Sie, dass Apple CarPlay oder Android Auto auf dem Smartphone aktiviert ist. Bestätigen Sie, dass die Android Auto-App auf dem zu verbindenden Smartphone installiert ist. Einzelheiten finden Sie unter folgender URL. ● Apple CarPlay: https://www.apple.com/ios/carplay/ ● Android Auto: https://www.android.com/auto/
	Überprüfen Sie, ob die Funktion Apple CarPlay oder Android Auto auf dem angemeldeten Smartphone im Multimediasystem aktiviert ist.
	Stellen Sie bei der Verbindung per USB-C-Kabel sicher, dass das USB-C-Kabel korrekt mit dem Smartphone und dem USB-C-Anschluss verbunden ist. Schließen Sie das Smartphone direkt am USB-C-Anschluss an. Verwenden Sie keinen USB Hub. Stellen Sie sicher, dass der richtige USB-C-Anschluss verwendet wird, um Apple CarPlay und Android Auto zu verbinden. Der ausschließlich zum Aufladen verwendete USB-C-Anschluss kann nicht für Smartphone-Apps verwendet werden. Das drahtlose Ladegerät, das zum drahtlosen Laden verwendet wird, startet keine drahtlose Apple-CarPlay-Verbindung oder drahtlose Android-Auto-Verbindung. Überprüfen Sie für eine drahtlose Apple CarPlay-Verbindung die folgenden Punkte. ● Überprüfen Sie, ob das Smartphone über Bluetooth® mit dem Multimediasystem verbunden werden kann. ● Überprüfen Sie, ob das Smartphone so eingestellt ist, dass es Wi-Fi® verwenden kann. Für Apple CarPlay: Bestätigen Sie, dass das zu verwendende Lightning-Kabel Apple-zertifiziert ist. Bestätigen Sie, dass Siri aktiviert ist. Das Smartphone kann nicht verbunden werden, wenn es sich lediglich um ein USB-C-Ladekabel handelt. Verwenden Sie ein Kabel, das für den Datentransfer geeignet ist. Einige Kabel werden nicht unterstützt. Empfohlene Eigenschaften des USB-C-Kabels sind nachfolgend aufgelistet. ● iPhone: Verwenden Sie ein offizielles USB-C-Kabel von Apple oder ein USB-C-Kabel, das Apple MFi-zertifiziert ist.

3-3. Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto

Symptom	Lösung
Apple CarPlay oder Android Auto wird nicht gestartet.	● Android: Verwenden Sie ein Kabel von maximal 1,8 m Länge und verwenden Sie kein Verlängerungskabel. ● Verwenden Sie ein Kabel mit USB-Zeichen . Konnte das Smartphone in der Vergangenheit bereits verbunden werden, doch jetzt ist keine Verbindung mehr möglich, ist es möglicherweise nötig, das USB-C-Kabel zu ersetzen. Nachdem Obengenanntes bestätigt ist, verbinden Sie Apple CarPlay oder Android Auto.
Wenn eine Apple CarPlay/Android Auto-Verbindung hergestellt ist und ein Video abgespielt wird, wird das Video nicht angezeigt; es erfolgt jedoch eine Audioausgabe über das System.	Da das System nicht konzipiert wurde, um ein Video über Apple CarPlay/Android Auto abzuspielen, stellt dies auch keine Funktionsstörung dar.
Audio wird nicht ausgegeben.	Die Lautstärke des Multimediasystems ist möglicherweise stummgeschaltet oder zu niedrig eingestellt. Erhöhen Sie die Lautstärke des Multimediasystems. Stellen Sie sicher, dass von Apple unterstützte Apps für Apple CarPlay und von Google unterstützte Apps für Android Auto verwendet werden. Die Wiedergabe von Musik über den Webbrowser führt zu keiner oder einer fehlerhaften Audioausgabe.
Der Bildschirm flackert und der Ton rauscht.	Prüfen Sie, ob das an das Multimediasystem angeschlossene USB-C-Kabel nicht beschädigt ist. Um zu überprüfen, ob das USB-C-Kabel nicht intern beschädigt ist, schließen Sie das Smartphone an ein anderes System, z. B. einen PC, an und vergewissern Sie sich, dass der Ladevorgang beginnt und dass es vom System erkannt wird. Ersetzen Sie das USB-C-Kabel durch ein anderes Kabel.
Die Kartenanzeige kann nicht in der Kartenapp über Apple CarPlay vergrößert oder verkleinert werden.	Die Fingerbedienung wird nicht für die Kartenapp über Apple CarPlay unterstützt.
Der Bildschirm von Apple CarPlay wird in der Mitte angezeigt und füllt nicht den gesamten Bildschirm aus.	Der Vollbildmodus wird ab iOS-Version 10 unterstützt. Aktualisieren Sie auf die neueste iOS-Version.

Symptom	Lösung
Wenn während der Wiedergabe von Apple-CarPlay-Musik eine Anwendung, die nicht mit Apple CarPlay ⁽¹⁾ kompatibel ist, auf dem iPhone gestartet und der Ton ausgegeben wird und dann die Lautstärke auf dem Multimedia-System geändert wird, stoppt der Ton der inkompatiblen Anwendung und das System setzt die Wiedergabe der ursprünglichen Musikanwendung fort.	Dieser Vorgang entspricht den Spezifikationen des Multimedia-Systems und stellt keine Funktionsstörung dar.
Wenn während der Audiowiedergabe mit dem Multimedia-System (z. B. FM) die Audioausgabe von einer App unterbrochen wird, die nicht mit Apple CarPlay ⁽¹⁾ kompatibel ist, kehrt das System nicht zur ursprünglichen Audioquelle zurück.	Dieser Vorgang entspricht den Spezifikationen des Multimedia-Systems und stellt keine Funktionsstörung dar. Die Audioquelle manuell ändern. Oder vermeiden Sie die Verwendung von Apps, die nicht mit Apple CarPlay ⁽¹⁾ kompatibel sind. Einige Navigations-Apps sind mit iOS ab Version 12 kompatibel. Aktualisieren Sie das iOS und die Apps auf die neueste Version.
Wenn Sie Apple CarPlay nutzen, werden die Routenführungspfeile sowie die Turn-by-Turn-Navigation (Navigation für Richtungswechsel) nicht auf dem Multifunktionsdisplay angezeigt.	Je nach Ausführung des Multifunktionsdisplays wird diese Funktion möglicherweise nicht angezeigt.
Während der Nutzung von Android Auto wird die Turn-by-Turn-Navigation (Navigation für Richtungswechsel) nicht auf dem Multifunktionsdisplay und dem Multimedia-System-Bildschirm angezeigt.	
Wenn Sie Android Auto nutzen, erfolgt die Audioausgabe für den Anruf über die Freisprechanlage nicht über die Lautsprecher des Fahrzeugs.	Beenden Sie den aktuellen Anruf. Trennen Sie das USB-C-Kabel vom Smartphone ab und versuchen Sie, mit der Freisprecheinrichtung zu telefonieren. Prüfen Sie, ob der Ton jetzt zu hören ist.
	Erhöhen Sie die Lautstärke am Multimedia-System und prüfen Sie, ob der Ton des Telefongesprächs mit der Freisprecheinrichtung zu hören ist. Versuchen Sie es mit einem anderen Smartphone. Prüfen Sie, ob der Ton jetzt zu hören ist.
Das Telefon wurde verbunden, nachdem Android Auto gestoppt wurde.	Dieser Vorgang entspricht den Spezifikationen des Multimedia-Systems und stellt keine Funktionsstörung dar.

3-3. Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto

- (1) Nicht mit Apple CarPlay kompatible Anwendungen sind auf dem iPhone installierte Apps, die nicht in der Liste der Anwendungen auf dem Apple-CarPlay-Bildschirm angezeigt werden.

Verwandte Links

[Einstellung der Bluetooth®-Geräte\(S. 94\)](#)

[Ein Gerät am USB-C-Anschluss anschließen\(S. 35\)](#)

[Audiosystem ON/OFF und Einstellung der Lautstärke\(S. 31\)](#)

[Verbinden mit einem Bluetooth®-Gerät\(S. 108\)](#)

[Ändern von Sound- und Medieneinstellungen\(S. 86\)](#)

[Hinweise zum Bedienen des Touchscreens\(S. 20\)](#)

4-1. Navigationssystem

Über die Verwendung von Karteninformations-Bereitstellungsdiensten mithilfe von Wi-Fi®	138
Angeschlossene Navigation	139

4-2. Karteninformationen

Anzeigen von Informationen für einen Punkt	140
Bildschirm für Kartenoptionen...	141
POI-Symbole anzeigen	142
Kartenanzeigeeinstellungen	144
Autobahnmodus	148

4-3. Zielsuchvorgang

Suchen nach einem Ziel	149
Bildschirm Zielsuche	150
Der Bildschirm mit der Liste der Suchergebnisse	153
Wegpunkte hinzufügen	154
Ziele einstellen von Ihrem Smartphone aus	155

4-4. Zieleinstellung

Kartenbildschirm der gesamten Route	157
Demo einer Routenführung ansehen	159
Ändern von Routeninformationen	160
Ändern der Route	161
Einstellung von Punkten, die eine Route durchqueren soll	162
Bearbeiten von Wegpunkten	163

4-5. Routenführung

Routenführungsbildschirm	164
Anzeigebildschirm für Fahrspur	165
Erneute Suche nach einer Route	167
Typische Ansagen der Sprachführung	168

4-6. Kartenaktualisierung

Kartendatenbank-Version und Kartenbereich	169
---	-----

Über die Verwendung von Karteninformations-Bereitstellungsdiensten mithilfe von Wi-Fi®

- Dienste, die Wi-Fi® verwenden (nachfolgend als "diese Dienste" bezeichnet), können innerhalb einer bestimmten Gültigkeitsdauer kostenlos genutzt werden*¹, die beginnt, wenn das Fahrzeug, in dem dieses Multimediasystem eingebaut ist, das erste Mal gekauft wird.
- Diese Dienste umfassen Dienste von Drittanbietern, wie folgt.
 - Staumeldungen: Die Zeit, zu der das Fahrzeug verbunden ist usw. sowie die Positionsinformationen werden an TomTom Global Content B.V. (hier als "TomTom" bezeichnet) gesendet. Basierend auf den empfangenen Informationen stellt TomTom Online-Dienste zur Verfügung, einschließlich dem Senden von Staumeldungen, die auf diesem Multimediasystem angezeigt werden.
 - Informationen zu Einrichtungen/Umgebung: Gesuchte Einrichtungen und Positionen werden an HERE Global B.V. (hier als "HERE" bezeichnet) gesendet. Basierend auf den empfangenen Informationen stellt HERE Online-Dienste zur Verfügung, einschließlich dem Senden von Informationen zu Einrichtungen und Umgebung, die auf diesem Multimediasystem angezeigt werden.
- Um diese Dienste in Anspruch zu nehmen, berühren Sie **[Agree]** auf dem Pop-up-Bildschirm nach dem Verbinden des Multimedia-Systems mit einem Wi-Fi®-Zugangspunkt und dem Bestätigen der Vorsichtshinweise, der Datenschutzrichtlinie oder den Nutzungsbedingungen für jeden Dienstanbieter*², die auf dem Bildschirm angezeigt werden.

TomTom	https://www.tomtom.com/en_gb/legal/eula-automotive/ https://www.tomtom.com/en_us/privacy/
HERE	https://legal.here.com/terms/ https://legal.here.com/privacy/policy

- SUBARU CORPORATION und seine Tochtergesellschaften übernehmen keine Garantie für den Betrieb, die Qualität, die Genauigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen oder übernehmen keine anderen Garantien in Bezug auf diese Dienste und haften nicht für Schäden, die durch den Inhalt, Verzögerungen oder die Unterbrechung dieser Dienste beim Benutzer entstehen. Die durch dieses Multimedia-System bereitgestellten Dienste können ohne vorherige Ankündigung geändert, eingestellt oder ausgesetzt werden.

*1 : Das Ende der Gültigkeitsdauer kann auf dem Bildschirm der Navigationssystemeinstellungen überprüft werden. Weitere Informationen finden Sie auf dem Bildschirm der Navigationssystemeinstellungen. Wenn Sie die Dienstleistungen nach Ablauf der Gültigkeitsdauer weiter verwenden möchten, wenden Sie sich an Ihren SUBARU-Vertragshändler.

*2 : Die Nutzungsbedingungen für die Dienste der einzelnen Anbieter finden Sie unter der folgenden URL.

Angeschlossene Navigation^{*1}

Die angeschlossene Navigation ist ein auf drahtloser Kommunikation basierender Navigationsdienst, der aktualisierte Kartendaten und Zielinformationen verwendet, die aus dem SUBARU Care Service-Zentrum abgerufen wurden. Um diesen Dienst nutzen zu können, müssen Sie ein SUBARU Care Service-Zentrum-Abonnement abschließen.

- Zeigt aktualisierte, aus dem SUBARU Care Service-Zentrum abgerufene Karte der Umgebung Ihres aktuellen Standorts an. Während der Routenführung wird die Karte der Umgebung der Route aktualisiert.
- Das SUBARU Care Service-Zentrum sucht auch während der Routenführung regelmäßig nach der besten Route und schlägt eine neue Route vor, wenn eine schnellere Route zum Ziel gefunden wird.

Da das Fahrzeuggerät über Daten zur Kartennavigation verfügt, werden sie von diesem Dienst in Gebieten verwendet, in denen es nicht möglich ist, mit dem SUBARU Care Service-Zentrum zu kommunizieren. Der Dienst zeigt die Karte der Fahrzeugnavigation an und sucht nach Routen. Wenn sich das Fahrzeug in eine gute Kommunikationsumgebung bewegt, beginnt die Kommunikation mit dem SUBARU Care Service-Zentrum automatisch und die verbundene Navigation zeigt die Karte an und sucht nach Routen.



INFORMATION

- Wenn ein Ziel festgelegt ist, wird vom SUBARU Care Service-Zentrum automatisch nach einer Route gesucht. Gesendete Routen vom SUBARU Care Service-Zentrum werden durch [] gekennzeichnet.
- Wenn kein SUBARU Care Service-Zentrum-Abonnement abgeschlossen wurde, ist das Fahrzeugnavigationssystem nicht für die Kartenanzeige und die Routenführung verfügbar.

^{*1}: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Anzeigen von Informationen für einen Punkt

Sie können auf dem Kartenbildschirm ausgewählte Punkte oder POI prüfen.


1 Berühren Sie den POI oder berühren und halten Sie einen gewünschten Punkt.

Wenn ein gewünschter Punkt ausgewählt ist, wird die Adresse für den Punkt angezeigt.

Berühren Sie [], um den ausgewählten Punkt als Favoriten einzutragen.

2 Berühren Sie den gewünschten Punkt.

- A** Berühren Sie, um den Punkt als Favoriten einzutragen.
- B** Zeigt die Adresse für den ausgewählten Punkt genau an.
- C** Berühren, um die für den POI eingetragene Telefonnummer anzurufen.
- D** Wenn am selben Punkt mehrere POIs existieren, wird eine Liste der POIs angezeigt.

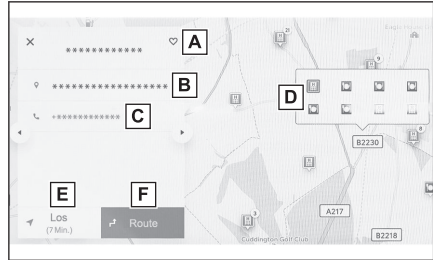


Berühren Sie einen POI, um seine Informationen anzuzeigen. Die angezeigte Information kann durch das Berühren von [] oder [] geändert werden.

- E** Berühren Sie, um den Punkt als Ziel zu übernehmen und die Routenführung zu starten.
- F** Berühren Sie, um den Punkt als Ziel zu übernehmen und den Kartenbildschirm der gesamten Route anzuzeigen. Wenn Sie bereits ein anderes Ziel eingestellt haben, können Sie weitere Ziele als Wegpunkte hinzufügen.

Bildschirm für Kartenoptionen


Auf der Karte angezeigte Informationen wie POI-Symbole, Verkehrsinformationen usw. können eingestellt werden.

- 1 Berühren Sie [...] auf dem Kartenbildschirm.

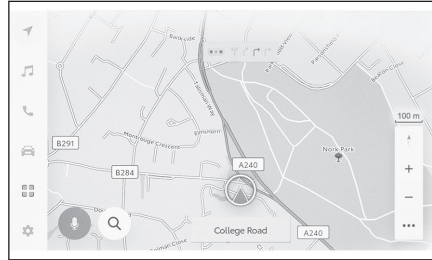

- 2 Berühren Sie [Sonderziele (POI)] oder [Karte anzeigen].

- A Die auf der Karte angezeigten POI-Symbole können eingestellt werden.
- B Die auf der Karte angezeigten Informationen können eingestellt werden.

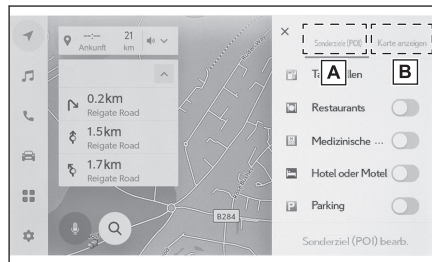

Verwandte Links

[POI-Symbole anzeigen\(S. 142\)](#)


[Kartenanzeigeeinstellungen\(S. 144\)](#)

POI-Symbole anzeigen

POI-Symbole wie Restaurants usw. können auf der Karte angezeigt werden.

- 1 Berühren Sie [...] auf dem Kartenbildschirm.
- 2 Berühren Sie [Sonderziele (POI)].
- 3 Wählen Sie den POI, den Sie auf dem Kartenbildschirm anzeigen möchten.

Um das angezeigte POI-Genre zu wechseln, berühren Sie [Sonderziel (POI) bearb.].

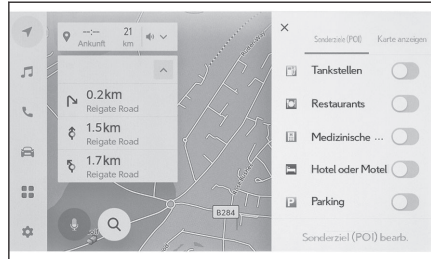

INFORMATION

- POIs, die nicht in den Kartendaten enthalten sind, können nicht angezeigt werden.
- Wenn der Kartenmaßstab auf größer als 1 km eingestellt ist, werden keine POIs angezeigt.
- Nur POIs innerhalb eines Radius von circa 10 km von Ihrer aktuellen Position [] oder [] können angezeigt werden (bis zu 200 POIs).
- Wenn der Kartenmaßstab auf 800 m oder weniger eingestellt ist, werden nicht mehr alle POIs angezeigt, die in die anzuzeigenden Kategorien fallen, sondern es wird ein POI-Symbol in einem Gebiet als Platzhalterbild angezeigt. (Dadurch sind die Straßen auf der Karte leichter zu erkennen.)
An der oberen rechten Ecke des Symbols wird die Anzahl der POIs angezeigt, für die es steht (Beispiel: []). Berühren Sie das Symbol, um alle anzuzeigen.
- Die Anzeige der in der Nähe befindlichen POIs kann auch über den Bildschirm für detaillierte Navigationseinstellungen geändert werden.
- Wenn Ladestationen angezeigt werden, kann die Anzeige so gefiltert werden, dass [Quick charging only] usw. angezeigt wird. Je nach Kartendaten können jedoch möglicherweise keine Informationen abgerufen werden und es kann u. U. nicht möglich sein, die Anzeige zu filtern. Der Standard ist [Quick charging only].

— Verwandte Links —

[Änderung der Einstellungen der Kartenanzeige\(S. 74\)](#)

Auswahl angezeigter POI-Symbole

Das Ändern der Optionen ist während der Fahrt eingeschränkt.

- 1 Berühren Sie [...] auf dem Kartenbildschirm.
- 2 Berühren Sie [Sonderziele (POI)].
- 3 Berühren Sie [Sonderziel (POI) bearb.].
- 4 Berühren Sie den gespeicherten POI, den Sie ersetzen möchten.

- 5 Berühren Sie einen neuen POI, den Sie speichern wollen.

Kartenanzeigeeinstellungen

Auf dem Kartenbildschirm können Verkehrsinformationen usw. angezeigt werden.

1 **Berühren Sie [...] auf dem Kartenbildschirm.**

2 **Berühren Sie [Karte anzeigen].**

A Berühren Sie, um die Anzeige von Verkehrsinformationen anzuzeigen/auszublenden.*1

B Berühren Sie, um die Anzeige von Parkmöglichkeiten am Straßenrand anzuzeigen/auszublenden.*1

C Berühren Sie, um die Anzeige von Autobahnausfahrten anzuzeigen/auszublenden.

D Berühren Sie, um die Anzeige der gefahrenen Route (Routenaufzeichnung) anzuzeigen/auszublenden.

Wenn auf Ausblenden gewechselt wird, erscheint ein Pop-Up-Fenster mit der Aufforderung, die Löschung der gespeicherten Informationen zu bestätigen.

E Berühren Sie, um die Anzeige von Radarkameras anzuzeigen/auszublenden.*1

F Berühren Sie, um die Anzeige der Fahrreichweite anzuzeigen/auszublenden.

Die auf dem Messinstrument angezeigte Reichweite wird als konzentrische Kreise auf der Karte angezeigt. Selbst innerhalb der konzentrischen Kreise kann es je nach den Fahrbedingungen wie der Straßenform und Staus eventuell nicht möglich sein, diese Ziele zu erreichen.

G Berühren, um die Kartenanzeige zwischen Normaler Karte, Kompasskarte und Wetterkarte umzustellen.



Verwandte Links

[Parken an der Straße\(S. 144\)](#)

[Anzeige der gefahrenen Route \(Routenaufzeichnung\)\(S. 145\)](#)

[Radarkameras\(S. 145\)](#)

[Verkehrsinformationen\(S. 146\)](#)



Parken an der Straße*1

Wenn [**Parken an der Str.**] in den Karteneinstellungen aktiviert ist, werden in der Nähe des Fahrzeugs vorhandene Parkmöglichkeiten an der Straße angezeigt.

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Berühren Sie [**P**] auf dem Kartenbildschirm.

Parken am Straßenrand wird auf der Karte angezeigt. Die angezeigte Farbe verändert sich in Abhängigkeit davon, ob Parkmöglichkeiten vorhanden sind.

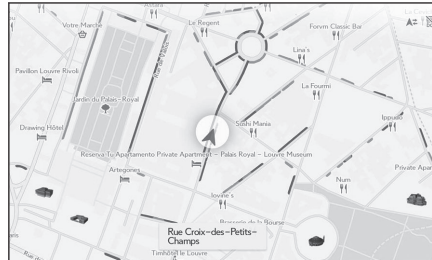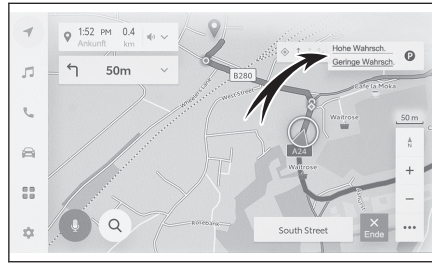

- Ab einem Kartenmaßstab von 1:5000 (Maßstabsanzeige ist mindestens 50 m) werden keine Parkmöglichkeiten an der Straße angezeigt.

Anzeige der gefahrenen Route (Routenaufzeichnung)

Es können etwa 1000 km einer gefahrenen Route gespeichert und angezeigt werden.

- 1 Berühren Sie [...] auf dem Kartenbildschirm.
- 2 Berühren Sie [Karte anzeigen].
- 3 Berühren Sie [Routenverfolgung].

INFORMATION

- Wenn die gespeicherte gefahrene Strecke diese Grenze überschreitet, wird die älteste Routenaufzeichnung gelöscht und die neueste Routenaufzeichnung wird gespeichert.
- Die gefahrene Route kann mit einem Kartenmaßstab zwischen 1:2500 und 1:5 120 000 angezeigt werden.

— Verwandte Links —

[Kartenanzeigeeinstellungen\(S. 144\)](#)


Radarkameras^{*1}

Radarkameras können als Symbole auf der Karte angezeigt werden.

^{*1}: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

4-2. Karteninformationen

- A** Position von Radarkameras auf der Karte.
- B** Zeigt Informationen über das Symbol der Radarkamera und über die Entfernung zur Radarkamera an.

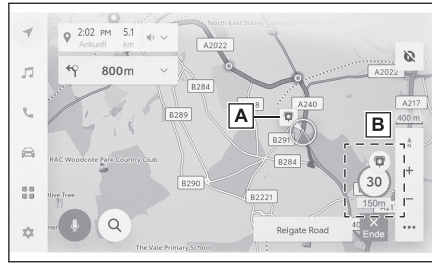

INFORMATION

- Die obigen Punkte werden je nach dem Kartenmaßstab angezeigt.
- Die obigen Punkte werden je nach den verfügbaren Kartendaten angezeigt.
- Das Anzeigen der obigen Punkte kann abgeschaltet werden.
- Abhängig von den Bedingungen der Inhaltsverwaltung, wird die tatsächliche Lage der Kameras möglicherweise nicht angezeigt.

— Verwandte Links —

[Führungseinstellungen\(S. 79\)](#)

Verkehrsinformationen*1

Die Verkehrsdaten können mittels IP-Verkehr empfangen werden, um die Verkehrsinformationen auf dem Kartenbildschirm anzuzeigen.


Um diese Funktion verwenden zu können, ist ein SUBARU Care Service-Zentrum-Nutzungsvertrag erforderlich.

- 1 **Berühren Sie [...] auf dem Kartenbildschirm.**
- 2 **Berühren Sie [Karte anzeigen].**
- 3 **Berühren Sie [Verkehr].**


Die Verkehrsinformationen werden auf dem Kartenbildschirm angezeigt.

- Verkehrsinformationen wie Unfälle und Baustellen werden mit Hilfe von Symbolen angezeigt.
- Die Pfeile zeigen die Richtung des Verkehrsflusses an. Die Farbe des Pfeils ändert sich abhängig von der Geschwindigkeit.

Wenn ein Symbol für einen Verkehrsvorfall ausgewählt wird, können Details über den ausgewählten Verkehrsvorfall angezeigt werden.

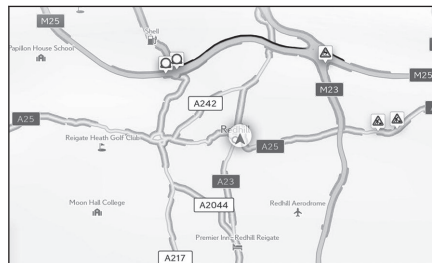


*1: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

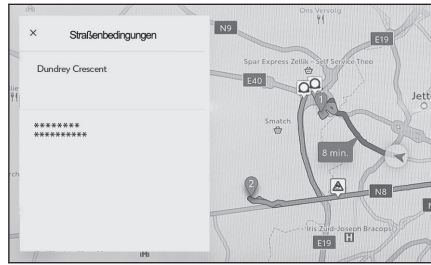

Autobahnmodus

Wenn das Fahrzeug auf eine Autobahn oder eine Schnellstraße fährt, wechselt das Display automatisch in den Autobahnmodus.


- A** Zeigt den Abstand von der aktuellen Position des Fahrzeugs an.
- B** Zeigt bis zu 6 POIs für eine Einrichtung.
- C** Wenn das angezeigte Segment geändert wurde, berühren Sie, um auf der Karte wieder zu dem Segment zurückzugelangen, das aktuell befahren wird.

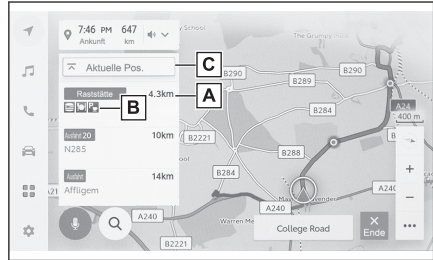

Suchen nach einem Ziel

Auf dem Bildschirm für die Zielsuche können Sie ein Ziel suchen und dieses festlegen.

- 1 Berühren Sie [🔍] auf dem Kartenbildschirm.
- 2 Der Bildschirm für die Zielsuche wird angezeigt. Berühren Sie mit dem Finger die gewünschte Suchmethode.

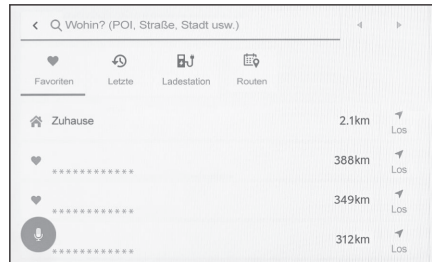

- 3 Der Bildschirm mit der Liste der Suchergebnisse wird angezeigt. Berühren Sie den Ort in der Liste, den Sie als Ziel festlegen möchten.
 - Wenn bereits ein Ziel festgelegt wurde, berühren Sie [Neues Ziel] (neues Ziel festlegen) oder [Zu Route hinzuf.].
 - Bei der Verwendung der Angeschlossenen Navigation können Sie auch nach Zielen in der Cloud suchen.


Verwandte Links

[Bearbeiten von Wegpunkten\(S. 163\)](#)

[Suche nach Informationen mithilfe der Tastatur\(S. 45\)](#)

Bildschirm Zielsuche

- A** Berühren Sie, um anhand eines Ortsnamens, einer Adresse oder Telefonnummer zu suchen.
- B** Berühren Sie, um den Text-Cursor zu bewegen.
- C** Berühren, um eine Liste aller als Favoriten gespeicherten Punkte anzuzeigen.
Nur möglich, wenn ein Punkt als Favorit gespeichert wurde.
- D** Berühren, um eine Liste aller Punkte aus der Zielhistorie anzuzeigen (vorher eingestellte Ziele).
Nur möglich, wenn eine Zielhistorie existiert.
- E** Sucht nach Ladestationen in der Nähe.
- F** Berühren, um eine Liste der Ziele des Fahrplans anzuzeigen, der vorher von einem Smartphone gesendet wurde.*1
- G** Startet die Routensuche mit Ihrer Heimatadresse als Ziel.
Berühren Sie [🏠], um Ihre Heimatadresse zu speichern, wenn dies noch nicht geschehen sein sollte.
- H** Wenn der Name eines Ziels berührt wird, wird der Kartenbildschirm der gesamten Route angezeigt. Berühren Sie [Los], um die Routenführung sofort zu starten.

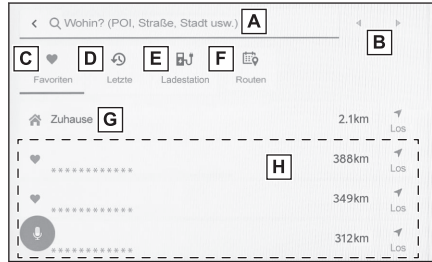

Verwandte Links

- [Suche über Zeicheneingabe\(S. 150\)](#)
- [Suchen in der Zielhistorie\(S. 151\)](#)
- [Suchen im Tourenplan\(S. 152\)](#)
- [Einstellen der Heimatadresse als Ziel\(S. 151\)](#)
- [Einstellen eines Favoriten als Ziel\(S. 151\)](#)
- [Suche nach Ladestationen\(S. 152\)](#)

Suche über Zeicheneingabe

Sie können durch Eingabe eines Ortsnamens, einer Adresse oder einer Telefonnummer nach einem Ziel suchen.

- 1** Berühren Sie [🔍] auf dem Kartenbildschirm.
- 2** Berühren Sie [Wohin? (POI, Straße, Stadt usw.)].
- 3** Geben Sie den Ortsnamen, die Adresse, die Telefonnummer usw. ein und berühren Sie [Los].

*1: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

- Mit jedem eingegebenen Zeichen wird nach möglichen Zielen gesucht und diese werden angezeigt.
- Anhand der eingegebenen Zeichen und basierend auf zuvor gesuchten Begriffen, dem Zielverlauf und den Favoriten, werden Vorschläge angezeigt.
- Sollte eine Suche aufgrund von Tippfehlern keine Ergebnisse liefern, wird ein potenziell richtiger Suchbegriff angezeigt.
- Wenn die maximale Anzahl der erlaubten Zeichen überschritten ist, werden die überschüssigen Zeichen gelöscht.

— Verwandte Links —

[Eingabe von Buchstaben und Zahlen\(S. 24\)](#)

Einstellen der Heimatadresse

- 1 **Berühren Sie [] auf dem Kartenbildschirm.**
- 2 **Berühren Sie [].**
- 3 **Bewegen Sie die Karte zu dem Ort, den Sie einstellen möchten und berühren Sie [OK].**

Einstellen der Heimatadresse als Ziel

- 1 **Berühren Sie [] auf dem Kartenbildschirm.**
- 2 **Berühren Sie [].**
Berühren Sie [Los], um die Routenführung sofort zu starten.

— Verwandte Links —

[Favoriteneinstellungen\(S. 82\)](#)

Einstellen eines Favoriten als Ziel

- 1 **Berühren Sie [] auf dem Kartenbildschirm.**
- 2 **Berühren Sie den gewünschten Favoriten.**
Wenn der Name eines Ziels berührt wird, wird der Kartenbildschirm der gesamten Route angezeigt.
Berühren Sie [Los], um die Routenführung sofort zu starten.



INFORMATION

Registrierte Favoritenpunkte können auch durch Eingabe ihres Namens gesucht werden.

— Verwandte Links —

[Favoriteneinstellungen\(S. 82\)](#)

Suchen in der Zielhistorie

- 1 **Berühren Sie [] auf dem Kartenbildschirm.**

2 Berühren Sie [Letzte].

3 Berühren Sie das gewünschte Ziel aus dem Zielortverlauf.

Wenn der Name eines Ziels berührt wird, wird der Kartenbildschirm der gesamten Route angezeigt.

Berühren Sie [Los], um die Routenführung sofort zu starten.

Suche nach Ladestationen

1 Berühren Sie [🔍] auf dem Kartenbildschirm.

2 Berühren Sie [Charging station].

3 Wählen Sie die gewünschte Ladestation aus der Liste aus.

● Ladestationen in der Nähe und Informationen zu Einrichtungen werden angezeigt.

● Durch Berühren von [☰] können Sie nach der Art von Ladestation filtern, den Suchbereich eingrenzen und die Liste sortieren.

Suchen im Tourenplan*1

Wenn ein Fahrplan (Ziel, Abfahrtszeit usw.) mit einem Smartphone eingestellt wurde, wird das Fahrzeugnavigationssystem nach dem Einsteigen ins Fahrzeug über den Fahrplan informiert und ein Ziel kann durch Auswählen des gespeicherten Fahrplans eingestellt werden.

Um diese Funktion verwenden zu können, muss ein Fahrer registriert sein.

1 Berühren Sie [🔍] auf dem Kartenbildschirm.

2 Berühren Sie [Routen].

3 Berühren Sie den gewünschten Tourenplan.

Wenn der Name eines Ziels berührt wird, wird der Kartenbildschirm der gesamten Route angezeigt.

Berühren Sie [Los], um die Routenführung sofort zu starten.

INFORMATION

Wenn das Fahrzeug weit vom Ziel entfernt geparkt wird, kann das im Fahrzeugnavigationssystem eingestellte Ziel an die Smartphone-Navigationsanwendung gesendet werden.

Verwandte Links

[Anmelden eines Benutzerprofils\(S. 48\)](#)

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Der Bildschirm mit der Liste der Suchergebnisse

Wenn bei einer Zielsuche mehrere Suchergebnisse gefunden werden, wird eine Zielliste angezeigt.

- A** Berühren, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- B** Zeigt die eingegebenen Zeichen für die Suche an.
- C** Berühren Sie, um die Suchoptionen anzuzeigen.
- D** Zeigt eine Liste der Suchergebnisse an.
Potentielle Ziele innerhalb eines Orts werden auch angezeigt.
- E** Zeigt die Position der Elemente in der aktuell auf der Karte angezeigten Liste an.
 - Nach dem Scrollen auf der Karte, kann, wenn **[Dieses Gebiet durchsuchen]** berührt wird, ein Ziel auch innerhalb des Gebiets gesucht werden, auf das die Karte gescrollt wurde.



Suchoptionen

Der angezeigte Bereich und die Reihenfolge der Liste der Suchergebnisse können geändert werden.

- 1 Berühren Sie [☰] auf dem Bildschirm mit der Liste der Suchergebnisse.
- 2 Suchoptionen einstellen.
- 3 Berühren Sie [Abschließen], um die Änderung der Einstellungen abzuschließen.

Wegpunkte hinzufügen

Wenn Sie bereits ein Ziel eingestellt haben, können Sie zusätzliche Ziele als Wegpunkte hinzufügen.

● **Suchen Sie nach einem Ziel, auch wenn Sie bereits ein Ziel eingestellt haben.**

Eine Nachricht wird angezeigt, wenn Sie versuchen, ein Ziel einzustellen.

- **[Neues Ziel]** : Löschen Sie das aktuell eingestellte Ziel und suchen Sie nach einer Route zum neuen Ziel.
- **[Zu Route hinzuf.]** : Fügen Sie den ausgewählten Ort als Wegpunkt hinzu und suchen Sie nach einer Route zum Ziel.



INFORMATION

- Sie können einen Wegpunkt hinzufügen, indem Sie einen beliebigen Punkt auf der Karte berühren.
- Bis zu 10 Ziele einschließlich Wegpunkte können hinzugefügt werden.
- Der zuletzt hinzugefügte Wegpunkt wird als erstes Ziel festgelegt. Sie können die Reihenfolge der Ziele ändern, indem Sie die Wegpunkte bearbeiten.

Verwandte Links


[Suchen nach einem Ziel\(S. 149\)](#)

[Bearbeiten von Wegpunkten\(S. 163\)](#)

Ziele einstellen von Ihrem Smartphone aus

NaviBridge

NaviBridge*1 ist eine "Send To Car"-App, die einfach Ziele an Ihr Fahrzeugnavigationssystem senden kann, nach denen Sie auf Ihrem Smartphone per Stichwortsuche oder einer Vielzahl an kompatiblen Apps gesucht haben, und sie automatisch als Ziel in Ihrem Navigationssystem einrichten kann.

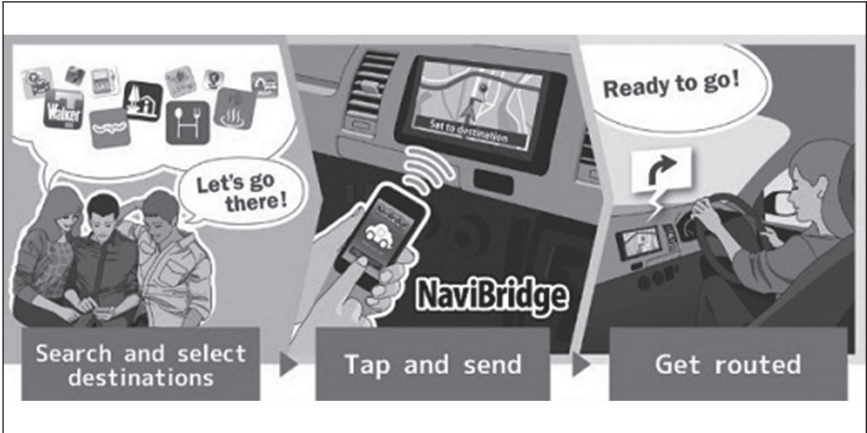

NaviBridge (für iOS/Android) steht zum kostenlosen Download zur Verfügung. Auf der folgenden Website finden Sie genaue Hinweise, z. B. zu den Downloadverfahren.

Support-Website für NaviBridge: <https://navicon.com/navibridge/support>



► Verbindungsmethoden:

Verbindungsmethode	iOS-Gerät	Android-Gerät
Bluetooth® (kabellos)	○	○
USB (verkabelt)	△ ⁽¹⁾	×

(1) Erfordert eine HF-Verbindung

*1 : "NaviBridge" ist ein eingetragenes Warenzeichen der Micware Co., Ltd.


► **Verfügbare Funktionen:**

Zieleinstellung	Mehrere Ziele	Bedienung der Karte	Teilen von Orten mit Freunden
○	○	×	×

Kartenbildschirm der gesamten Route

Nach dem Festlegen eines Ziels wird der Kartenbildschirm der gesamten Route angezeigt. Auf dem Kartenbildschirm der gesamten Route kann die gewünschte Route ausgewählt oder die Routeninformationen überprüft werden.

- A** Zeigt den Namen oder die Adresse des Ziels an.
- B** Berühren, um das Ziel als Favoriten einzutragen.
- C** Zeigt das aktuelle Wetter am Zielort an.*1
- D** Zeigt die Entfernung, Fahrzeit und geschätzte Ankunftszeit vom Startpunkt bis zum Ziel an.

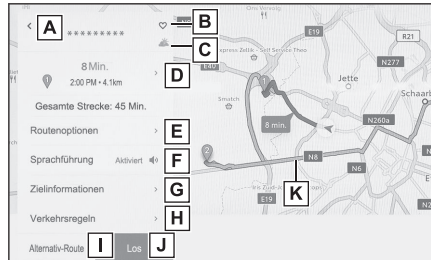

Wenn mehrere Ziele eingestellt sind, berühren Sie, um eine Liste der geschätzten Ankunftszeiten für jedes Ziel anzuzeigen.

- E** Berühren, um die Routenoptionen anzuzeigen.
- F** Berühren Sie, um die Sprachführung auf stumm zu schalten.
- G** Berühren, um detaillierte Informationen über das Ziel anzuzeigen.
- H** Berühren, um Informationen zu Fahreinschränkungen anzuzeigen.

Bei Fahreinschränkungen (Abgasbeschränkungen oder Fahrabschnitte, in denen eine Umweltplakette erforderlich ist) auf der Route können die Einschränkungsdaten überprüft werden. Informationen zu Einschränkungen können durch Berühren von [◀] oder [▶] gewechselt werden.

- I** Berühren, um eine andere Route auszuwählen.
- J** Berühren, um die Routenführung zu starten. Berühren und halten Sie, um eine Demonstration der Routenführung zum Ziel zu starten.
- K** Berühren sie, um die gewünschte Strecke, die nicht der aktuellen Strecke entspricht, auszuwählen.
 - Wählen Sie aus den folgenden drei Strecken aus: empfohlene Strecke, schnellste Strecke und allgemeine kürzeste Strecke. Als Grundeinstellung ist die empfohlene Strecke ausgewählt.

INFORMATION

Wenn das eingestellte Ziel außerhalb der Reichweite des Elektrofahrzeugs liegt, werden auf dem Bildschirm Vorschläge für Ladestationen angezeigt. Wenn Sie **[Add charging points]** berühren, werden der Route automatisch Ladestopps hinzugefügt.

Verwandte Links

[Routeneinstellungen\(S. 76\)](#)

[Der Bildschirm mit der Liste der Suchergebnisse\(S. 153\)](#)

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Demo einer Routenführung ansehen(S. 159)

Ändern von Routeninformationen(S. 160)

Ändern der Route(S. 161)

Bearbeiten von Wegpunkten(S. 163)

Demo einer Routenführung ansehen

Vor dem Start der Routenführung können Sie sich die Demo einer Routenführung ansehen.

- **Berühren und halten Sie [Los] auf dem Bildschirm der gesamten Route.**


Berühren Sie [] oder fahren Sie los, um die Demo zu beenden.

Ändern von Routeninformationen

Die Bedingungen für die Routensuche können geändert werden. So können beispielsweise Autobahnen umgangen werden oder auch Routen, an denen Gebühren entrichtet werden müssen.

- 1 **Berühren Sie [Routenoptionen] auf dem Kartenbildschirm der gesamten Route.**
- 2 **Ändern Sie die Einstellung des Elements für die gewünschte Bedingung.**

- A** Berühren Sie, um das Vermeiden/Nichtvermeiden verschiedener Straßentypen auszuwählen. Die Routenführung wird durchgeführt und Straßentypen werden vermieden, die eingeschaltet wurden.
- B** Berühren, um die Reihenfolge der gesetzten Wegpunkte zu ändern.
- C** Berühren, um Wegpunkte entlang der Route hinzuzufügen, zu löschen oder zu ändern.

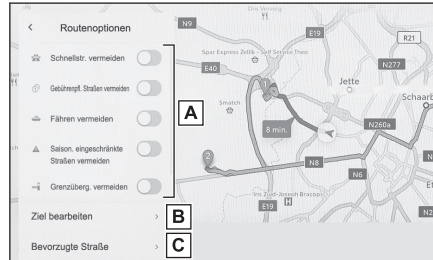

Verwandte Links

[Einstellung von Punkten, die eine Route durchqueren soll\(S. 162\)](#)

[Bearbeiten von Wegpunkten\(S. 163\)](#)

Ändern der Route

Sie können Ihre gewünschte Route aus mehreren Routen mit unterschiedlichen Eigenschaften auswählen.

- 1 **Berühren Sie [Alternativroute] auf dem Kartenbildschirm der gesamten Route.**
- 2 **Berühren Sie [OK], nachdem Sie die gewünschte Route ausgewählt haben.**



INFORMATION


- Neue alternative Routen werden der Reihe nach geliefert.*¹
- Ändert die Route durch direktes Berühren der Route auf dem Kartenbildschirm der gesamten Route.

*1 : Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn Angeschlossene Navigation verwendet wird.

Einstellung von Punkten, die eine Route durchqueren soll

Nachdem Sie ein Ziel eingestellt haben, können Sie Punkte einstellen, durch die eine Route führen soll.

- 1 Berühren Sie [] auf dem Bildschirm für die Wegpunkteinstellung.

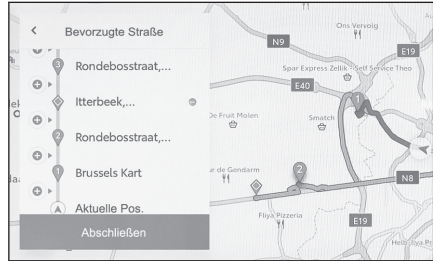

- 2 Berühren Sie den Punkt, den Sie als Wegpunkt auf der Karte hinzufügen wollen, und berühren Sie [Abschließen].

[]: Löschen Sie den dazugehörigen Wegpunkt.

Bearbeiten von Wegpunkten

Sie können Wegpunkte löschen oder ihre Reihenfolge auf der Route ändern.

- 1 **Berühren, um [Nach oben verschieben] und [Nach unten verschieben] anzuzeigen und die Reihenfolge der Wegpunkte zu ändern.**

[]: Löschen Sie den dazugehörigen Wegpunkt.




- 2 **Berühren Sie [OK].**

Verwandte Links

[Suchen nach einem Ziel\(S. 149\)](#)

Routenführungsbildschirm

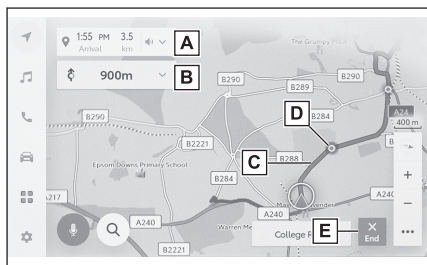

- A** Zeigt die Entfernung und die geschätzte Ankunftszeit von der aktuellen Position des Fahrzeugs bis zum Ziel an.
Wenn von der Route abgewichen wurde, wird die voraussichtliche Ankunftszeit nicht angezeigt. Stattdessen wird die Entfernung des direkten Wegs zum Ziel angezeigt.
Berühren, um den Kartenbildschirm der gesamte Route anzuzeigen.
- B** Zeigt die Entfernung zum nächsten Abbiegen und die Abbiegerichtung an.
Berühren Sie, um eine Fahrspurliste bis zum Ziel anzuzeigen.
- C** Zeigt die Route zum Ziel an.
Um die Anzeigefarbe für die Route einzustellen, rufen Sie die Einstellungen der Kartenanzeige auf.
- D** Zeigt die nächste Kreuzung/Einmündung, auf der abgebogen oder die passiert wird, auf der Routenführung an.
- E** Routenführung beenden. Wenn mehrere Ziele festgelegt wurden, berühren Sie **[Ziel löschen]**, um alle Ziele zu löschen und die Zielführung zu stoppen, und berühren Sie **[Nächstes Ziel löschen]**, um nur das nächste Ziel zu löschen und die Zielführung fortzusetzen.

 INFORMATION

- Falls nach der Route nicht gesucht werden kann, wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn keine Kartendaten verfügbar sind, wird ein Kompassbildschirm angezeigt.

— Verwandte Links —

Änderung der Einstellungen der Kartenanzeige(S. 74)

Anzeigebildschirm für Fahrspur(S. 165)

Anzeigebildschirm für Fahrspur

Wenn sich das Fahrzeug während der Routenführung einer Kreuzung/Einmündung annähert, in die abgebogen werden soll, wird der Kreuzungsbereich vergrößert angezeigt.

Vergrößerte Kreuzungsanzeige

Wenn Sie sich einer Kreuzung nähern, an der Sie abbiegen müssen, wird eine Kreuzungsführung angezeigt. Kurz vor der Kreuzung wird außerdem eine vergrößerte Ansicht angezeigt.

- A** Zeigt die Straßennamen an, auf denen Sie fahren oder in die Sie abbiegen.
- B** Zeigt den Abstand von der aktuellen Position an
- C** Schließt die vergrößerte Kreuzungsanzeige.
- D** Zeigt die verbleibende Entfernung zum Führungspunkt an.



INFORMATION

- Die vergrößerte Kreuzungsanzeige wird nicht für Kreuzungen angezeigt, für die auf den Karten keine Informationen vorhanden sind.
- Die angezeigte vergrößerte Kreuzung kann von der tatsächlichen Kreuzung abweichen.
- Die Kreuzungsführung wird nicht unbedingt unmittelbar nach Beginn der Routenführung gestartet.
- Die vergrößerte Kreuzungsanzeige kann zu früh oder zu spät angezeigt werden.
- Wenn Kreuzungen, an denen Sie abbiegen möchten, nah beieinander liegen, wird die vergrößerte Ansicht durchgängig angezeigt.
- Die vergrößerte Kreuzung wird für Kreuzungen angezeigt, an denen abgebogen werden soll. Die Kreuzungsführung wird nicht für Kreuzungen ausgegeben, an denen nicht abgebogen werden soll.
- Die verbleibende Entfernung, die auf der vergrößerten Kreuzungsanzeige und auf dem Multiinformations-Display angezeigt wird, kann abweichen.
- Die verbleibende Entfernung, die auf dem Display des Navigationssystems und auf dem Multiinformations-Display angezeigt wird, kann abweichen.

Verwandte Links


[Führungseinstellungen\(S. 79\)](#)

Vergrößerte 3D-Ansicht

Um während der Routenführung Abbiegungen besser verständlich zu machen, kann eine vergrößerte 3D-Ansicht angezeigt werden, die der Umgebung der Kreuzung entspricht.

4-5. Routenführung


Berühren Sie [X], um die vergrößerte Ansicht abubrechen.

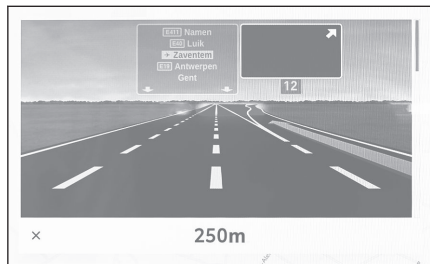

Erneute Suche nach einer Route

Während der Routenführung (auch wenn von der Route abgewichen wurde), kann eine erneute Routensuche durchgeführt werden.

- 1 **Berühren Sie [V] auf dem Kartenbildschirm.**

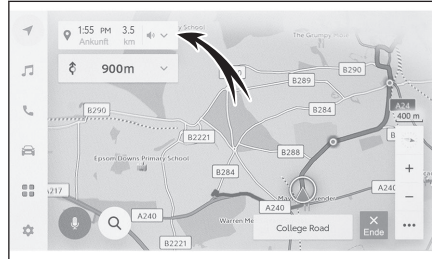

- 2 **Berühren Sie [Routenoptionen] oder [Alternativroute].**
- 3 **Berühren Sie die Suchbedingungen.**
- 4 **Berühren Sie [OK].**

Verwandte Links

[Ändern von Routeninformationen\(S. 160\)](#)

[Kartenbildschirm der gesamten Route\(S. 157\)](#)

[Ändern der Route\(S. 161\)](#)

Typische Ansagen der Sprachführung

Wenn Sie sich mit dem Fahrzeug einer Kreuzung oder Stelle nähern, an der Sie das Fahrzeug manövrieren müssen, wird die Sprachführung des Navigationssystems Sie darauf aufmerksam machen.

INFORMATION

- Möglicherweise erfolgt die Ansage der Sprachführung zu früh oder zu spät.
- Wenn das Navigationssystem die aktuelle Position nicht einwandfrei bestimmen kann, erfolgt möglicherweise keine Ansage der Sprachführung oder die vergrößerte Ansicht der Kreuzung wird nicht angezeigt.

WARNUNG

Beachten Sie während der Fahrt, insbesondere auf IPD-Straßen (Straßen, die in unserer Datenbank nicht vollständig digitalisiert sind), die Verkehrsvorschriften und achten Sie auf den Zustand der Straße. Möglicherweise verfügt die Routenführung nicht über alle aktualisierten Informationen, wie z. B. die Fahrtrichtung einer Einbahnstraße.

Verwandte Links

[Ändern von Sound- und Medieneinstellungen\(S. 86\)](#)

[Führungseinstellungen\(S. 79\)](#)

Kartendatenbank-Version und Kartenbereich

Abgedeckte Bereiche und rechtliche Informationen können angezeigt und die Kartendaten können aktualisiert werden.

■ Anzeigen von Karteninformationen


- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Kartenaktual.].
- 4 Stellen Sie sicher, dass der Karteninformationsbildschirm angezeigt wird.

A Zeigt die von den Kartendaten abgedeckten Bereiche und die Kartenversion an.

B Aktualisiert die Karte.

C Zeigt rechtliche Informationen an.

Wenden Sie sich für Updates der Kartendaten an einen SUBARU-Vertragshändler bzw. eine SUBARU-Vertragswerkstatt oder eine andere verlässliche Werkstatt.

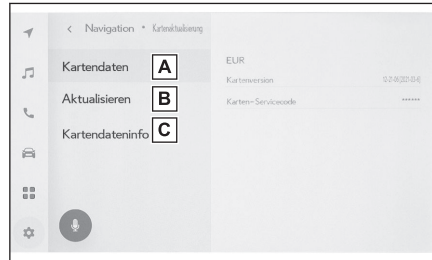

5-1. RadiobetriebRadio hören **172**DAB empfangen **174****5-2. Internetradio**Verwendung des Internetradios **176****5-3. Bedienung USB-Laufwerk**Abspielen von Musikdateien auf
einem USB-Laufwerk **177**Abspielen von Videodateien auf
einem USB-Laufwerk **179**Vorsichtsmaßnahmen für Play-
back vom USB-Laufwerk **181****5-4. iPod/iPhone-Nutzung**Wiedergabe von einem iPod/
iPhone **183**Vorsichtsmaßnahmen zur Wie-
dergabe über iPod/iPhone **185****5-5. Nutzung von Apple CarPlay**Abspielen von Apple CarPlay ... **186**Vorsichtsmaßnahmen zur Wie-
dergabe über Apple CarPlay .. **188****5-6. Nutzung von Android Auto**Wiedergabe mit Android Auto... **189**Vorsichtsmaßnahmen für die
Wiedergabe mit Android Auto **191****5-7. Bluetooth® Audiobedienung**Wiedergabe von Bluetooth®-
Audio **192**Vorsichtsmaßnahmen für die
Bluetooth®-Audiowiedergabe . **194****5-8. Miracast®-Bedienung**Miracast®-kompatible Geräte
verbinden **195**Wiedergabe von Miracast® **196**Vorsichtsmaßnahmen für die
Wiedergabe von Miracast® **198**

Radio hören

Zur gewünschten Frequenz wechseln und Radiosender empfangen.



INFORMATION

- Das Radio wechselt automatisch auf Stereoempfang, wenn ein Stereosignal empfangen wird.
- Wird das Empfangssignal schwächer, reduziert das Radio die Kanaltrennung, um Störgeräusche zu verhindern. Wenn das Signal extrem schwach wird, schaltet das Radio von Stereo- auf Monoempfang um.

1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**

2 **Berühren Sie [Quellen].**

3 **Berühren Sie [FM].**

4 **Wählen Sie die Methode zur Senderauswahl nach Bedarf.**


[**Voreinstellungen**] : Wählen Sie den gewünschten Radiosender aus den voreingestellten Sendern aus.

[**Stationsliste**] : Wählen Sie den Radiosender aus der Senderliste aus.

[**Direktabstimmung**] : Wählen Sie den Radiosender aus, indem Sie mit der Zifferntastatur eine Frequenz eingeben.

5 **Bedienen Sie das empfangene Radioprogramm nach Bedarf.**

- **Bedienung über den Bildschirm**

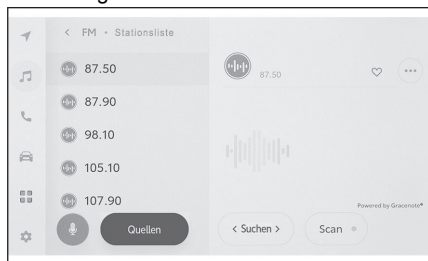

[**Suchen**] : Berühren Sie [] oder [], um automatisch den Radiosender auszuwählen, der sich am nächsten zu der Position mit dem besten Radioempfang befindet. Berühren und halten, um zur nächsten Frequenz mit verfügbarem Funksignal zu wechseln. Wenn Sie loslassen, wird automatisch der Sender ausgewählt, der sich am nächsten zu der Position mit dem besten Radioempfang befindet.

[**Scan**] : Suchen Sie nach Radiostationen und bewegen Sie sich dabei automatisch zu höheren Frequenzen.

Wenn ein Sender empfangen wird, haben Sie für etwa 5 Sekunden Probeempfang. Berühren Sie diese Option, wenn Sie diesen Sender weiterhin hören möchten.



[] : Speichert den empfangenen Sender unter den voreingestellten Sendern. Nach dem Speichern zum Beenden antippen.



[] : Zeigt die möglichen Einstellungen an.

- [**Radiotext**] : Zeigt den über FM bereitgestellten Radiotext an.

Voreinstellungstasten oder Senderliste des Untermenüs : Empfängt den ausgewählten Radiosender.

● Bedienung über Lenkradschalter

[<|/>] Schalter


Wenn Sie diese Schalter am "**Voreinstellungen**"-Bildschirm auswählen, werden die in den Voreinstellungstasten gespeicherten Frequenzen oder Sender der Reihenfolge der Voreinstellungstasten umgeschaltet.

Wenn Sie diese Schalter am "**Stationsliste**"-Bildschirm auswählen, werden die in der Senderliste angezeigten Sender umgeschaltet.

Wenn Sie dies am "**Direktabstimmung**"

Bildschirm auswählen, wird automatisch der Sender ausgewählt, der sich am nächsten zu der Position mit dem besten Radioempfang befindet.

Gedrückt halten, um den Sender zu wechseln. Wenn Sie loslassen, wird automatisch der Sender ausgewählt, der sich am nächsten zu der Position mit dem besten Radioempfang befindet.

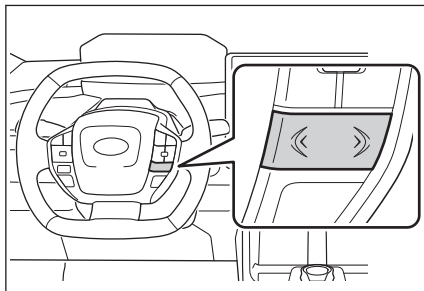

Verwandte Links

[Ändern von Sound- und Medieneinstellungen\(S. 86\)](#)

[Klang für alle Quellen anpassen\(S. 91\)](#)

DAB empfangen^{*1}

Zur gewünschten Frequenz wechseln und DAB empfangen.

INFORMATION

Die Abspieldauer mit Zeitversatz variiert je nach aufgenommener DAB-Bitrate, Größe der Speichergröße des DAB-Geräts und der Startzeit des Radioempfangs.

1 **Berühren Sie  im Hauptmenü.**

2 **Berühren Sie [Quellen].**

3 **Berühren Sie [DAB].**

4 **Wählen Sie die Methode zur Senderauswahl nach Bedarf.**


[Voreinstellungen] : Wählen Sie den gewünschten Sender aus den voreingestellten Sendern aus.

[Stationsliste] : Wählen Sie den gewünschten Sender aus der Senderliste aus.

[Man. Frequenzwahl] : Wählen Sie den Radiosender manuell. Wählen Sie den Sender über [Ensemble] oder [Dienst].

5 **Bedienen Sie das empfangene Radioprogramm nach Bedarf.**

● Bedienung über den Bildschirm

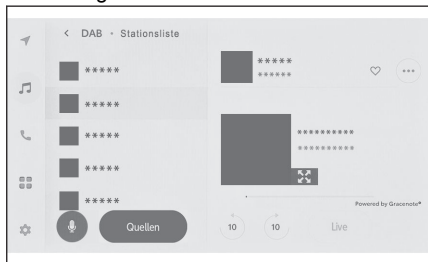

[][] : Nutzen Sie die zeitversetzte Wiedergabe, um den Sender, den Sie gerade hören, jederzeit erneut wiederzugeben. Berühren, um die Wiedergabe des Senders um 10 Sekunden vor- oder zurückzuspulen. Gedrückt halten, um schnell rückwärts oder vorwärts zu spulen.

[Live] : Zeitversetzte Wiedergabe beenden, um das Programm abzuspielen, das gerade empfangen wird.

[] : Speichert den aktuell empfangenen Sender unter den voreingestellten Sendern. Nach dem Speichern zum Beenden antippen.

[] : Zeigt die möglichen Einstellungen an.

- [Radiotext] : Zeigt den über DAB bereitgestellten Radiotext an.

Voreinstellungstasten oder Senderliste des Untermenüs : Empfängt den ausgewählten Sender.

[] : Schaltet zur erweiterten Ansicht oder zum Cover um. Berühren Sie [], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

● Bedienung über Lenkradschalter

^{*1}: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.


[<]/[>] Schalter

Wenn Sie diese Schalter am **"Voreinstellungen"**-Bildschirm auswählen, können Sie die Dienste in der Reihenfolge der Voreinstellungstasten umschalten.

Wenn Sie diese Schalter am **"Stationsliste"**-Bildschirm auswählen, werden die in der Senderliste angezeigten Dienste umgeschaltet.

Wenn Sie dies am **"Man. Frequenzwahl"** Bildschirm auswählen, wird automatisch der Dienst ausgewählt, der sich am nächsten zu der Position mit dem besten Radioempfang befindet.

Gedrückt halten, um die Sender zu wechseln. Wenn Sie loslassen, wird automatisch der Dienst ausgewählt, der sich am nächsten zu der Position mit dem besten Radioempfang befindet.

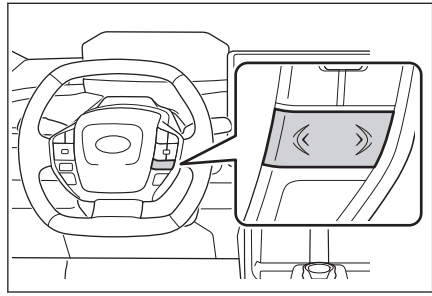

Verwandte Links

[Ändern von Sound- und Medieneinstellungen\(S. 86\)](#)

[Klang für alle Quellen anpassen\(S. 91\)](#)

Verwendung des Internetradios^{*1}

Während der Verwendung von FM/DAB sind Informationen wie der Name des Liedes, das Albumcover und das Senderlogo für den auf dem Radio abgespielten Song verfügbar. Diese Informationen können über DCM oder Wi-Fi® vom Graceno-te®-Server abgerufen und angezeigt werden.

Wenn über DCM oder Wi-Fi® eine Verbindung zum Internet besteht, kann die Übertragungsverbindung zum Internet wechseln, falls sich der Empfang des Radiosignals verschlechtert. Hierdurch kann die gleiche Sendung ohne Unterbrechung weiterlaufen.



INFORMATION

- Es werden nicht alle Radiosender gleichermaßen unterstützt.
- Wenn sich der Empfang des Radiosignals verschlechtert, kann Internetradio empfangen werden.
- Bei Verwendung des Internetradios wird der Sender automatisch auf analoge Übertragung umgeschaltet, sobald das Radiosignal für eine bestimmte Zeit ununterbrochen empfangbar war.
- Schaltet das Internetradio ein und aus oder schaltet automatisch oder manuell um, wenn das Internetradio mit diesen Einstellungen verwendet wird.

Verwandte Links

[Ändern von Sound- und Medieneinstellungen\(S. 86\)](#)

^{*1} : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.


Abspielen von Musikdateien auf einem USB-Laufwerk

Sie können Musikdateien von einem USB-Laufwerk abspielen, das mit dem USB-C-Anschluss verbunden ist, um Musik zu genießen. Wenn ein USB-Laufwerk verbunden ist, wird auf dem Quellenauswahl-Bildschirm eine Taste mit dem Namen dieses Geräts angezeigt. Bei manchen Geräten wird dieser möglicherweise nicht angezeigt.

Verbinden Sie das USB-Laufwerk.

- 1 **Berühren Sie [Musik] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Quellen].**
- 3 **Berühren Sie den Gerätenamen oder [USB].**
Wenn sich keine Videodateien auf dem USB-Laufwerk befinden, fahren Sie mit dem Verfahren 5 fort.
- 4 **Berühren Sie [Musik].**
- 5 **Steuern Sie das abspielende USB-Laufwerk nach Bedarf.**

- Bedienung über den Bildschirm

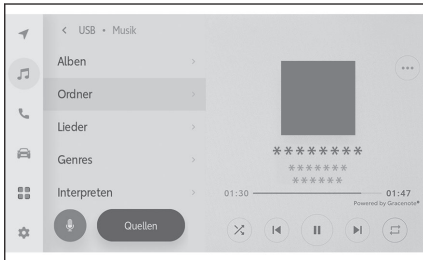

[X] : Die Wiedergabe erfolgt in zufälliger Reihenfolge.

Jedes Mal, wenn dies berührt wird, wechselt der Modus zwischen der Zufallswiedergabe für alle Dateien oder Titel, dem Beenden der Zufallswiedergabe und der Zufallswiedergabe des aktuell spielenden Ordners oder Albums.

[⏮] : Spielt die aktuell wiedergegebene Datei oder den aktuell wiedergegebenen Titel von Anfang an. Wenn man sich am Anfang der Datei oder des Titels befindet, dann wird die vorherige Datei oder der vorherige Titel abgespielt.

Berühren und halten, um schnell rückwärts zu spulen. Loslassen, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

[⏮] : Wiedergabe wird pausiert.

[▶] : Wiedergabe

[▶] : Wechselt zwischen den Dateien oder Titeln.

Berühren und halten, um schnell vorwärts zu spulen. Loslassen, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

[↺] : Berühren, um die Wiedergabewiederholung einzuschalten.

Jedes Mal, wenn dies berührt wird, wechselt der Modus von der Wiederholung der aktuell wiedergegebenen Datei bzw. des Titels, Wiederholungswiedergabe des aktuell wiedergegebenen Ordners oder Albums und der Wiederholungswiedergabe aller Dateien oder Titel.

[] : Zeigt die möglichen Einstellungen an.

Liste der Untermenüs : Wählt einen Titel unter folgenden Bedingungen.


- **[Künstler]** : Wählt einen Titel nach dem Namen des Künstlers aus.
- **[Alben]** : Wählt einen Titel nach dem Namen des Albums aus.
- **[Ordner]** : Wählt einen Titel nach dem Ordernamen aus.
- **[Lieder]** : Wählt einen Titel nach dem Namen des Liedes aus.
- **[Genres]** : Wählt einen Titel aus dem Genre aus.
- **[Interpreten]** : Wählt einen Titel nach dem Namen des Komponisten aus.

● Bedienung über Lenkradschalter

[<]/[>] Schalter

Wählt die Dateien oder Titel aus.

Gedrückt halten, um schnell vorwärts oder rückwärts zu spulen. Loslassen, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

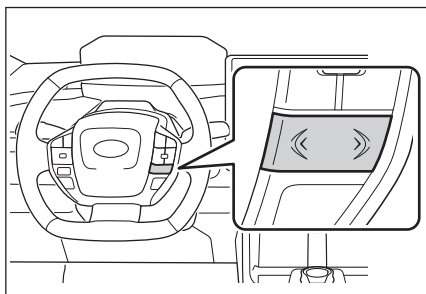

Verwandte Links

[Ein Gerät am USB-C-Anschluss anschließen\(S. 35\)](#)

[Ändern von Sound- und Medieneinstellungen\(S. 86\)](#)

[Klang für alle Quellen anpassen\(S. 91\)](#)

Abspielen von Videodateien auf einem USB-Laufwerk


Sie können Videodateien von einem USB-Laufwerk abspielen, das mit dem USB-C-Anschluss verbunden ist, um Musik oder Videos zu genießen. Wenn ein USB-Laufwerk verbunden ist, wird auf dem Quellenauswahl-Bildschirm eine Taste mit dem Namen dieses Geräts angezeigt. Bei manchen Geräten wird dieser möglicherweise nicht angezeigt.

Verbinden Sie das USB-Laufwerk.

- 1 **Berühren Sie [Musik] .**
- 2 **Berühren Sie [Quellen].**
- 3 **Berühren Sie den Gerätenamen oder [USB].**
- 4 **Berühren Sie [Video].**
- 5 **Steuern Sie das abspielende USB-Laufwerk nach Bedarf.**

● Bedienung in der Vollbildanzeige

Berühren Sie den Bildschirm, um die Bedientasten anzuzeigen.

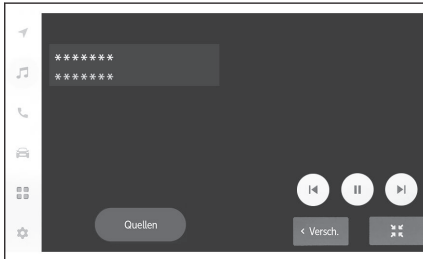

[⏮] : Spielt die aktuell wiedergegebene Datei von Anfang an. Wenn man sich am Anfang der Datei befindet, dann wird die vorherige Datei abgespielt.

Berühren und halten, um das Video schnell zurück zu spulen. Loslassen, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

[⏸] : Videowiedergabe wird pausiert.

[⏭] : Video wird abgespielt.

[⏮] : Wechselt zwischen den Dateien.

Berühren und halten, um das Video schnell vorwärts zu spulen. Loslassen, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

Berühren und halten, während das Video pausiert ist, um es langsam abzuspielen.


[Versch.] : Verschiebt die Bedientasten.

Verschieben Sie die Bedientasten, wenn sie überlappen und den Blick auf das Videobild behindern.

[⏏] : Zeigt den Bedienbildschirm an.

● Bedienung über den Bedienbildschirm

Um den Betriebsbildschirm anzuzeigen, berühren Sie [⏏] auf der Vollbildanzeige.

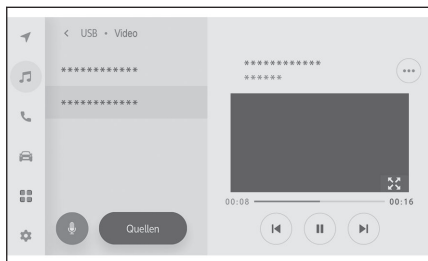

[⏮] : Spielt die aktuell wiedergegebene Datei von Anfang an. Wenn man sich am Anfang der Datei befindet, dann wird die vorherige Datei abgespielt.

Berühren und halten, um das Video schnell zurück zu spulen. Loslassen, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

[⏮] : Videowiedergabe wird pausiert.

[▶] : Video wird abgespielt.

[▶] : Wechselt zwischen den Dateien.

Berühren und halten, um das Video schnell vorwärts zu spulen. Loslassen, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

Berühren und halten, während das Video pausiert ist, um es langsam abzuspielen.

[⏏] : Wechsel zur Vollbildanzeige.

[⋮] : Zeigt die möglichen Einstellungen an.

Ordner- oder Dateititel des Untermenüs : Berühren Sie einen Ordernamen, um den Ordner auszuwählen, und berühren Sie einen Dateinamen, um die Wiedergabedatei zu ändern.


● Bedienung über Lenkradschalter

[<]/[>] Schalter

Wählt die Dateien aus.

Gedrückt halten, um das Video schnell vorwärts oder rückwärts zu spulen. Loslassen, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

Gedrückt halten, während das Vollbildvideo pausiert ist, um es langsam abzuspielen.

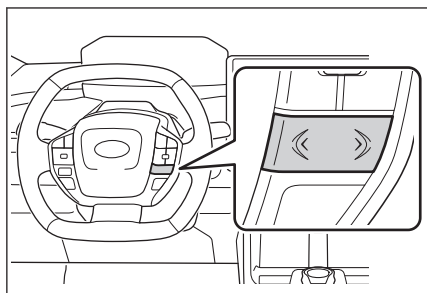

— Verwandte Links —

[Ein Gerät am USB-C-Anschluss anschließen\(S. 35\)](#)

[Ändern von Sound- und Medieneinstellungen\(S. 86\)](#)

[Wechseln des Bildschirmmodus\(S. 89\)](#)

[Einstellen der Bildqualität\(S. 90\)](#)

[Klang für alle Quellen anpassen\(S. 91\)](#)

Vorsichtsmaßnahmen für Playback vom USB-Laufwerk

Bitte beachten Sie besonders die folgenden Informationen zur Nutzung eines USB-Laufwerks.

INFORMATION

- Das Herausziehen eines USB-Laufwerks oder das Trennen eines verbundenen Geräts während der Wiedergabe kann die Ausgabe von Störgeräuschen verursachen.
- Wenn ein USB-Laufwerk verbunden ist und die Quelle von einer anderen Quelle zum USB-Laufwerk umgeschaltet wird, dann wird die erste Datei auf dem Laufwerk abgespielt. Wenn dasselbe USB-Laufwerk (mit unverändertem Inhalt) wieder eingesteckt wird, beginnt die Wiedergabe mit dem vorher abgespielten Lied.
- Das Lesen einer Datei mit einem nicht unterstützten Format kann den Betrieb beeinträchtigen.
- Wird ein USB Hub verwendet, um mehrere Geräte zu verbinden, kann nur das erste Gerät verwendet werden, das erkannt wird.

WARNUNG

Aus Sicherheitsgründen sollte der/die Fahrer/in das USB-Laufwerk nicht während der Fahrt bedienen.

HINWEIS

- Lassen Sie Ihr USB-Laufwerk nicht im Fahrzeug zurück. Der Innenraum des Fahrzeugs kann sich aufheizen, was zum Ausfall des USB-Laufwerks führen kann.
- Setzen Sie das verbundene USB-Laufwerk keinem unnötigen Druck aus. Das USB-Laufwerk oder der Anschluss kann dadurch beschädigt werden.
- Halten Sie den Anschluss frei von Fremdkörpern. Das USB-Laufwerk oder der Anschluss kann dadurch beschädigt werden.

■ Wiedergabe von MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis

Wenn ein USB-Laufwerk angeschlossen wird, auf dem Dateien mit den Formaten MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis gespeichert sind, werden zunächst alle Dateien auf dem Laufwerk geprüft.

Auf dem USB-Laufwerk sollten sich ausschließlich Dateien mit den Formaten MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis befinden und es sollten keine unnötigen Dateiordner darauf geschrieben werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Prüfung des USB-Laufwerks schnell beendet wird.

INFORMATION

Es gibt auf dem Markt viele Arten von Encoder-Software für MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis, darunter auch Freeware. Je nach Encoder-Beschaffenheit und Dateiformat kann sich die Tonqualität beim Abspielen verschlechtern oder es können Störgeräusche auftreten, gegebenenfalls kann ein Abspielen auch unmöglich sein.

HINWEIS

Die Datei-Erweiterung muss korrekt sein. Wenn eine Datei eine Erweiterung hat, die nicht den Inhalten der Datei entspricht, kann dies dazu führen, dass Dateien inkorrekt erkannt und abgespielt werden. Dabei können durch Ausgabe eines lauten Störgeräuschs die Lautsprecher beschädigt werden.

Fehlerbeispiele:

- Das Hinzufügen der Dateierweiterung ".mp3" zu einer Datei, die keine MP3-Datei ist
- Das Hinzufügen der Dateierweiterung ".wma" zu einer Datei, die keine WMA-Datei ist

Verwandte Links

[Ändern von Sound- und Medieneinstellungen\(S. 86\)](#)

[Informationen über verwendbare Medien\(S. 294\)](#)

[Formatinformationen\(S. 294\)](#)

[USB-Laufwerk\(S. 298\)](#)

Wiedergabe von einem iPod/iPhone


Spieren Sie Musikdateien auf einem mit dem USB-C-Anschluss verbundenen iPod/iPhone ab. Wenn ein iPod/iPhone verbunden ist, wird auf dem Bildschirm zur Quellenauswahl eine Taste mit dem Namen dieses Geräts angezeigt. Bei manchen Geräten wird dieser möglicherweise nicht angezeigt.

INFORMATION

- Abhängig von der Generation und dem Modell des verbundenen iPod/iPhone, wird das Albumcover möglicherweise körnig dargestellt oder die durchlaufende Listenanzeige ist möglicherweise langsam.
- Abhängig von der Generation und dem Modell des verbundenen iPod/iPhone sind manche Vorgänge eventuell nicht verfügbar oder funktionieren anders.

Schließen Sie einen iPod oder ein iPhone an.

- 1 **Berühren Sie [🎵] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Quellen].**
- 3 **Berühren Sie den Gerätenamen oder [USB].**
- 4 **Steuern Sie die Wiedergabe vom iPod/iPhone nach Bedarf.**
 - Bedienung über den Bildschirm

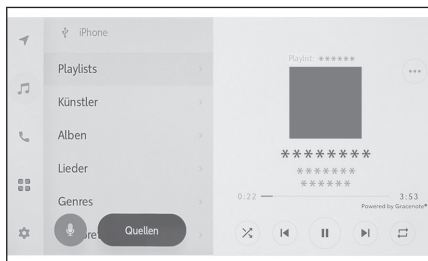

[🔀]: Wiedergabe im Shuffle-Modus.

Bei jeder Berührung wird zwischen den Shuffle-Einstellungen gewechselt.*1

[⏮]: Spielt den aktuell wiedergegebenen Titel von Anfang an. Wenn man sich am Anfang des Titels befindet, dann wird der vorherige Titel abgespielt.

Berühren und halten, um schnell rückwärts zu spulen. Loslassen, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

[⏸]: Wiedergabe wird pausiert.

[▶]: Wiedergabe.

[⏭]: Wechselt zwischen den Titeln.

Berühren und halten, um schnell vorwärts zu spulen. Loslassen, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

*1: Die Reihenfolge im Shuffle- oder Wiederholungsmodus hängt vom verbundenen Gerät ab.



[] : Wiedergabe wird wiederholt.

Jede Berührung wechselt die Wiederholungseinstellung.*¹



[] : Zeigt die möglichen Einstellungen an.

Liste der Untermenüs : Wählt einen Titel unter folgenden Bedingungen.


- **[Playlists]** : Wählt einen Titel aus der Wiedergabeliste.
- **[Künstler]** : Wählt einen Titel nach dem Namen des Künstlers aus.
- **[Alben]** : Wählt einen Titel nach dem Namen des Albums aus.
- **[Lieder]** : Wählt einen Titel nach dem Namen des Liedes aus.
- **[Genres]** : Wählt einen Titel aus dem Genre aus.
- **[Interpreten]** : Wählt einen Titel nach dem Namen des Komponisten aus.
- **[Radio]** : Wählt einen Titel aus dem Radiosender aus.
- **[Hörbücher]** : Wählt einen Titel nach dem Namen des Hörbuchs aus.
- **[Podcasts]** : Wählt einen Titel nach dem Namen des Podcasts aus.

● Bedienung über Lenkradschalter

[<]/[>] Schalter

Wählt die Titel aus.

Gedrückt halten, um schnell vorwärts oder rückwärts zu spulen. Loslassen, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

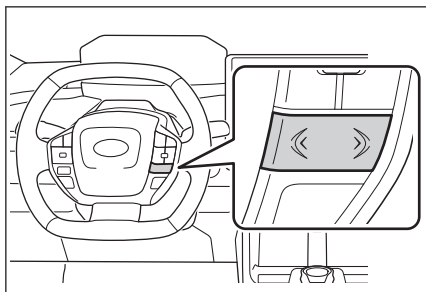

Verwandte Links

[Ein Gerät am USB-C-Anschluss anschließen\(S. 35\)](#)

[Ändern von Sound- und Medieneinstellungen\(S. 86\)](#)

[Klang für alle Quellen anpassen\(S. 91\)](#)

*1 : Die Reihenfolge im Shuffle- oder Wiederholungsmodus hängt vom verbundenen Gerät ab.

Vorsichtsmaßnahmen zur Wiedergabe über iPod/iPhone

Bitte beachten Sie besonders die folgenden Informationen zur Nutzung von iPod/iPhone.

INFORMATION

- Diese Funktion kann nicht verwendet werden, während Android Auto verbunden ist.
- Das Trennen eines Anschlusses oder eines verbundenen Geräts während der Nutzung eines iPod/iPhone kann Lärm verursachen.
- Wird ein USB Hub verwendet, um mehrere Geräte zu verbinden, kann nur das erste Gerät verwendet werden, das erkannt wird.
- Beim Umschalten von einer anderen Quelle auf einen iPod/ein iPhone während der iPod/iPhone verbunden ist, wird eventuell die Wiedergabe des zuvor abgespielten Songs gestartet.*¹

WARNUNG

Aus Sicherheitsgründen sollte der/die Fahrer/in den iPod/das iPhone nicht während der Fahrt bedienen.

HINWEIS

- Lassen Sie Ihren iPod/Ihr iPhone nicht im Fahrzeug zurück. Der Innenraum des Fahrzeugs kann sich aufheizen, was zum Ausfall des iPods/iPhones führen kann.
- Setzen Sie den verbundenen iPod/das iPhone keinem unnötigen Druck aus. Der iPod/das iPhone oder der Anschluss kann dadurch beschädigt werden.
- Halten Sie den Anschluss frei von Fremdkörpern. Der iPod/das iPhone oder der Anschluss kann dadurch beschädigt werden.

Verwandte Links

[iPhone/iPod\(S. 297\)](#)

*1 : Je nach verbundenem Gerät kann der Betrieb von der Beschreibung abweichen.

Abspielen von Apple CarPlay


Spielen Sie Musikdateien auf einem iPhone ab, das mit dem USB-C-Anschluss verbunden ist oder auf einem drahtlos verbundenen iPhone ab. Wenn Apple CarPlay verbunden ist, wird auf dem Quellenauswahl-Bildschirm eine Taste mit dem Namen dieses Geräts angezeigt. Bei manchen Geräten wird dieser möglicherweise nicht angezeigt.

INFORMATION

- Abhängig von der Generation und dem Modell des verbundenen iPhone sind manche Vorgänge eventuell nicht verfügbar oder funktionieren anders.
- Wenn zum Beispiel das Lied nicht korrekt abgespielt wird oder es Tonaussetzer gibt, sollte iOS auf die neueste Version aktualisiert werden. Eine Aktualisierung kann Probleme gegebenenfalls lösen.

Verbinden Sie Apple CarPlay.

- 1 **Berühren Sie  im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Quellen].**
- 3 **Berühren Sie [Apple CarPlay] (Gerätename).**
- 4 **Steuern Sie Apple CarPlay nach Bedarf.**
 - Bedienung über den Bildschirm

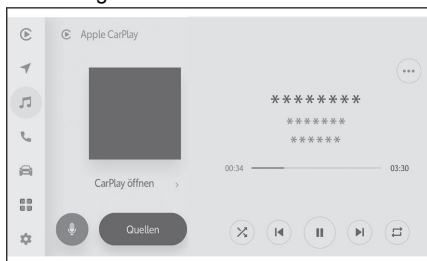

 : Wiedergabe im Shuffle-Modus.

Bei jeder Berührung wird zwischen den Shuffle-Einstellungen gewechselt.*¹

 : Spielt den aktuell wiedergegebenen Titel von Anfang an.

Wenn man sich am Anfang des Titels befindet, dann wird der vorherige Titel abgespielt. Berühren und halten, um schnell rückwärts zu spulen. Loslassen, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

 : Wiedergabe wird pausiert.

 : Wiedergabe.

 : Wechselt zwischen den Titeln.

Berühren und halten, um schnell vorwärts zu spulen. Loslassen, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

*1 : Die Reihenfolge im Shuffle- oder Wiederholungsmodus hängt vom verbundenen Gerät ab.



[] : Wiedergabe wird wiederholt.

Jede Berührung bei der Wiedergabe im Wiederholungsmodus wechselt die Wiederholungseinstellung.*¹



[] : Zeigt die möglichen Einstellungen an.


[**CarPlay öffnen**] : Zeigt den Bildschirm von Apple CarPlay an.

● Bedienung über Lenkradschalter

[<|/>] **Schalter**

Wählt die Titel aus.

Gedrückt halten, um schnell vorwärts oder rückwärts zu spulen. Loslassen, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

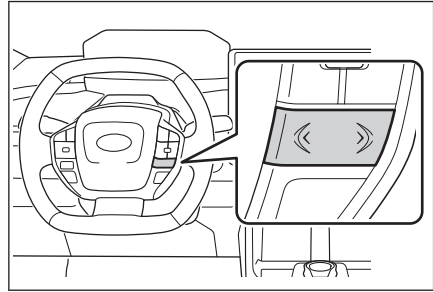

— Verwandte Links —

[Ändern von Sound- und Medieneinstellungen\(S. 86\)](#)

[Klang für alle Quellen anpassen\(S. 91\)](#)

[Apple CarPlay über ein nicht angemeldetes Smartphone nutzen\(S. 122\)](#)

[Apple CarPlay mit einem angemeldeten Smartphone verwenden\(S. 125\)](#)

[Einstellung der Bluetooth®-Geräte\(S. 94\)](#)

*1 : Die Reihenfolge im Shuffle- oder Wiederholungsmodus hängt vom verbundenen Gerät ab.

Vorsichtsmaßnahmen zur Wiedergabe über Apple CarPlay

Bitte beachten Sie besonders die folgenden Informationen zur Nutzung von Apple CarPlay.

Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.



INFORMATION

- Diese Funktion kann nicht verwendet werden, während Android Auto verbunden ist.
- Das Trennen eines verbundenen Geräts während der Nutzung von Apple CarPlay über USB, kann Lärm verursachen.
- Wird eine andere Quelle auf Apple CarPlay umgeschaltet wird während ein iPhone damit verbunden ist, so wird die Wiedergabe des zuvor abgespielten Songs gestartet.



WARNUNG

Aus Sicherheitsgründen sollte der/die Fahrer/in das iPhone nicht während der Fahrt bedienen.



HINWEIS

- Lassen Sie Ihr iPhone nicht im Fahrzeug zurück. Der Innenraum des Fahrzeugs kann sich aufheizen, was zum Ausfall des iPhones führen kann.
- Setzen Sie das verbundene iPhone keinem unnötigen Druck aus. Das iPhone oder der Anschluss kann dadurch beschädigt werden.
- Halten Sie den Anschluss frei von Fremdkörpern. Das iPhone oder der Anschluss kann dadurch beschädigt werden.

Verwandte Links

[Vorsichtsmaßnahmen für die Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto\(S. 119\)](#)


Wiedergabe mit Android Auto

Spielen Sie Musikdateien auf einem Android-Gerät, das mit dem USB-C-Anschluss verbunden ist, oder auf einem drahtlos verbundenen Android-Gerät ab. Wenn ein Android-Gerät verbunden ist, wird auf dem Quellenauswahl-Bildschirm eine Taste mit dem Namen des Geräts angezeigt. Bei manchen Geräten wird dieser möglicherweise nicht angezeigt.

Android Auto verbinden.

- 1 **Berühren Sie [🎵] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Quellen].**
- 3 **Berühren Sie [Android Auto] (Gerätename).**
- 4 **Steuern Sie die Wiedergabe von Android Auto nach Bedarf.**

- Bedienung über den Bildschirm

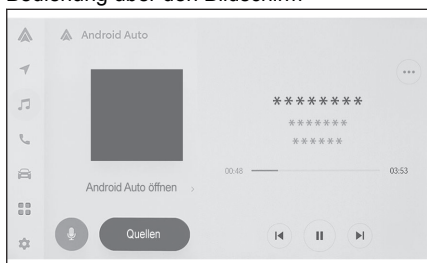

[⏮]: Spielt den aktuell wiedergegebenen Titel von Anfang an. Wenn man sich am Anfang des Titels befindet, dann wird der vorherige Titel abgespielt.

[⏸]: Wiedergabe wird pausiert.

[▶]: Wiedergabe.

[⏭]: Wechselt zwischen den Titeln.


[⋮]: Zeigt die möglichen Einstellungen an.

[Android Auto öffnen]: Zeigt den Bildschirm von Android Auto an.

- Bedienung über Lenkradschalter

[<]/[>] **Schalter**

Wählt die Titel aus.

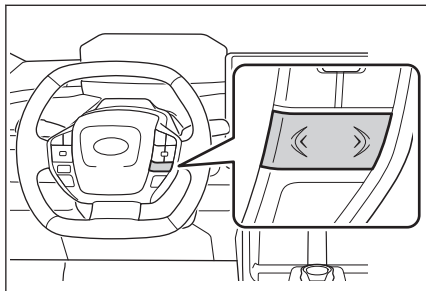

Verwandte Links

[Ändern von Sound- und Medieneinstellungen\(S. 86\)](#)

Klang für alle Quellen anpassen(S. 91)

Einstellung der Bluetooth®-Geräte(S. 94)

Android Auto mit nicht angemeldetem Smartphone verwenden(S. 128)

Android Auto mit einem angemeldeten Smartphone verwenden(S. 130)

Vorsichtsmaßnahmen für die Wiedergabe mit Android Auto

Bitte beachten Sie besonders die folgenden Informationen zur Wiedergabe mit Android Auto.

Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.



INFORMATION

- Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn Apple CarPlay verbunden ist.
- Das Trennen eines verbundenen Geräts während der Nutzung von Android Auto, kann Störgeräusche verursachen.
- Wird eine andere Quelle auf Android Auto umgeschaltet wird während ein Android-Gerät damit verbunden ist, so wird die Wiedergabe des zuvor abgespielten Songs gestartet.



WARNUNG

Aus Sicherheitsgründen sollte der/die Fahrer/in das Android-Gerät nicht während der Fahrt bedienen.



HINWEIS

- Lassen Sie Ihr Android-Gerät nicht im Fahrzeug zurück. Der Innenraum des Fahrzeugs kann heiß werden, was zu einer Fehlfunktion des Android-Geräts führen kann.
- Setzen Sie das verbundene Android-Gerät keinem unnötigen Druck aus. Das Android-Gerät oder der Anschluss kann dadurch beschädigt werden.
- Halten Sie den Anschluss frei von Fremdkörpern. Das Android-Gerät oder der Anschluss kann dadurch beschädigt werden.

Verwandte Links

[Vorsichtsmaßnahmen für die Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto\(S. 119\)](#)

Wiedergabe von Bluetooth®-Audio

Nach dem Anschluss eines Mobilgeräts kann das Mobilgerät verwendet werden, ohne es direkt zu bedienen.


INFORMATION

- Je nach angeschlossenem Mobilgerät kann es sein, dass folgende Informationen nicht angezeigt werden.
 - Titel des Ordners
 - Name des Liedes
 - Name des Albums
 - Name des Künstlers
 - Wiedergabezeit
 - Gesamtzeit
 - Zufällig
 - Wiederholen
 - Wiedergabe/Pause
 - Titel nach oben/unten
- Je nach angeschlossenem Gerät können folgende Probleme auftreten.
 - Bedienung kann nicht vom Multimediasystem aus durchgeführt werden.
 - Bedienung oder Lautstärke weicht ab.
 - Die angezeigten Daten wie Liedinformationen oder Zeit können auf Multimediasystem und Mobilgerät abweichen.
 - Die Verbindung kann unterbrochen werden, wenn die Wiedergabe beendet wird.
- Nach längerer Wiedergabe kann der Ton wackeln.
- Je nach angeschlossenem Gerät kann die Lautstärke variieren.

An das Multimediasystem kann ein tragbares Gerät angeschlossen werden.

- 1 **Berühren Sie  im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Quellen].**
- 3 **Berühren Sie den Gerätenamen oder [Bluetooth].**
- 4 **Steuern Sie die Wiedergabe von Bluetooth®-Audio nach Bedarf.**

- Bedienung über den Bildschirm

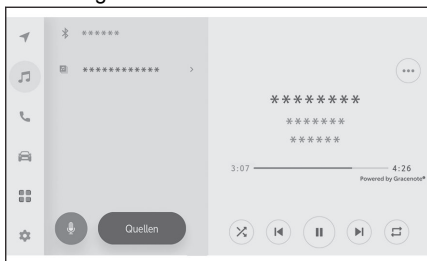

[]: Die Wiedergabe erfolgt in zufälliger Reihenfolge.

Bei jeder Berührung wird die Zufallseinstellung umgeschaltet.*¹

[]: Spielt den aktuell wiedergegebenen Titel von Anfang an. Wenn man sich am Anfang des Titels befindet, dann wird der vorherige Titel abgespielt.

Berühren und halten, um schnell rückwärts zu spulen. Loslassen, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

[]: Wiedergabe wird pausiert.

[]: Wiedergabe.

[]: Wechselt zwischen den Titeln.

Berühren und halten, um schnell vorwärts zu spulen. Loslassen, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

[]: Wiedergabe wird wiederholt.

Jede Berührung wechselt die Wiederholungseinstellung.*¹

[]: Zeigt die möglichen Einstellungen an.


Ordner- oder Liedtitel des Untermenüs : Berühren Sie einen Ordnernamen, um den Ordner auszuwählen, und berühren Sie einen Dateinamen, um die Wiedergabedatei zu ändern.

● Bedienung über Lenkradschalter

[<|/|>] Schalter

Wählt die Titel aus.

Gedrückt halten, um schnell vorwärts oder rückwärts zu spulen. Loslassen, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

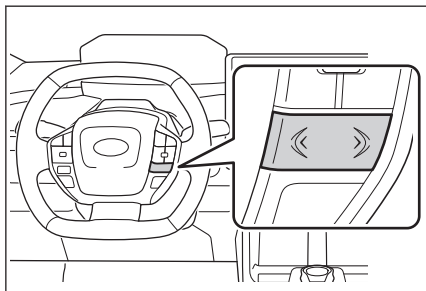

— Verwandte Links —

[Ändern von Sound- und Medieneinstellungen\(S. 86\)](#)

[Klang für alle Quellen anpassen\(S. 91\)](#)

[Einstellung der Bluetooth®-Geräte\(S. 94\)](#)

*1 : Die Reihenfolge im Zufalls- oder Wiederholungsmodus hängt vom jeweiligen Modell ab.

Vorsichtsmaßnahmen für die Bluetooth®-Audiowiedergabe

Bitte beachten Sie besonders die folgenden Informationen zur Nutzung der Bluetooth®-Audiowiedergabe.

INFORMATION

- Vor der Verwendung ist zunächst die Erfassung des Mobiltelefons oder anderen tragbaren Bluetooth®-Audiospielers (im folgenden Mobilgerät genannt) im Multimediasystem erforderlich.
- Beachten Sie bitte, dass einige Funktionen möglicherweise eingeschränkt, abhängig vom Modell des Mobilgeräts, verfügbar sind.
- Diese Funktion kann in einigen Ländern oder Gebieten nicht verwendet werden, wenn Apple CarPlay drahtlos verbunden ist.
- Die gleichzeitige Verwendung mit einem drahtlosen Gerät kann sich negativ auf die Kommunikation aller Geräte auswirken.
- Wenn die Wi-Fi®-Funktion in den Multimediasystemeinstellungen aktiviert ist, kann der Bluetooth®-Audioton unterbrochen werden.

WARNUNG

- Aus Sicherheitsgründen sollte der/die Fahrer/in das Mobilgerät nicht während der Fahrt bedienen.
- Die Fahrzeugantenne zur Bluetooth®-Kommunikation ist im Multimediasystem verbaut. Personen, die andere elektrische Medizinprodukte als implantierbare Herzschrittmacher, implantierbare Schrittmacher zur kardialen Resynchronisationstherapie oder implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren verwenden, sollten vor der Verwendung mit ihrem Arzt oder dem Produkthersteller abklären, ob sich Elektrowellen negativ auf die Produkte auswirken kann.

HINWEIS

- Lassen Sie das Mobilgerät nicht im Fahrzeug zurück. Der Innenraum des Fahrzeugs kann sich aufheizen, was zum Ausfall des Mobilgeräts führen kann.
- Verwenden Sie ein Mobilgerät nicht in der Nähe des Multimediasystems. Wenn Sie es zu nah an dieses heranbringen, kann sich hierdurch die Klang- oder Verbindungsqualität verschlechtern.

— Verwandte Links —

[Änderung der Wi-Fi®-Einstellungen\(S. 92\)](#)

[Bluetooth®\(S. 300\)](#)

[Vorsichtsmaßnahmen zur Nutzung von Bluetooth®-Geräten\(S. 100\)](#)

[Registrierung eines Bluetooth®-Geräts aus dem Multimediasystem\(S. 104\)](#)

Miracast®-kompatible Geräte verbinden

Sie können Android-Smartphones und Tablets verbinden, die Miracast® unterstützen.

Ob das Gerät, das Sie nutzen möchten, Miracast® unterstützt, können Sie im Betriebshandbuch und weiteren dem Gerät beiliegenden Anleitungen nachlesen.

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Quellen].**
- 3 **Berühren Sie [Miracast®].**
- 4 **Dadurch können Sie Miracast®-kompatible Geräte verbinden.**
 - Weitere Informationen zur Bedienung des Geräts finden Sie im beiliegenden Betriebshandbuch.
 - Wenn der Bildschirm "Verbindung fehlgeschlagen" angezeigt wird, beginnen Sie von vorne.
- 5 **Überprüfen Sie den Namen für des Geräts und wählen Sie [OK].**



Verwandte Links

[Änderung der Wi-Fi®-Einstellungen\(S. 92\)](#)

Wiedergabe von Miracast®

Sie können sich mit dem Multimediasystem ganz dem Genuss Ihrer Musik und der Videos von Ihrem Smartphone oder Tablet hingeben.

INFORMATION

- Je nach angeschlossenem Gerät kann die Miracast®-Lautstärke variieren.
- Die Audioausgabe wird beendet, wenn die Wi-Fi®-Verbindung getrennt wird.


Schließen Sie ein Gerät an, das mit Miracast® kompatibel ist.

- 1 **Berühren Sie  im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Quellen].**
- 3 **Berühren Sie [Miracast®].**
- 4 **Steuern Sie die Wiedergabe von Miracast® nach Bedarf.**

● Bedienung in der Vollbildanzeige

Berühren Sie den Bildschirm, um die Bedientasten anzuzeigen.

 : Zeigt den Bedienbildschirm an.

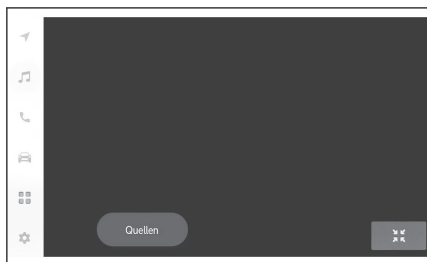

● Bedienung über den Bedienbildschirm


Um den Betriebsbildschirm anzuzeigen, berühren Sie  auf der Vollbildanzeige.

 : Zeigt die möglichen Einstellungen an.

 : Wechsel zur Vollbildanzeige.

[Trennen] : Trennt die Miracast®-Verbindung.

Die Audioausgabe wird beendet.

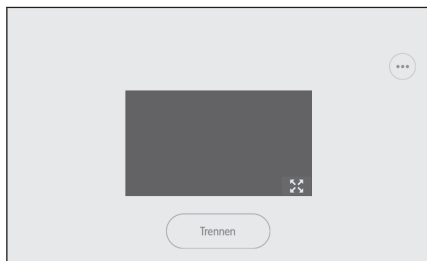

— Verwandte Links —

[Ändern von Sound- und Medieneinstellungen\(S. 86\)](#)

[Wechseln des Bildschirmmodus\(S. 89\)](#)

[Einstellen der Bildqualität\(S. 90\)](#)

Klang für alle Quellen anpassen(S. 91)

Vorsichtsmaßnahmen für die Wiedergabe von Miracast®

Bitte beachten Sie besonders die folgenden Informationen zur Nutzung der Miracast®-Wiedergabe.

INFORMATION

- Das Gerät ist über Wi-Fi® (P2P-Modus) angeschlossen.
- Miracast® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Wi-Fi Alliance®.
- Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn Apple CarPlay drahtlos verbunden ist.
- Die Leistung kann abhängig von verschiedenen Umweltfaktoren und elektrischen Einflüssen variieren.
- Die von Miracast® angezeigten Namen sind je nach dem Gerät unterschiedlich.
- Wenn die Wi-Fi®-Netzwerkverbindung aktiviert ist, können sich die Wi-Fi®-Netzwerkverbindungskommunikation und die Miracast®-Kommunikation gegenseitig stören. Dadurch können Bildverzerrungen und Tonaussetzer entstehen.

WARNUNG

Während der Fahrt nicht das Smartphone oder Tablet bedienen.

HINWEIS

Lassen Sie Ihr Smartphone oder Tablet nicht im Fahrzeug zurück. Der Innenraum des Fahrzeugs kann sich aufheizen, was zum Ausfall des Smartphones oder Tablet-PCs führen kann.

— Verwandte Links —

[Änderung der Wi-Fi®-Einstellungen\(S. 92\)](#)

[Vorsichtsmaßnahmen zur Nutzung von Wi-Fi®-Geräten\(S. 114\)](#)

6-1. Vorsichtsmaßnahmen bei Anrufen mit der Freisprechanlage

Vorsichtsmaßnahmen für Freisprechanrufe **200**

Fälle, in denen die Freisprechfunktion unter Umständen nicht funktioniert **204**

6-2. Bedienung von Freisprechanrufen mit den Lenkradschaltern

Bedienung über Lenkradschalter **208**

6-3. So tätigen Sie Anrufe

Anrufe aus Anrufverlauf tätigen **209**

Anrufe mit der Favoritenliste tätigen **210**

Anrufe mit Nummern aus der Kontaktliste tätigen **211**

Anrufe mit dem Tastenfeld tätigen **212**

Anrufe über ein Warte- oder Pausensignal **213**

6-4. So empfangen Sie Anrufe

Entgegennehmen von Anrufen . **214**

Ablehnen von Anrufen **216**

6-5. Vorgänge während eines Gesprächs

Bedienung über den Anrufbildschirm **217**

Annehmen eines zweiten Anrufs **219**

Eine weitere Partei während eines Telefongesprächs anrufen **220**

Konferenzschaltungen tätigen .. **221**

Anrufe bearbeiten **222**

6-6. Telefon für Freisprechanrufe wechseln

Telefone für Freisprechanrufe wechseln **223**

6-7. Bearbeiten von Kontaktdaten

Kontaktdaten übertragen **224**

Neue Kontaktdaten zu Kontakten hinzufügen **228**

Speichern von Favoriten **230**

6-8. Verwendung der Nachrichtenfunktion

Vorsichtsmaßnahmen zur Nutzung der Nachrichtenfunktion. **231**

Anrufe mit der Nachrichtenfunktion tätigen **236**

Vorsichtsmaßnahmen für Freisprechanrufe

Wenn Sie ein Bluetooth®-Mobiltelefon (im Folgenden "Mobiltelefon" genannt), das vom System bestätigt wurde, verbinden, kann die Telefonfunktion zum Tätigen und Empfangen von Anrufen verwendet werden, ohne das Mobiltelefon direkt bedienen zu müssen. Diese Funktion ist unter dem Namen Freisprechen bekannt.

Wenn mit einem Mobiltelefon eine Verbindung zum System hergestellt werden soll, muss es den Spezifikationen des Multimediasystems entsprechen. Beachten Sie bitte, dass je nach Modell des Mobiltelefons, einige Funktionen möglicherweise nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.

Auch wenn das Telefon mit Apple CarPlay oder Android Auto verbunden ist, wird unter Umständen je nach den Bedingungen der Freisprechtelefonbildschirm für Apple CarPlay oder Android Auto nicht angezeigt.

INFORMATION

- Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie ein Mobiltelefon mit der Freisprech-Funktion verwenden.
 - Bevor Sie Freisprechanrufe tätigen können, muss das Mobiltelefon im Multimediasystem angemeldet und mit Bluetooth® verbunden sein. Melden Sie ein Mobiltelefon an, bevor Sie die Freisprechfunktion verwenden.
 - Gewährleisten Sie, dass das Mobiltelefon die Funktion Bluetooth® verwenden kann.
 - Wenn Sie während der Bluetooth®-Audiowiedergabe versuchen, einen Anruf zu tätigen oder anzunehmen, können die Bildschirmanzeige und der Wählton oder der Klingelton verzögert sein.
- Die Funktion des Multimediasystems ist nicht mit allen Bluetooth®-Geräten gewährleistet. Je nach Modell des Mobiltelefons können die folgenden Probleme auftreten.
 - Wenn der Hauptschalter während eines Freisprechanrufs betätigt wird, kann der Anruf unterbrochen werden.
 - Der Anrufbildschirm wird möglicherweise nicht angezeigt, oder der Anrufbildschirm wird angezeigt, bevor der Gesprächspartner den Anruf entgegennimmt.
 - Auch wenn die Nummern über die Zifferntastatur auf dem Anrufbildschirm eingegeben werden, wird das Tonsignal je nach dem Mobilfunkanbieter möglicherweise nicht übertragen.
 - Nach dem Wählen der Nummer können weitere Bedienvorgänge am Mobiltelefon erforderlich sein.
- In folgenden Situationen ist die Freisprechfunktion unter Umständen nicht verfügbar.
 - Wenn Sie sich außerhalb des Anrufbereichs befinden
 - Wenn ausgehende Anrufe eingeschränkt sind, z. B. bei einer Überlastung der Leitungen
 - Während eines Notrufs
 - Während Kontaktdaten vom Mobiltelefon übertragen werden
 - Wenn die Wahlsperre für das Mobiltelefon eingeschaltet ist
 - Wenn das Mobiltelefon gerade verwendet wird, wie z. B. bei der Übertragung von Daten

- Wenn das Mobiltelefon eine Störung aufweist
 - Wenn das Mobiltelefon nicht verbunden ist
 - Wenn der Akkuladestand des Mobiltelefons niedrig ist
 - Wenn das Mobiltelefon ausgeschaltet ist
 - Wenn die Einstellungen verhindern, dass das Mobiltelefon für die Freisprechfunktion verwendet werden kann
 - Wenn Sie im Multimediasystem von der Daten- oder Kontaktübertragung zur Freisprechfunktion wechseln. (Während des Umschaltens wird der Bluetooth®-Verbindungsstatus für das Multimediasystem nicht angezeigt)
 - Wenn das Mobiltelefon aus irgendeinem beliebigen anderen Grund nicht verwendet werden kann
- Wenn die Freisprechfunktion und die Wi-Fi®-Funktion (Wi-Fi® oder Miracast®) gleichzeitig verwendet werden, wird die Bluetooth®-Verbindung des Mobiltelefons unter Umständen getrennt.

WARNUNG

- Der Fahrer darf die Mobilgeräte nur im Freisprechmodus bedienen. Die Nichtbeachtung dieser Warnung führt zu einer Ablenkung des Fahrers, die zu einer Verletzung oder zum Tod führen kann.
- Sie als Fahrer sind für den sicheren Betrieb Ihres Fahrzeugs verantwortlich.
- Personen mit implantierbaren Herzschrittmachern, Schrittmachern für kardiale Resynchronisierungstherapie oder implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren sollten ausreichend Abstand zu den Bluetooth®-Antennen wahren. Die Funkwellen können den Betrieb solcher Geräte beeinträchtigen.
- Personen mit anderen elektrisch-medizinischen Geräten (außer implantierbaren Herzschrittmachern, Schrittmachern für kardiale Resynchronisierungstherapie oder implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren) sollten vor der Verwendung von Bluetooth®-Geräten beim Gerätehersteller Informationen zum Gerätebetrieb unter Funkwelleneinfluss erfragen. Funkwellen können sich unerwartet auf den Betrieb solcher medizinischer Geräte auswirken.

HINWEIS

Lassen Sie das Mobiltelefon nicht im Inneren des Fahrzeugs zurück. Der Innenraum des Fahrzeugs kann sich aufheizen, was zum Ausfall des Mobiltelefons führen kann.

Verwandte Links

[Vorsichtsmaßnahmen zur Nutzung von Bluetooth®-Geräten\(S. 100\)](#)


[Bluetooth®-Spezifikationen und kompatible Profile\(S. 103\)](#)

[Registrierung eines Bluetooth®-Geräts aus dem Multimediasystem\(S. 104\)](#)

Vorsichtsmaßnahmen für Anrufton

Bei einem Freisprechanruf kann das im Fahrzeug eingebaute Mikrofon zum Sprechen verwendet werden. Bitte beachten Sie besonders die folgenden Informationen, wenn Sie einen Anrufer mit der Freisprechanlage tätigen.

- Bei einem eingehenden Anruf und bei einem Gespräch während eines Anrufs wird der Ton über die Lautsprecher auf beiden Seiten der Vordersitze ausgegeben.
- Der Ton wird stumm geschaltet, wenn die Freisprechanlage einen Sprach- oder Klingelton wiedergibt.

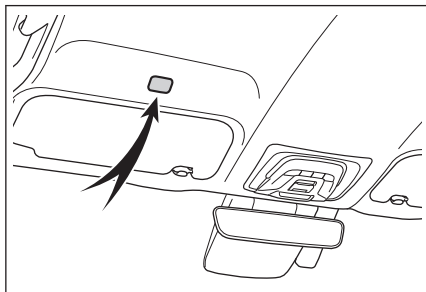

INFORMATION

- Während eines Telefongesprächs sollten Sie sich beim Sprechen mit ihrem Gesprächspartner abwechseln. Wenn beide Gesprächspartner gleichzeitig sprechen, kann es schwierig sein, den jeweiligen Gesprächspartner zu verstehen.
- Wenn die Lautstärke des Empfängers zu hoch ist, kann die Stimme des Gesprächspartners außerhalb des Fahrzeugs gehört werden oder es sind Echos zu hören.
- Sprechen Sie klar und mit lauter Stimme.
- In den folgenden Fällen kann es für den Gesprächspartner schwierig sein, Ihre Stimme zu hören.
 - Beim Fahren auf unbefestigter Straße.
 - Beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit.
 - Dach oder Fenster geöffnet sind.
 - Der Luftstrom von der Klimaanlage ist auf das Mikrofon gerichtet.
 - Das Gebläse der Klimaanlage ist laut.
 - Sie halten Ihr Mobiltelefon näher an das Mikrofon
- Je nach verwendetem Telefon oder Mobilnetz kann es zu nachteiligen Auswirkungen auf die Tonqualität (zum Beispiel Rauschen oder Echo) kommen.
- Wenn andere Bluetooth®-Geräte gleichzeitig verbunden sind, kann dies zu Störgeräuschen beim Ton der Freisprechanlage führen.
- Wenn das Multimediasystem zur Verwendung der Wi-Fi®-Funktion (Wi-Fi® oder Miracast®) konfiguriert ist, kann dies zu Störgeräuschen beim Ton der Freisprechanlage führen.
- Die Lautstärke des Mobiltelefons und der Lautsprecher des Multimediasystems sowie die Lautstärke des Klingeltons können synchronisiert werden. Die Lautstärke der Lautsprecher des Multimediasystems sowie die Lautstärke des Klingeltons können je nach Modell des Mobiltelefons nicht synchronisiert werden.

HINWEIS

Sie dürfen das Mikrofon nicht berühren oder mit spitzen Gegenständen traktieren. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Verkauf oder der Entsorgung des Fahrzeugs

Bei Verwendung der Freisprechanlage werden viele persönliche Informationen gespeichert. Achten Sie darauf, alle Informationen zu löschen, bevor Sie das Fahrzeug verkaufen oder entsorgen.

Nach der Initialisierung aller Informationen werden alle Daten im Multimediasystem initialisiert und auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Sie können nicht in den Zustand vor der Initialisierung zurückgesetzt werden.

Verwandte Links

[Ändern der Sicherheitseinstellungen\(S. 67\)](#)

Fälle, in denen die Freisprechfunktion unter Umständen nicht funktioniert

Wenn Sie eines der folgenden Symptome feststellen, schauen Sie in der folgenden Tabelle nach möglichen Gründen und Lösungen und sehen Sie sich die Störung nochmals an.

■ Anrufe mit der Freisprechanlage

Symptom	Möglicher Grund	Lösung
Die Freisprechfunktion kann nicht verwendet werden	Ihr Mobiltelefon unterstützt Bluetooth® nicht.	Eine Liste der spezifischen Geräte, deren Kompatibilität mit dem Multimediasystem bestätigt wurde, erhalten Sie von einem SUBARU-Vertragshändler oder einer SUBARU-Vertragswerkstatt oder einer anderen verlässlichen Werkstatt.
	Die Version Ihres Mobiltelefons ist nicht kompatibel mit Bluetooth®.	Verwenden Sie ein Mobiltelefon, das mit der Bluetooth®-Kernspezifikation in der Version 5.0 oder neuer kompatibel ist.

■ Anmeldung und Verbindung von Mobiltelefonen

Symptom	Möglicher Grund	Lösung
Ihr Mobiltelefon kann nicht angemeldet werden	Der Anmeldevorgang wurde nicht abgeschlossen.	Wenn auf Ihrem Mobiltelefon eine Schaltfläche zur Authentifizierung angezeigt wird, wählen Sie diese aus und fahren Sie mit dem Anmeldevorgang fort.
	Auf dem Mobiltelefon oder im Multimediasystem sind noch Anmeldeinformationen vorhanden.	Führen Sie den Anmeldevorgang erneut durch, nachdem Sie die Anmeldeinformationen sowohl vom Multimediasystem als auch vom Mobiltelefon gelöscht haben.
Kann keine Verbindung über Bluetooth® herstellen	Ein anderes Mobiltelefon als das zu verwendende ist bereits über Bluetooth® verbunden.	Verbinden Sie das Mobiltelefon, das Sie verwenden möchten, manuell über Bluetooth® im Multimediasystem.
	Die Funktion Bluetooth® des Mobiltelefons ist nicht aktiviert.	Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion auf dem Mobiltelefon, während sich der Hauptschalter in der Stellung ACC oder ON befindet.
	Die Anmeldeinformationen für das Mobiltelefon wurden gelöscht.	Führen Sie den Anmeldevorgang durch, nachdem Sie die Anmeldeinformationen sowohl vom Multimediasystem als auch vom Mobiltelefon gelöscht haben.

■ Tätigen und Empfangen von Anrufen

Symptom	Möglicher Grund	Lösung
Anrufe können nicht getätigt oder empfangen werden	Außerhalb des Empfangsbereichs	Fahren Sie das Fahrzeug in einen Empfangsbereich.
	Die Anrufbeschränkung (Wahlsperre) für das Mobiltelefon ist eingeschaltet.	Schalten Sie die Anrufbeschränkung (Wahlsperre) für das Mobiltelefon aus.

■ Kontakte

Symptom	Möglicher Grund	Lösung
Kontaktdaten können nicht automatisch übertragen werden	Das Mobiltelefon unterstützt die Übertragung von Kontaktdaten nicht.	Eine Liste der spezifischen Geräte, deren Kompatibilität mit dem Multimediasystem bestätigt wurde, erhalten Sie von einem SUBARU-Vertragshändler oder einer SUBARU-Vertragswerkstatt oder einer anderen verlässlichen Werkstatt.
	[Kontakte synchronisieren] in den Bluetooth®-Einstellungen des Multimediasystems ist ausgeschaltet.	Schalten Sie [Kontakte synchronisieren] in den Bluetooth®-Einstellungen des Multimediasystems ein.
	Das Mobiltelefon wartet auf Genehmigung zur Übertragung der Kontakte.	Wählen Sie auf dem Mobiltelefon die Taste zur Genehmigung der Übertragung der Kontaktliste.
Auf dem Mobiltelefon wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt	Das Mobiltelefon ist nicht auf Immer zulassen eingestellt.	Stellen Sie das Mobiltelefon auf Immer zulassen ein.
Die Kontaktdaten werden woanders angemeldet	Die Kontakte sind nicht auf dem Telefon angemeldet.	Bitte melden Sie die Kontakte auf dem Mobiltelefon an.
Die Kontaktdaten können nicht bearbeitet werden	[Kontakte synchronisieren] in den Bluetooth®-Einstellungen des Multimediasystems ist eingeschaltet.	Schalten Sie [Kontakte synchronisieren] in den Bluetooth®-Einstellungen des Multimediasystems aus.

■ Bei Verwendung der Bluetooth®-Nachrichtenfunktion

Symptom	Möglicher Grund	Lösung
Nachrichten können nicht angesehen werden.	Die Nachrichtenübertragung des Mobiltelefons ist nicht aktiviert.	Aktivieren Sie die Nachrichtenübertragung am Mobiltelefon (Nachrichtenübertragung auf dem Telefon genehmigen).

6-1. Vorsichtsmaßnahmen bei Anrufen mit der Freisprechanlage

Symptom	Möglicher Grund	Lösung
Benachrichtigungen über neue Nachrichten werden nicht angezeigt.	Die Funktion des Mobiltelefons zur automatischen Nachrichtenübertragung ist nicht aktiviert.	Aktivieren Sie die Funktion des Mobiltelefons zur automatischen Übertragung.

■ Weitere Bedingungen

Symptom	Möglicher Grund	Lösung
Wenn sich die Symptome nach Anwendung der möglichen Lösungen nicht verbessern.	Mobiltelefon und Multimediasystem sind zu weit voneinander entfernt.	Platzieren Sie Mobiltelefon und Multimediasystem näher beieinander.
	Es werden elektromagnetische Störungen erzeugt.	Schalten Sie den Strom an allen Geräten aus, die elektromagnetische Störungen verursachen könnten, wie beispielsweise Wi-Fi®-Geräte. Schalten Sie die Wi-Fi®-Einstellung im Multimediasystem auf aus.
	Die Ursache liegt im Mobiltelefon begründet.	Schalten Sie den Strom für das Mobiltelefon ab und entfernen Sie den Akku.
		Stellen Sie die Bluetooth®-Verbindung des Mobiltelefons von aus auf ein.
		Deaktivieren Sie die Wi-Fi®-Verbindung des Mobiltelefons.
		Beenden Sie sämtliche Sicherheitssoftware oder Hintergrundanwendungen, die auf dem Mobiltelefon laufen.
		Gewährleisten Sie, dass Sie den Anbieter und den Betriebsstatus der auf dem Mobiltelefon installierten Anwendungen vor der Verwendung sorgfältig überprüfen.

INFORMATION

Weitere Informationen finden Sie im Bedienungshandbuch des Mobiltelefons.

— Verwandte Links —

[Registrierung eines Bluetooth®-Geräts aus dem Multimediasystem\(S. 104\)](#)

[Löschen eines angemeldeten Bluetooth®-Geräts\(S. 107\)](#)

[Einstellung der Bluetooth®-Geräte\(S. 94\)](#)

Trennen von Wi-Fi®(S. 118)


Bedienung über Lenkradschalter

Einige FreisprechanrufFunktionen können über die Lenkradschalter bedient werden, z. B. der Empfang oder das Tätigen von Anrufen.

● Betätigen Sie bei Bedarf die Schalter.

[]-Schalter

- Solange kein Anruf getätigt werden kann, wird der Verlaufsbildschirm angezeigt.
- Anrufe können getätigt werden, wenn [] auf dem Telefonbildschirm angezeigt wird.
- Wenn Sie einen Anruf tätigen oder empfangen, wird der Anruf beendet.
- Wenn ein Anruf eingeht oder anklopft, wird der Anruf entgegengenommen.

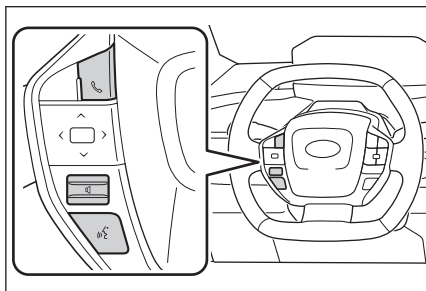

[]-Schalter

Stellt die Rufonlautstärke oder die Empfängerlautstärke ein.

Halten Sie den Schalter nach oben bzw. nach unten gedrückt, um die Lautstärke kontinuierlich zu verändern.

[]-Schalter

Anrufe können mithilfe eines Sprachbefehls getätigt werden.

Halten Sie den Sprechschalter gedrückt, um das Sprachsteuerungssystem zu beenden.

INFORMATION

- Wenn Apple CarPlay oder Android Auto verbunden ist, drücken Sie [], um den Apple-CarPlay- oder Android-Auto-Bildschirm auf dem Multimediasystem anzuzeigen.
- Wenn Apple CarPlay und ein Freisprechtelefon verbunden sind, betätigen Sie [], um den Apple-CarPlay- oder Telefonbildschirm auf dem Multimediasystem anzuzeigen. Die zuletzt verwendete Funktion hat den Vorrang. Wenn keine davon verwendet wurde, hat das primäre Gerät den Vorrang.*1
- Wenn Android Auto und ein Freisprechtelefon verbunden sind, betätigen Sie [], um den Telefonbildschirm des Multimediasystems anzuzeigen.*1
- Wenn ein Anruf eingeht, wird der Bildschirm für eingehende Anrufe für das Mobiltelefon (Freisprechanlage, Apple CarPlay oder Android Auto) angezeigt.*1

— Verwandte Links —

[Vorsichtsmaßnahmen für die Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto\(S. 119\)](#)


[Sprachsteuerung starten\(S. 39\)](#)

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Anrufe aus Anrufverlauf tätigen

Sie können Telefonnummern anrufen, die im Anrufverlauf als eingehende oder ausgehende Anrufe gespeichert wurden.

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Letzte].**
- 3 **Wählen Sie den Kontakt aus.**
Für Telefonnummern, die nicht im Kontakt gespeichert sind, wird die Telefonnummer so angezeigt, wie sie ist.
- 4 **Berühren Sie die gewünschte Telefonnummer.**

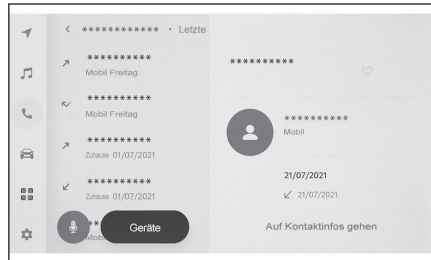


INFORMATION

- Es werden die letzten 100 im Anrufverlauf gespeicherten Einträge angezeigt. Sollten in der Anrufliste mehr als 100 Einträge vorhanden sein, werden Einträge gelöscht, beginnend mit den Anrufen, die am längsten her sind.
- Der Verlauf der ausgehenden Anrufe wird je nach Bedingungen wie folgt gespeichert.
 - Wenn eine Telefonnummer angerufen wurde, die in den Kontakten oder im Multimedia-System gespeichert ist, werden der Name und die Bilddaten ebenfalls gespeichert, wenn sie vorhanden sind.
 - Wenn mehrere Anrufe an dieselbe Telefonnummer getätigt wurden, wird die Anzahl der Anrufe nach dem Kontaktnamen angezeigt.
- Der Verlauf der eingehenden Anrufe wird je nach Bedingungen wie folgt gespeichert.
 - Wenn ein Telefonanruf empfangen wurde, dessen Nummer in den Kontakten gespeichert ist, werden der Name und die Bilddaten ebenfalls gespeichert, wenn sie vorhanden sind.
 - Wenn mehrere Anrufe von derselben Telefonnummer empfangen wurden, werden alle gespeichert.
 - Anrufe in Abwesenheit und nicht angenommene Anrufe werden ebenfalls gespeichert.
 - Wenn die Identität des Anrufers nicht erkannt wird, wird der Anruf als **"Unbekannt"** gespeichert.
- Anrufe, die gehalten wurden, werden ebenfalls im Anrufverlauf gespeichert.
- Je nach Modell des Mobiltelefons, sind internationale Anrufe unter Umständen nicht möglich.

Anrufe mit der Favoritenliste tätigen

Tätigen Sie einen Anruf mit Ihrer Favoritenliste, indem Sie Ihre Kontakte zu den Favoriten hinzufügen.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Favoriten].
- 3 Wählen Sie die Person aus der Favoritenliste aus, die Sie anrufen möchten.
- 4 Berühren Sie die gewünschte Telefonnummer.

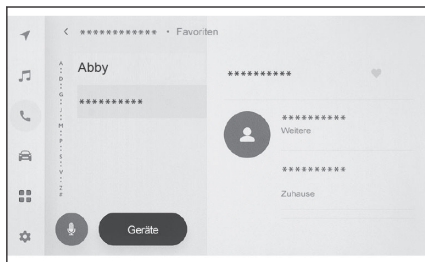

INFORMATION

- Wenn [Kontakte synchronisieren] auf ON geschaltet ist, werden die Favoriten des Mobiltelefons automatisch zum Multimediasystem übertragen.
- Je nach Modell des Mobiltelefons können die Favoriten möglicherweise nicht übertragen werden.
- Die Favoritendaten können auch aus den in den Kontakten im Multimediasystem registrierten Daten registriert werden.

— Verwandte Links —


[Einstellung der Bluetooth®-Geräte\(S. 94\)](#)

[Kontaktdaten übertragen\(S. 224\)](#)

Anrufe mit Nummern aus der Kontaktliste tätigen

Sie können mit den im Multimediasystem angemeldeten Kontakten Anrufe tätigen.

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Kontakte].**
- 3 **Wählen Sie einen Kontakt aus.**
- 4 **Berühren Sie die gewünschte Telefonnummer.**

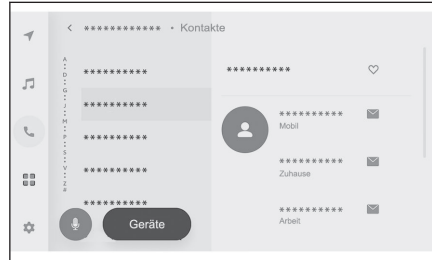

INFORMATION

- Wenn **[Kontakte synchronisieren]** auf dem Bildschirm angezeigt wird, werden durch das Berühren der Taste die Kontaktdaten des Mobiltelefons in das Multimediasystem übertragen.
- Wenn keine Kontaktdaten gespeichert wurden, müssen die Kontaktdaten in das Multimediasystem übertragen oder hinzugefügt werden.
- Die Kontaktdaten des angeschlossenen Freisprechtelefon werden im Multimediasystem angezeigt. Wenn das Freisprechtelefon während einer 2-Telefon-Verbindung umgeschaltet wird, wechseln auch die Kontaktdaten.*1

— Verwandte Links —

[Neue Kontaktdaten zu Kontakten hinzufügen\(S. 228\)](#)

[Kontaktdaten übertragen\(S. 224\)](#)

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.


Anrufe mit dem Tastenfeld tätigen

Geben Sie die Telefonnummer auf dem Tastenfeld ein, um einen Anruf zu tätigen.

- 1 **Berühren Sie** [] **im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie** [Ziffernblock].
- 3 **Geben Sie die Telefonnummer ein.**

- 4 **Berühren Sie** [] **oder betätigen Sie den Schalter** [] **am Lenkrad.**

Sie können auch Anrufe tätigen, indem Sie einen im Untermenü angezeigten Kontakt berühren.

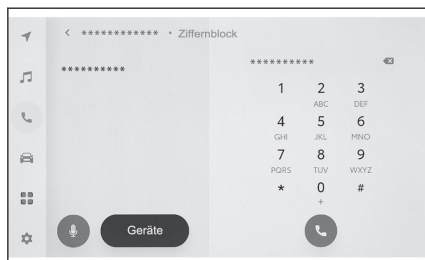

INFORMATION

Je nach Modell des Mobiltelefons sind unter Umständen Eingaben über das Mobiltelefon nötig.

— Verwandte Links —

[Bedienung über Lenkradschalter\(S. 208\)](#)


Anrufe über ein Warte- oder Pausensignal

Die Nummern, die Wartesignale (w) oder Pausensignale (p) enthalten, können angerufen werden. Die Übertragung der Nummern, die dem Warte- (w) oder Pausensignal (p) folgen, wird für etwa 2 Sekunden unterbrochen oder angehalten.

- Ein Wartesignal (w) unterbricht die Übertragung der Nummer. Die Übertragung wird nach einem Vorgang durch den Benutzer fortgesetzt, bis das nächste Wartesignal (w) erreicht wird. Wenn ein Pausensignal (p) gesendet wird, stoppt die Übertragung für 2 Sekunden, bevor die nächste Nummer gesendet wird.
- Ein Pausensignal (p) hält die Übertragung der Nummer für etwa 2 Sekunden an.

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Kontakte].**
- 3 **Wählen Sie den Kontakt aus.**
- 4 **Wählen Sie die Telefonnummer aus, die ein Warte- (; oder w) oder Pausensignal (, oder p) enthält.**
- 5 **Berühren Sie [] aus, wenn die Telefonnummer ein Wartesignal (w) enthält.**

Wenn [] berührt wird, wird die Übertragung der Nummer, die durch das Wartesignal (w) unterbrochen wurde, wieder aufgenommen, bis das nächste Wartesignal (w) erreicht wird. Wenn ein Pausensignal (p) gesendet wird, stoppt die Übertragung für 2 Sekunden, bevor die nächste Nummer gesendet wird.

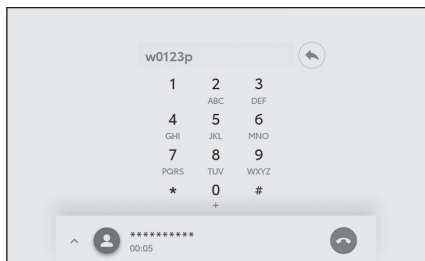

INFORMATION


- Je nach dem Modell des Mobiltelefons wird das Wartesignal möglicherweise als Semikolon (;) angezeigt und das Pausensignal wird möglicherweise als Semikolon (,) auf dem Bildschirm des Mobiltelefons angezeigt.
- Mit dieser Funktion können Sie internationale Anrufe tätigen.
- Sie können Freigabetöne verwenden, wenn Sie die Bedienung eines Telefondienstes, wie z. B. einen Anrufbeantworter oder Telefonbanking, automatisieren möchten. Sie können eine Telefonnummer mit Wartesignalen (w) oder Pausensignalen (p) in der Kontaktliste registrieren.

Entgegennehmen von Anrufen

Wenn ein Anruf eingeht, ertönt ein Klingelton und der Bildschirm für eingehende Anrufe bzw. die Benachrichtigung für eingehende Anrufe wird angezeigt. Wenn die Einstellung des Sprachsteuerungssystems eingeschaltet ist, startet das Sprachsteuerungssystem, wenn ein Anruf empfangen wird.*1

● Zum Entgegennehmen von Anrufen haben Sie folgende Möglichkeiten.

- Berühren Sie [].
- Betätigen Sie den []-Schalter am Lenkrad.

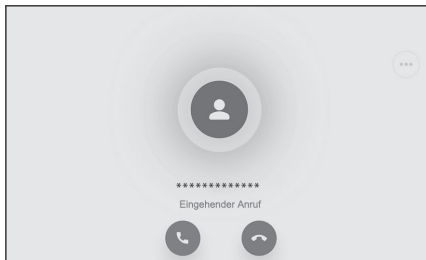

INFORMATION

- Der Bildschirm für eingehende Anrufe wird nicht angezeigt, während der Bildschirm der Rückblickanzeige angezeigt wird. Die Benachrichtigung über einen eingehenden Anruf erfolgt allein über den Klingelton.
- Während eines eingehenden Anrufs werden alle Geräusche außer denen der Freisprechanlage stummgeschaltet. Die Sprachführung mit einer höheren Priorität als die Freisprechanlage wird jedoch nicht stummgeschaltet.
- Auch wenn der Klingelton des Mobiltelefons im Multimediasystem eingestellt ist, gibt das Multimediasystem je nach den Mobiltelefoneinstellungen möglicherweise einen anderen Klingelton aus.
- Je nach den Mobiltelefoneinstellungen wie z. B. dem Fahrmodus können Sie möglicherweise keine Anrufe entgegennehmen.
- Je nach Modell des Mobiltelefons können folgende Fälle eintreten.
 - Der Klingelton kann über die Fahrzeuglautsprecher und das Mobiltelefon zu hören sein.
 - Beim Eingehen eines Anrufs wird die Telefonnummer des Anrufers möglicherweise nicht angezeigt.
 - Wenn ein Anruf direkt am Mobiltelefon entgegengenommen wurde oder wenn das Mobiltelefon so eingestellt wurde, dass es automatisch Anrufe entgegennimmt, kann der Anruf auf dem Mobiltelefon bleiben.
 - Wenn ein Anruf eingeht, während das Mobiltelefon Daten überträgt, wird der Bildschirm für eingehende Anrufe möglicherweise nicht auf dem Multimediasystem angezeigt und der Klingelton ertönt möglicherweise nicht.
- Wenn das Mobiltelefon die automatische Kontaktdatenübertragung (PBAP) unterstützt, die Bilddaten in den Kontakten übertragen wurden und [**Kontaktbilder anzeigen**] eingeschaltet ist, wird das Bild des Kontakts neben der Telefonnummer angezeigt, wenn ein Anruf eingeht.
- Wenn die Klingelton-Einstellung im Multimediasystem auf etwas anderes als den Klingelton des Mobiltelefons eingestellt wurde, wird der auf dem Multimediasystem

*1 : Diese Funktion steht in einigen Sprachen nicht zur Verfügung.

registrierte Klingelton ausgegeben, auch wenn das Mobiltelefon lautlos (auf Vibration) gestellt oder der Klingelton gelöscht wurde.

- Der Anruf wird abgelehnt, wenn ein Anruf von einer Telefonnummer eingeht, die in den Mobiltelefoneinstellungen als abzulehnen eingestellt ist.

Verwandte Links

[Einstellungen für die Sprachsteuerung ändern\(S. 66\)](#)

[Bedienung über Lenkradschalter\(S. 208\)](#)

[Steuern des Systems mit Sprachsteuerung\(S. 37\)](#)

[Einstellung der Bluetooth®-Geräte\(S. 94\)](#)

Ablehnen von Anrufen

Im Multimediasystem können Anrufe auf verschiedene Weise abgelehnt werden.

● **Wenn Sie einen Anruf erhalten, führen Sie eine der folgenden Vorgänge durch, um den Anruf abzulehnen.**

- Berühren Sie [].
- Bedienen Sie das Mobiltelefon direkt.
- Sprechen Sie einen Sprachbefehl, um den Anruf mit dem Sprachsteuerungssystem abzulehnen.



INFORMATION

Der Anruf wird abgelehnt, wenn ein Anruf von einer Telefonnummer eingeht, die in den Mobiltelefoneinstellungen als abzulehnen eingestellt ist.

Verwandte Links

[Bedienung über Lenkradschalter\(S. 208\)](#)

[Steuern des Systems mit Sprachsteuerung\(S. 37\)](#)


Bedienung über den Anrufbildschirm

Während eines Anrufs können verschiedene Funktionen auf dem Anrufbildschirm ausgeführt werden.

[] : Schaltet die Tonübertragung stumm, sodass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann. Wenn die Stummschaltung aktiviert ist, wird die Taste blau.

Berühren Sie zum Deaktivieren die Taste erneut.

- Sie können hören, was der Gesprächspartner sagt.

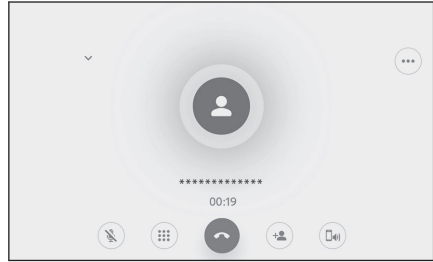

[] : Zeigt den Tastaturbildschirm an.

Der Anruf-Bildschirm wird klein angezeigt, während die Bildschirmtastatur angezeigt wird.

[] : Während eines Anrufs auflegen.

[] : Zeigen Sie die Kontaktliste im Untermenü an, um eine andere Person anzurufen.

- Sie können während eines Anrufs eine weitere Person anrufen, indem Sie die Telefonnummer berühren.

[] : Ermöglicht das Umschalten eines Anrufs zwischen dem Mobiltelefon und dem Multimediasystem. Während eines Mobiltelefonanrufs wird die Taste blau.

[] : Brechen Sie den anstehenden Anruf ab. Wird nur als wartend angezeigt.

[] : Verkleinern Sie den Anrufbildschirm.

[] : Den Anruf-Bildschirm im Hauptbereich anzeigen lassen.


[] : Zeigt den Optionsbildschirm an.

Auf dem Optionsbildschirm können die folgenden Vorgänge ausgeführt werden.

- **[Übermitteln]** : Stellt die Übertragungslautstärke ein.

Eine Änderung der Übertragungslautstärke kann zu einer Verschlechterung der Tonqualität führen.

- **[Navigation]** : Schalten Sie diese Option ein oder aus, um die Sprachführung des Navigationssystems während eines Anrufs zu unterbrechen.

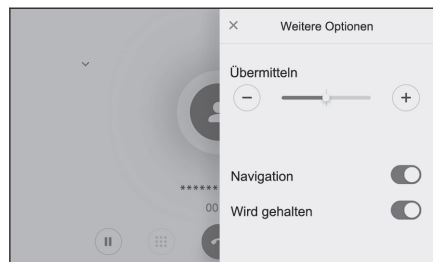

- **[Wird gehalten]** : Der Anruf wird vorübergehend gehalten.

Schalten Sie **[Wird gehalten]** aus, um diese Option zu deaktivieren.

Je nach Modell des Mobiltelefons, können Anrufe unter Umständen nicht gehalten werden.

- [✕] : Kehrt zum Anrufbildschirm zurück. Wenn zum Anrufbildschirm zurückgekehrt wird, während ein Anruf gehalten wird, kann der gehaltene Anruf durch erneutes Anzeigen des Optionsbildschirms wieder aufgenommen werden.



INFORMATION

- Je nach Zustand des Multimediasystems wird der Anrufbildschirm möglicherweise verkleinert oder nicht angezeigt.
- Je nach Modell des Mobiltelefons ist das Umschalten von Anrufen möglicherweise nicht möglich.
- Anrufe können während der Fahrt nicht von der Freisprechanlage zum Mobiltelefon umgeschaltet werden.
- Wenn das Mobiltelefon, das Sie verwenden, mit dem Multimediasystem als Freisprechanlage verbunden ist, wird der Anrufbildschirm angezeigt. Je nach dem Modell des Mobiltelefons wird der Anruf entweder auf dem Mobiltelefon fortgesetzt oder zu einem Anruf auf dem Multimediasystem umgeschaltet.
- Wenn Sie den Hauptschalter während eines Anrufs mit einer Freisprechanlage bedienen, kann der Anruf je nach Modell des Mobiltelefons getrennt oder fortgesetzt werden. Wenn Sie auf Ihrem Mobiltelefon fortfahren möchten, müssen Sie Ihr Mobiltelefon möglicherweise bedienen.

Verwandte Links

[Bedienung über Lenkradschalter\(S. 208\)](#)

[Ändern von Sound- und Medieneinstellungen\(S. 86\)](#)

Annehmen eines zweiten Anrufs

Wenn Sie während eines Telefongesprächs einen weiteren Anruf von einem anderen Anrufer erhalten, kann die Anklopf-Funktion verwendet werden, um beide Anrufe beantworten zu können. Wenn ein zweiter Anruf eingeht, wird eine Benachrichtigung über einen eingehenden Anruf oben auf dem Bildschirm angezeigt.


INFORMATION

- Sie müssen einen Vertrag mit Anklopf-Funktion mit Ihrem Mobilfunkanbieter haben.
- Wenn das Mobiltelefon HFP Ver 1.5 oder neuer nicht unterstützt, ist die Anklopf-Funktion nicht verfügbar.
- Je nach dem Modell des Mobiltelefons und den Abonnementdetails ist es möglicherweise nicht möglich, diese Funktion zu verwenden.

- **Berühren Sie [] auf dem Bildschirm oder betätigen Sie den Schalter [] am Lenkrad, wenn Sie einen zweiten Anruf empfangen.**

Beim Beantworten des zweiten Anrufs wird der erste Anruf gehalten.

Immer, wenn [Anrufe wechseln] berührt wird, wird der Anrufer gewechselt.

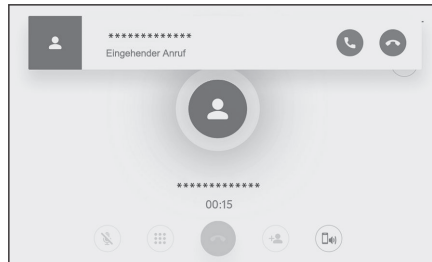

— Verwandte Links —

[Bedienung über Lenkradschalter\(S. 208\)](#)

Ablehnen eines zweiten Anrufs

Wenn während eines Anrufs ein zweiter Anruf eingeht, kann der wartende Anruf abgelehnt werden.

Berühren Sie [] beim Eingang eines zweiten Anrufs.

INFORMATION

Je nach Modell des Mobiltelefons werden beide Anrufe unter Umständen getrennt. Lesen Sie die dem Mobiltelefon beiliegende Bedienungsanleitung.

— Verwandte Links —


[Bedienung über Lenkradschalter\(S. 208\)](#)

Eine weitere Partei während eines Telefongesprächs anrufen

Während eines Telefongesprächs können Sie eine neue dritte Partei anrufen.

- 1 **Berühren Sie [] auf dem Anrufbildschirm.**
- 2 **Wählen Sie den Kontakt aus.**
- 3 **Wählen Sie die Telefonnummer aus.**

Mit dieser Funktion wird der andere Teilnehmer während eines Anrufs in die Warteschleife gelegt.

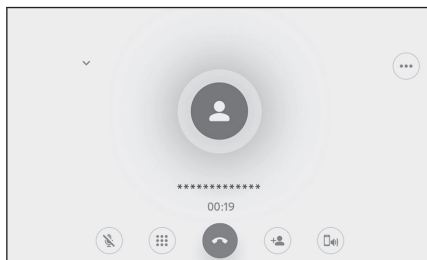

INFORMATION

- Sie müssen einen Vertrag mit Anklopf-Funktion mit Ihrem Mobilfunkanbieter haben.
- Wenn das Mobiltelefon HFP Ver 1.5 oder neuer nicht unterstützt, ist die Anklopf-Funktion nicht verfügbar.
- Je nach dem Modell des Mobiltelefons und den Abonnementdetails ist es möglicherweise nicht möglich, diese Funktion zu verwenden.

Konferenzschaltungen tätigen

Fügen Sie die gehaltene Person hinzu, wenn Sie mit einem anderen Teilnehmer sprechen, während ein Anruf gehalten wird.

- **Berühren Sie [Anrufe zuschalten] während eines laufenden Gesprächs mit einem Dritten.**

Gehaltene Anrufe werden in eine Konferenzschaltung umgeschaltet.



INFORMATION

- Möglicherweise müssen Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter ein Abonnement für Telefonkonferenzen abschließen.
- Je nach dem Modell des Mobiltelefons und den Abonnementdetails ist es möglicherweise nicht möglich, diese Funktion zu verwenden.
- Wenn die Konferenzschaltung beendet ist, wird der Anruf mit allen Mitgliedern der Konferenzschaltung beendet.

Anrufe bearbeiten

Zum Beenden eines Freisprechanrufs stehen mehrere Methoden zur Verfügung.

● **Führen Sie während eines Anrufs einen der folgenden Vorgänge durch.**

- Betätigen Sie den Schalter [] am Lenkrad.
Wenn der Schalter betätigt und gehalten wird, werden alle Anrufe beendet, einschließlich Anrufe in Wartestellung.
- Berühren Sie [], während Sie einen Anruf tätigen oder auf dem Anrufbildschirm.
- Verwenden Sie das Mobiltelefon zum Beenden des Anrufs.

Verwandte Links

[Bedienung über Lenkradschalter\(S. 208\)](#)


Telefone für Freisprechanrufe wechseln^{*1}

Wenn zwei Mobiltelefone als Freisprechanlagen verbunden sind, kann jedes Mobiltelefon verwendet werden. Die Freisprechanlage ermöglicht das Umschalten zwischen den Mobiltelefonen. Der Bildschirm der Freisprechanlage zeigt die Daten des ausgewählten Mobiltelefons an, wie z. B. Kontakte und Verlauf. Funktionen wie eingehende Anrufe können auch mit dem nicht ausgewählten Mobiltelefon verwendet werden.

Um zwei Mobiltelefone als Freisprechanlagen zu verbinden, müssen Sie einen Fahrer speichern und einstellen.

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Geräte].**
- 3 **Wählen Sie das Mobiltelefon, das Sie verwenden möchten, aus.**

Während sich ein Mobiltelefon in einem Anruf befindet, einen Anruf empfängt oder einen Anruf tätigt, kann es nicht ausgewählt werden.

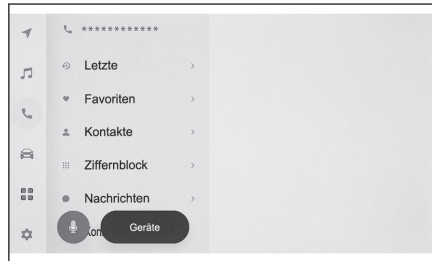

INFORMATION

- Wenn ein Anruf nicht von dem Hands-Free-Telefonbildschirm, sondern von einem anderen Bildschirm aus getätigt wird, wird das Gerät, mit dem angerufen wird, als primäres Gerät eingestuft.
- Wenn Sie sich mit einem der Geräte in einem Hands-Free-Anruf befinden, können von dem anderen Gerät keine Anrufe mehr getätigt werden.
- Wenn Sie mit einer der Freisprechanlagen einen Freisprechanruf tätigen und ein eingehender Anruf von einer anderen Freisprechanlage entgegengenommen wird, wird der erste Anruf unterbrochen.
- Die folgenden Funktionen sind auch auf dem nicht ausgewählten Mobiltelefon verfügbar.
 - Funktion für eingehende Anrufe
 - Funktionen zum Empfangen und Senden von Nachrichten (beim Empfang einer Nachricht)
- Das Primärgerät wird nicht zwangsläufig geändert, auch wenn das Mobiltelefon gewechselt wird.

— Verwandte Links —

[Anmelden eines Benutzerprofils\(S. 48\)](#)

[Änderung und Erstellung eines Benutzerprofils\(S. 56\)](#)

[Einstellung eines Bluetooth®-Geräts als primäres Gerät\(S. 112\)](#)

^{*1}: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Kontaktdaten übertragen

Für jedes verbundene Mobiltelefon können bis zu 5000 Kontakte gespeichert werden. Nur die für das verbundene Mobiltelefon hinterlegten Kontakte werden angezeigt. Für jeden Kontakt können bis zu 4 Telefonnummern gespeichert werden. Kontakte werden für jedes verbundene Telefon verwaltet.

Diese Funktion kann nur bei Mobiltelefonen genutzt werden, die manuellen Kontaktdatentransfer (OPP) oder automatischen Kontaktdatentransfer (PBAP) unterstützen. Sehen Sie im mitgelieferten Handbuch nach oder untersuchen Sie kompatible Profile für das verbundene Mobiltelefon, um herauszufinden, ob eine der Funktionen unterstützt wird.

Um die Kontakte mit automatischer Kontaktdatenübertragung (PBAP) zu übertragen, muss **[Kontakte synchronisieren]** in den Bluetooth®-Einstellungen auf Ein gesetzt sein.

INFORMATION

- Bei der Übertragung von Kontaktdaten unterliegen die Daten den folgenden Einschränkungen.
 - Wenn fünf oder mehr Telefonnummern bei einem einzigen Kontakt gespeichert sind, werden alle Telefonnummern im Multimediasystem als mehrere Kontakte mit demselben Namen gespeichert.
 - Der Name wird gleichzeitig mit der Telefonnummer übertragen.
Je nach dem Modell können einige Buchstaben, wie z. B. Symbole, oder alle Buchstaben nicht übertragen werden. Und selbst wenn sie übertragen werden, kann es vorkommen, dass sie nicht richtig angezeigt werden.
 - Normalerweise wird kein Geheimspeicher gelesen. (In einigen Fällen ist es aber möglich, je nach den Spezifikationen des Mobiltelefons)
 - Die im Mobiltelefon gespeicherten Gruppennamen werden nicht übertragen.
 - Der in den Kontakten des Multimediasystems angezeigte Telefonnummern-Typ wird automatisch anhand der Informationen des Quellgeräts zugewiesen. Je nach Modell des Mobiltelefons und der Nutzungsumgebung können die Symbole jedoch alle identisch sein.
 - Je nach Modell des verwendeten Mobiltelefons müssen möglicherweise die PIN-Nummer und ein Authentifizierungspasswort eingegeben werden, wenn Kontaktdaten übertragen werden sollen. Geben Sie in diesem Fall [1234] als Authentifizierungspasswort ein.
 - Die Kontakte von Mobiltelefonen, die keine manuelle Übertragung (OPP) unterstützen, können nicht über Bluetooth® hinzugefügt oder registriert werden.
- Modelle von Mobiltelefonen, die eine Stapelübertragung unterstützen, weisen bei der Übertragung von Kontaktdaten die folgenden Merkmale auf.
 - Die Übertragung kann bis zu 10 Minuten dauern.
 - Selbst wenn der Bildschirm der Kontaktlistenübertragung angezeigt wird, kann zu einem anderen Bildschirm gewechselt werden. In dem Fall wird die Kontaktlistenübertragung fortgesetzt.
- Die Ereignisse werden bei der Kontaktlistenübertragung wie folgt behandelt.

- Wenn ein Anruf während einer manuellen Kontaktlistenübertragung (OPP) empfangen wird, wird der Anruf auf dem Mobiltelefon selbst empfangen. Während der manuellen Übertragung können keine Anrufe vom Multimediasystem getätigt werden.
- Wenn das Mobiltelefon weder die automatische Kontaktlistenübertragung (PBAP) noch die manuelle Kontaktlistenübertragung (OPP) unterstützt, können die Kontaktdaten nicht mit Bluetooth® übertragen werden. Beachten Sie, dass die Kontaktdaten über einen USB-Stick übertragen werden können.
- Wenn der Hauptschalter während der Kontaktlistenübertragung ausgeschaltet wird, wird die Übertragung abgebrochen. Starten Sie in diesem Fall das EV-System und führen Sie die Übertragungsvorgänge erneut durch.
- In folgenden Fällen wurden die übertragenen Kontaktdaten nicht gespeichert. (Einige der übertragenen Daten wurden auch nicht gespeichert.)
 - Wenn die automatische Übertragung (PBAP) in der Mitte aufgrund der Speicherkapazität des Multimediasystems endet.
 - Wenn die automatische Übertragung (PBAP) aus bestimmten Gründen unterbrochen wird.
- Die Kontaktdaten des Multimediasystems können nicht an das Mobiltelefon übertragen werden.
- Während der Kontaktlistenübertragung kann die Bluetooth®-Audioverbindung unterbrochen werden. Nach der Übertragung wird die Verbindung wiederhergestellt. (Bei manchen Modellen ist eine Wiederherstellung der Verbindung unter Umständen nicht möglich)
- Stellen Sie beim Übertragen sicher, dass das Multimediasystem gestartet wurde.
- Die Funktion der automatischen Kontaktdatenübertragung (PBAP) ermöglicht die Übertragung von Kontakten, Favoriten und des Verlaufs an das Multimediasystem. Bei einigen Modellen von Mobiltelefonen können keine Favoriten übertragen werden.
- Wenn **[Kontakte synchronisieren]** eingeschaltet ist, werden die Favoriten des Mobiltelefons automatisch auf das Multimediasystem übertragen.
- Je nach Modell muss bei der Übertragung von Kontaktdaten mit automatischer Kontaktdatenübertragung (PBAP) eventuell eine Bedienung des Mobiltelefons erfolgen.
- Wenn Sie Kontakte mit automatischer Übertragung (PBAP) übertragen möchten, müssen Sie die Einstellung zur Kontaktfreigabe auf Ihrem Mobiltelefon aktivieren.
- Wenn die automatische Kontaktlistenübertragung (PBAP) nicht startet, startet sie unter Umständen erst, wenn alle anderen Funktionen abgeschlossen wurden.
- Um Kontaktbilder anzuzeigen, stellen Sie **[Kontaktbilder anzeigen]** in den Bluetooth®-Einstellungen auf ein. Um die Kontaktbilddaten zu übertragen, müssen **[Kontakte synchronisieren]** und **[Kontaktbilder anzeigen]** in den Bluetooth®-Einstellungen auf ein gestellt werden.

— Verwandte Links —

[Bluetooth®-Spezifikationen und kompatible Profile\(S. 103\)](#)

[Einstellung der Bluetooth®-Geräte\(S. 94\)](#)

Kontaktdaten mithilfe des manuellen Transfers (OPP) vom Mobiltelefon übertragen

Die im Mobiltelefon gespeicherten Telefonnummern (Kontaktdaten) können über die manuelle Kontaktdatenübertragung (OPP) zum Multimediasystem übertragen werden.

Wenn **[Kontakte synchronisieren]** aktiviert ist, wird **[Kontakte synchronisieren]** deaktiviert, wenn die Übertragung des Telefonbuchs abgeschlossen ist.

Die Kontaktdaten können nicht manuell (mit OPP) auf ein Mobiltelefon übertragen werden, das Apple CarPlay oder Android Auto verwendet.

1 **Berühren Sie [📞] im Hauptmenü.**

2 **Berühren Sie [Kontakte akt.].**


3 **Wählen Sie aus den folgenden Transfermethoden aus.**

[Mit Bluetooth überschreiben] : Aktuelle Kontaktdaten überschreiben.

[Mit Bluetooth hinzufügen] : Zu aktuellen Kontaktdaten hinzufügen.

4 **Mobiltelefon für den Transfer der Kontaktdaten verwenden.**

Wenn der Bildschirm "Transfer fehlgeschlagen" angezeigt wird, beginnen Sie von vorne.

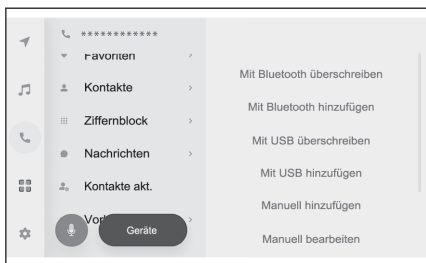

Verwandte Links

[Bluetooth®-Spezifikationen und kompatible Profile\(S. 103\)](#)

Telefonkontaktdaten von einem USB-Stick übertragen

Sie können die auf einem USB-Stick gespeicherten Telefonnummern (Kontaktdaten) auf das Multimediasystem übertragen.

- Wenn **[Kontakte synchronisieren]** aktiviert ist, wird **[Kontakte synchronisieren]** deaktiviert, wenn die Übertragung des Telefonbuchs abgeschlossen ist.
- Diese Funktion kann nicht verwendet werden, während Apple CarPlay oder Android Auto verbunden ist.
- Nur Kontaktdaten, die in vCard-Format (.vcf) auf einem USB-Stick gespeichert sind, können übertragen werden.
- Daten werden nicht automatisch von einem USB-Stick übertragen. Überprüfen Sie vor der Nutzung die Kompatibilität des Mobiltelefons mit dem Multimediasystem.

1 **Schließen Sie das USB-Laufwerk am USB-C-Anschluss an.**

2 **Berühren Sie [📞] im Hauptmenü.**

3 **Berühren Sie [Kontakte akt.].**

4 Wählen Sie aus den folgenden Transfermethoden aus.


[Mit USB überschreiben] : Überschreiben Sie die aktuellen Kontaktdaten mit den Kontaktdaten auf dem USB-Stick.

[Mit USB hinzufügen] : Fügen Sie Kontaktdaten vom USB-Stick zu den aktuellen Kontaktdaten hinzu.

5 Wählen Sie die Dateien, die Sie übertragen möchten, aus der Dateiliste.

6 Berühren Sie [OK].

Wenn der Bildschirm "Transfer fehlgeschlagen" angezeigt wird, beginnen Sie von vorne.

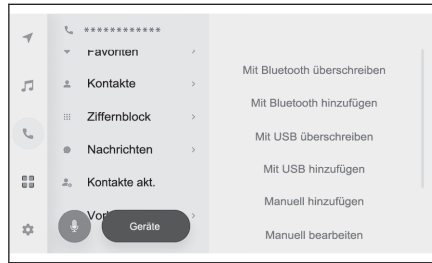

INFORMATION

Je nach der Art des Mobiltelefons können vCard-Daten als Kontaktinformationen über das per USB angeschlossene Mobiltelefon übertragen werden. Es kann auch möglich sein, Informationen von SD-Karten zu übertragen, die an das Mobiltelefon angeschlossen sind.

Verwandte Links

[Ein Gerät am USB-C-Anschluss anschließen\(S. 35\)](#)

Neue Kontaktdaten zu Kontakten hinzufügen

Kontakte können erstellt werden, indem die Daten direkt in Kontakte im Multimediasystem eingegeben werden. Für jede Person im Kontakt können der Name, die Telefonnummern (bis zu 4) und die Telefentypen (1 für jede Telefonnummer, wie zum Beispiel Privat oder Mobil) in den Kontakten registriert werden.

- Neue Daten können auch über **[Kontaktliste ändern]** auf dem Verlaufsbildschirm hinzugefügt werden, wodurch der Bildschirm zum Bearbeiten der Kontakte aufgerufen wird.
- Wenn **[Kontakte synchronisieren]** eingeschaltet ist, können dem Multimediasystem keine neuen Kontakte hinzugefügt werden. Schalten Sie **[Kontakte synchronisieren]** vorher aus.

Diese Funktion kann nicht verwendet werden, während Apple CarPlay oder Android Auto verbunden ist.

- 1 **Berühren Sie [📞] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Kontakte akt.].**
- 3 **Berühren Sie [Manuell hinzufügen].**
- 4 **Wählen und bestätigen Sie jeden Eintrag.**

- Berühren Sie **[Nr. hinzufügen]**, um weitere Telefonnummern einzugeben.
Wenn keine Telefonnummer eingegeben wurde, ist es nicht möglich, eine Telefonnummer hinzuzufügen.
- Wählen Sie den Telefentyp der Telefonnummer aus (wie z. B. Privat oder Mobil).



- 5 **Berühren Sie [Speichern].**

Ein Eintrag kann nur gespeichert werden, wenn ein Name und eine Telefonnummer eingegeben wurden.

Verwandte Links

[Einstellung der Bluetooth®-Geräte\(S. 94\)](#)

[Anrufe aus Anrufverlauf tätigen\(S. 209\)](#)

Daten in Kontakten ändern

Gespeicherte Kontaktdaten können geändert werden.


Wenn **[Kontakte synchronisieren]** eingeschaltet ist, können die Kontakte aus dem Multimediasystem nicht bearbeitet werden. Schalten Sie **[Kontakte synchronisieren]** vorher aus.

Diese Funktion kann nicht verwendet werden, während Apple CarPlay oder Android Auto verbunden ist.

- 1 **Berühren Sie [📞] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Kontakte akt.].**

- 3 **Berühren Sie [Manuell bearbeiten].**
- 4 **Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie bearbeiten möchten.**
- 5 **Wählen und bestätigen Sie jeden Eintrag.**

- Berühren Sie [Nr. hinzufügen], um weitere Telefonnummern einzugeben.
- Berühren Sie den Typ (wie z. B. Privat oder Mobil) unterhalb der Telefonnummer, um den Telefontyp (wie z. B. Privat oder Mobil) der Telefonnummer auszuwählen.

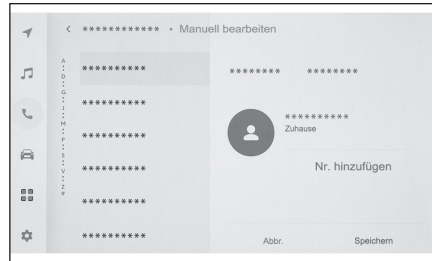

- 6 **Berühren Sie [Speichern].**

Ein Eintrag kann nur gespeichert werden, wenn ein Name und eine Telefonnummer eingegeben wurden.

Verwandte Links

[Einstellung der Bluetooth®-Geräte\(S. 94\)](#)


Löschen von Kontaktdaten

Bereits erfasste Kontaktdaten können gelöscht werden.

Wenn **[Kontakte synchronisieren]** eingeschaltet ist, können die Kontakte aus dem Multimediasystem nicht gelöscht werden. Schalten Sie **[Kontakte synchronisieren]** vorher aus.

Diese Funktion kann nicht verwendet werden, während Apple CarPlay oder Android Auto verbunden ist.

- 1 **Berühren Sie [📞] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Kontakte akt.].**
- 3 **Berühren Sie [Manuell löschen].**
- 4 **Wählen Sie die Daten, die Sie löschen möchten, aus.**
- 5 **Berühren Sie [Löschen] unten im Untermenü.**

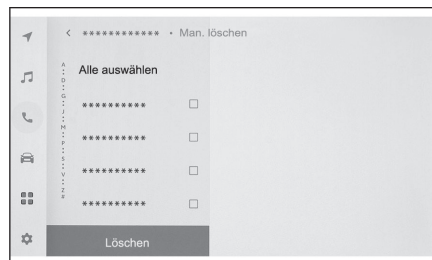


Verwandte Links

[Einstellung der Bluetooth®-Geräte\(S. 94\)](#)

Speichern von Favoriten

Häufig genutzte Kontaktdaten können als Favoriten gespeichert werden.
Setzen Sie zur Verwendung dieser Funktion **[Kontakte synchronisieren]** auf Aus.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie **[Kontakte]** oder **[Letzte]**.
- 3 Wählen Sie die Daten, die Sie speichern möchten, aus.
- 4 Wählen Sie [], um das Datenelement zu speichern.

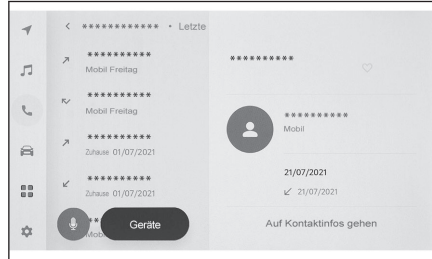


Verwandte Links

[Einstellung der Bluetooth®-Geräte\(S. 94\)](#)

Löschen von Favoriten

Sie können Ihre gespeicherten Favoriten löschen.
Setzen Sie zur Verwendung dieser Funktion **[Kontakte synchronisieren]** auf Aus.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie **[Favoriten]**, **[Kontakte]**, oder **[Letzte]**.
- 3 Wählen Sie die Daten, die Sie löschen möchten, aus.
- 4 Wählen Sie [], um das Datenelement zu löschen.

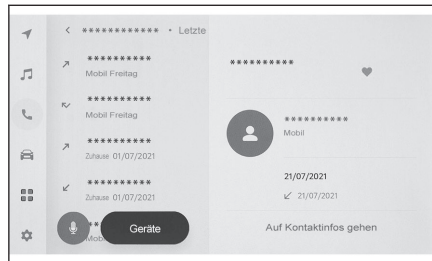

Verwandte Links

[Einstellung der Bluetooth®-Geräte\(S. 94\)](#)

Vorsichtsmaßnahmen zur Nutzung der Nachrichtenfunktion

Die Nachrichten werden von dem für die Freisprechanrufe verbundenen Mobiltelefon übertragen. Das Multimediasystem kann verwendet werden, um Nachrichten zu überprüfen, zu beantworten und abzusenden. Je nach dem angeschlossenen Modell des Mobiltelefons können möglicherweise keine Nachrichten auf das Multimediasystem übertragen werden. Wenn das Mobiltelefon die Nachrichtenübertragung nicht unterstützt, steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

Diese Funktion kann bei Mobiltelefonen genutzt werden, die HFP und MAP unterstützen. Um zu überprüfen, ob ein Mobiltelefon mit HFP und MAP kompatibel ist, lesen Sie die Bedienungsanleitung des Mobiltelefons oder dessen kompatible Profile.



INFORMATION

- Sie müssen die Einstellung zum Teilen von Nachrichten in den Einstellungen Ihres Mobiltelefons aktivieren.
- Diese Funktion kann nicht während eines Notrufs verwendet werden.
- Je nach Modell des Mobiltelefons ist es unter Umständen nicht möglich, die E-Mail-Funktion zu verwenden.
- Je nach Modell des Mobiltelefons ist es unter Umständen nicht möglich, die Antwort-Funktion zu verwenden.
- Nachrichten werden automatisch vom Mobiltelefon übertragen, wenn die jeweilige Nachrichtenfunktion aktiviert ist.
- Je nach Modell des verbundenen Mobiltelefons sind unter Umständen zusätzliche Eingaben über das Mobiltelefon nötig.
- Bei einer SMS wird der Betreff nicht angezeigt.
- Je nach Modell des Mobiltelefons wird der Betreffname einer empfangenen MMS möglicherweise nicht angezeigt.
- Wenn **[Nachrichten autom. vorlesen]** aktiviert ist, werden Nachrichten laut vorgelesen.
- Je nach dem Modell Ihres Mobiltelefons und dem Registrierungsstatus des Multimediasystems werden einige Informationen möglicherweise nicht angezeigt.

Verwandte Links

[Einstellung der Bluetooth®-Geräte\(S. 94\)](#)

[Bluetooth®-Spezifikationen und kompatible Profile\(S. 103\)](#)

Nachrichten abrufen

Gesendete und erhaltene Nachrichten können abgerufen werden.

- 1 **Berühren Sie**  **im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie** **[Nachrichten].**
- 3 **Wählen Sie einen Account.**
- 4 **Wählen Sie den Absender der Nachricht.**

5 Wählen Sie die benötigten Punkte aus.

[] : Vergrößert oder minimiert den Nachrichtenbildschirm.

[] : Zeigt die Antwort auf dem Nachrichtenbildschirm an.


[] : Liest die Nachricht laut vor.*1

Um das laute Vorlesen der Nachricht abbrechen, berühren Sie [].

[] : Ruft den Absender der Nachricht per Telefon an.

Abhängig vom Status der Kontaktregistrierung muss die Telefonnummer ausgewählt werden.

[] : Zeigt die Kontaktinformation des Kontaktpartners an.

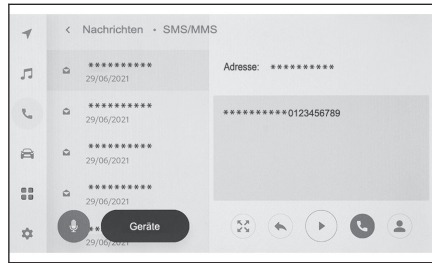

INFORMATION

Berühren Sie [Als ungelesen markieren] oder [Als gelesen markieren], wenn der Nachrichtenbildschirm mit einer E-Mail vergrößert dargestellt ist, um die Nachricht als ungelesen bzw. gelesen zu markieren.

— Verwandte Links —

[Auf Nachrichten antworten\(S. 233\)](#)

[Anrufe mit der Nachrichtenfunktion tätigen\(S. 236\)](#)

[Anrufe mit Nummern aus der Kontaktliste tätigen\(S. 211\)](#)


Neue Nachrichten abrufen

Wenn eine E-Mail oder eine SMS- oder MMS-Nachricht empfangen wird, wird oben im Bildschirm eine Benachrichtigung über neue Nachrichten angezeigt. Während [Sprachunterstützung] eingeschaltet ist, startet die Sprachsteuerung.

● Wenn eine Nachricht eingeht, können die folgenden Vorgänge ausgeführt werden.

[] : Zeigt den Text der Nachricht an.

[] : Liest die Nachricht laut vor.*1

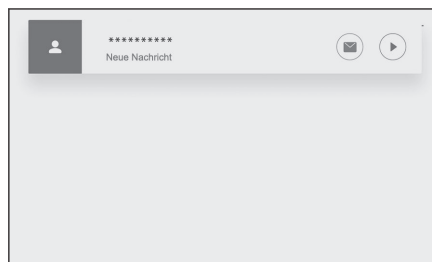

— Verwandte Links —

[Einstellungen für die Sprachsteuerung ändern\(S. 66\)](#)


*1: Diese Funktion steht in einigen Sprachen nicht zur Verfügung.

Auf Nachrichten antworten(S. 233)

Auf Nachrichten antworten

Auf empfangene Nachrichten können Antworten gesendet werden.

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Nachrichten].**
- 3 **Wählen Sie einen Account.**
- 4 **Wählen Sie den Absender der Nachricht.**
- 5 **Berühren Sie [].**
- 6 **Geben Sie alle Punkte ein.**
[Vorlage] : Tragen Sie die Nachricht in die ausgewählte Vorlage ein.
[] : Die Eingabe erfolgt mittels der Tastatur.
- 7 **Berühren Sie [Senden], um zu antworten.**

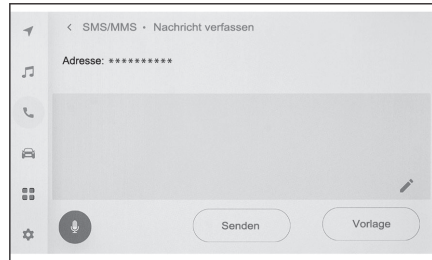

INFORMATION

Antworten können auch mit Vorlagen über das Sprachsteuerungssystem gesendet werden.
(nur SMS)

— Verwandte Links —

[Steuern des Systems mit Sprachsteuerung\(S. 37\)](#)

[Bearbeitung von Vorlagen\(S. 234\)](#)

[Eingabe von Buchstaben und Zahlen\(S. 24\)](#)

[Sprachsteuerung starten\(S. 39\)](#)

Neue Nachricht senden

Neue E-Mail- oder SMS-Nachrichten können gesendet werden. MMS wird nicht unterstützt.

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Kontakte].**
- 3 **Wählen Sie die Empfänger aus Ihrer Kontaktliste aus.**

4 Wählen Sie die gewünschte [✉] oder E-Mail-Adresse.


Für E-Mail-Adressen wählen Sie den Absender-Account aus.

5 Geben Sie alle Punkte ein.

[Vorlage] : Tragen Sie die Nachricht in die ausgewählte Vorlage ein.

[✍] : Die Eingabe erfolgt mittels der Tastatur.

6 Berühren Sie [Senden].

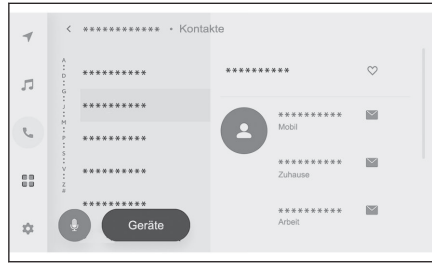

INFORMATION

Musterantworten können auch mit dem Sprachsteuerungssystem gesendet werden. (nur SMS)

— Verwandte Links —

[Steuern des Systems mit Sprachsteuerung\(S. 37\)](#)

[Bearbeitung von Vorlagen\(S. 234\)](#)

[Eingabe von Buchstaben und Zahlen\(S. 24\)](#)

[Sprachsteuerung starten\(S. 39\)](#)

Bearbeitung von Vorlagen

Vorlagen können bearbeitet werden.


1 Berühren Sie [☎] im Hauptmenü.

2 Berühren Sie [Vorlage].

3 Berühren Sie [✍] der Vorlage, um sie zu bearbeiten.

4 Geben Sie die Vorlage ein und speichern Sie.

Berühren Sie [Standard], um alle Vorlagentexte zu initialisieren.

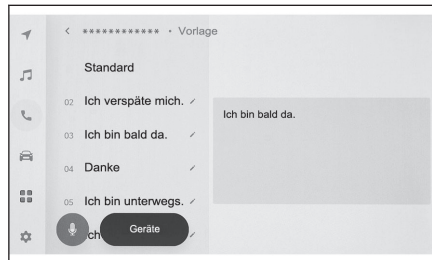

INFORMATION

- Die Vorlagen werden für jedes Mobiltelefon separat festgelegt.
- Die Bearbeitung einiger Vorlagen ist möglicherweise nicht möglich.

— Verwandte Links —

[Auf Nachrichten antworten\(S. 233\)](#)

[Neue Nachricht senden\(S. 233\)](#)

Anrufe mit der Nachrichtenfunktion tätigen

Sie können Anrufe über die Freisprechanlage mithilfe der Nachrichtenfunktion tätigen.

- **Berühren Sie die blaue Nummer, um einen Anruf zu tätigen.**


Zusammenhängende Zahlen werden möglicherweise als Telefonnummer erkannt. Darüber hinaus werden einige Telefonnummern möglicherweise nicht erkannt, z. B. Auslandsnummern.

Anrufe vom E-Mail-, SMS- oder MMS-Nachrichtenbildschirm aus tätigen

Absender von E-Mails, SMS und MMS können angerufen werden.

- Bei E-Mail muss in den gleichen Kontaktdaten eine Telefonnummer hinterlegt sein.
- Bei MMS muss die Telefonnummer möglicherweise in den gleichen Kontaktdaten registriert sein.

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Nachrichten].**
- 3 **Wählen Sie einen Account.**
- 4 **Wählen Sie den Absender der Nachricht.**
- 5 **Berühren Sie [] oder betätigen Sie den Schalter [] am Lenkrad.**
Abhängig vom Status der Kontaktregistrierung muss die Telefonnummer ausgewählt werden.

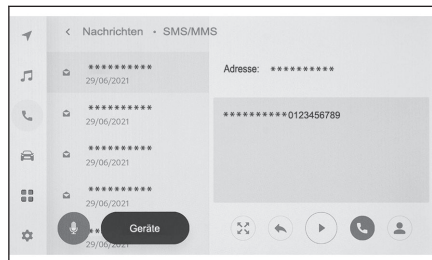

Verwandte Links

[Bedienung über Lenkradschalter\(S. 208\)](#)

7-1. Webbrowser (Internet)Webbrowser-Funktion (Internet) **238**Anzeigen des Webbrowserbild-
schirms **239**Bedienen des Webbrowserbild-
schirms **240**

Webbrowser-Funktion (Internet)

Durch die Verbindung mit dem Internet können Websites (Nachrichtenseiten, Blogs, Streaming-Musikseiten, Videoseiten usw.) aufgerufen werden.



INFORMATION

Um die Webbrowserfunktion zu nutzen, ist es erforderlich, dass das Wi-Fi® des Fahrzeugs mit einem Zugangspunkt verbunden ist.



WARNUNG

Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie Webseiten erst betrachten, nachdem Sie das Fahrzeug vollständig angehalten und die Feststellbremse angezogen oder die Schaltstellung auf "P" geändert haben. (Während der Fahrt wird nur Audio ausgegeben.)

Anzeigen des Webbrowserbildschirms

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Webbrowser].**

Der Webbrowserbildschirm wird angezeigt.




INFORMATION

- Es kann nur auf Websites zugegriffen werden, die "HTTPS"(sichere Verbindung) verwenden.
- Je nach Webseite kann es sein, dass diese nicht korrekt angezeigt wird.
- Einige Websites können nicht angezeigt oder übertragen werden.
- Einige Websites können einige Zeichen nicht anzeigen.
- Je nach dem Inhalt können die Video- oder Audiodaten möglicherweise nicht wiedergegeben werden.
- Die Anzeige kann je nach der Auflösung des Videos und des Bildes sowie der Kommunikationsumgebung einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Kopiergeschützte Videoinhalte können nicht wiedergegeben werden.
- Geben Sie keine Informationen wie zum Beispiel Kreditkarteninformationen oder Bankkontoinformationen ein.
- Einige Funktionen können nicht verwendet werden, wie zum Beispiel das Herunterladen von Dateien und die Anmeldung auf Websites.
- Der Webbrowser unterstützt keine Spracheingabe auf Websites. (Sprachdiktat usw.)

Bedienen des Webbrowserbildschirms

Der Webbrowserbildschirm kann durch Berühren der angezeigten Punkte auf einer Seite oder in der Symbolleiste oben auf dem Webbrowserbildschirm bedient werden.

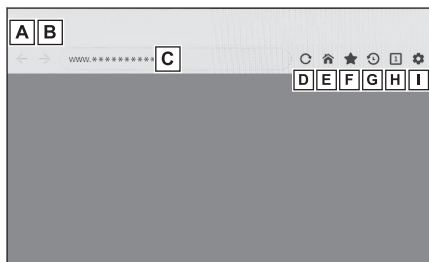

- A** Zurück zur vorigen Seite.
- B** Zur nächsten Seite.
- C** Zeigt die URL einer Seite an.
Berühren, um die URL einzugeben und die entsprechende Seite anzuzeigen.
- D** Die angezeigte Seite wird neu geladen.
Während die Seite erneut geladen wird, ändert sich die Schaltfläche zu [X].
Berühren Sie [X], um das erneute Laden der Seite abubrechen.
- E** Rufen Sie die Startseite auf.
- F** Rufen Sie den Bildschirm für die Lesezeichenverwaltung auf.
Die gewünschte Seite wird angezeigt, indem Sie auf dem Verwaltungsbildschirm für die Lesezeichen den Namen eines Lesezeichens berühren.
- G** Rufen Sie den Verwaltungsbildschirm für den Browserverlauf auf.
Die gewünschte Seite wird angezeigt, indem Sie auf dem Verwaltungsbildschirm den Namen einer Seite berühren.
- H** Rufen Sie den Bildschirm für die Reiterverwaltung auf.
Die gewünschte Seite wird angezeigt, indem Sie auf dem Verwaltungsbildschirm den Namen eines Reiters berühren.
- I** Rufen Sie den Einstellungsbildschirm auf.

INFORMATION

- Während die Seite erneut geladen wird, kann der Status anhand der sich ändernden Hintergrundfarbe der Symbolleiste überprüft werden.
- Der Text kann zum Kopieren ausgewählt werden, indem Sie den Text auf dem Bildschirm berühren und halten. Berühren Sie zum Kopieren des Texts die Schaltfläche Kopieren. Der kopierte Text kann anschließend durch Berühren in den URL-Anzeigebereich eingefügt werden.
- Videoinhalte, die die Vollbildanzeige unterstützen, können im Vollbildmodus angezeigt werden. Wenn Sie den Bildschirm berühren, während die Vollbildanzeige angezeigt wird, werden [X] und [Pfeil rechts] für etwa 3 Sekunden lang eingeblendet. Um die Vollbildanzeige aufzuheben, berühren Sie die Schaltfläche "Bildschirm verkleinern" im

Inhalt oder berühren Sie [X]. Wenn [X] im Weg ist, können Sie die Position von [X] durch Berühren von [Pfeil] ändern.

Verwandte Links

[Verwaltung von Lesezeichen\(S. 241\)](#)

[Verwalten des Browserverlaufs\(S. 242\)](#)

[Verwaltung von Reitern\(S. 242\)](#)


[Webbrowser-Funktion einstellen\(S. 243\)](#)

Verwaltung von Lesezeichen

Lesezeichen können auf dem Bildschirm für die Lesezeichenverwaltung gespeichert, bearbeitet oder gelöscht werden.

- 1 **Berühren Sie [★] in der Symbolleiste.**
- 2 **Berühren Sie die gewünschten Punkte.**

- A** Schließt den Bildschirm für die Lesezeichenverwaltung.
- B** Zeigt die URL der zuletzt aufgerufenen Seite an.
Berühren Sie, um die URL zu bearbeiten.
- C** Zeigt den Namen des Lesezeichens für die zuletzt aufgerufene Seite an.
Der Lesezeichennamen kann durch Berühren bearbeitet werden.
- D** Fügen Sie ein Lesezeichen mit dem Inhalt in **B** und **C** hinzu.
- E** Lesezeichen bearbeiten.
- F** Lesezeichen löschen.

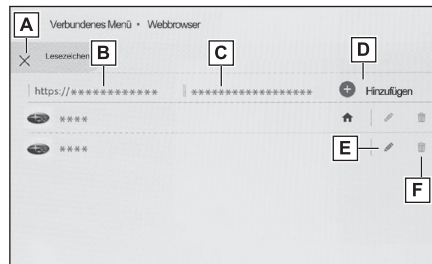

INFORMATION

Es können bis zu 100 Lesezeichen gespeichert werden.


Lesezeichen bearbeiten

Der Name des Lesezeichens und die URL können bearbeitet werden und ein Lesezeichen kann als Startseite eingestellt werden.

7-1. Webbrowser (Internet)

- A Bearbeiten Sie den Namen des Lesezeichens.
- B Bearbeiten Sie die URL des Lesezeichens.
- C Wenn Sie [Set] berühren, wird die Seite, auf der das Lesezeichen gesetzt ist, als Startseite festgelegt.

Für das Lesezeichen, das als Startseite festgelegt ist, wird das Symbol [🏠] angezeigt.

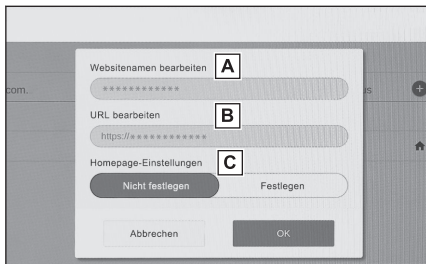

Berühren Sie, nachdem Sie mit der Bearbeitung fertig sind, [OK] um zum Bildschirm für die Lesezeichenverwaltung zurückzukehren.


Verwalten des Browserverlaufs

Der Browserverlauf kann auf dem Verwaltungsbildschirm für den Browserverlauf gelöscht werden.

- 1 Tippen Sie auf [🕒] in der Symbolleiste.

- 2 Berühren Sie den gewünschten Punkt.

- A Schließen Sie den Verwaltungsbildschirm für den Browserverlauf.
- B Löschen Sie den Browserverlauf.

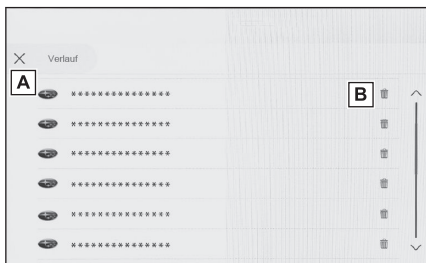

INFORMATION

Im Browserverlauf können bis zu 100 Elemente gespeichert werden. Sobald der Browserverlauf über 100 Elemente umfasst, werden automatisch die ältesten Einträge gelöscht.

Verwaltung von Reitern

Die Registerkarten können auf dem Registerkartenverwaltungsbildschirm geändert/hinzugefügt/gelöscht werden.

- 1 Berühren Sie [1] in der Symbolleiste.

Die in [1] angezeigte Zahl ist die Anzahl der aktuell geöffneten Reiter.

2 Berühren Sie den gewünschten Punkt.

- A** Schließen Sie den Bildschirm für die Reiterverwaltung.
- B** Hinzufügen eines neuen Reiters. Wenn Sie den hinzugefügten Reiter berühren, wird der Home-Bildschirm angezeigt.
- C** Schließen Sie den Reiter.



INFORMATION

- Es können bis zu 10 Reiter geöffnet werden.
- Wenn eine neue Registerkarte geöffnet wird, wird das Video oder die Musik eventuell angehalten.


Webbrowser-Funktion einstellen

Sie können die Einstellungen der Webbrowser-Funktion ändern.

1 Berühren Sie in der Symbolleiste.

2 Berühren Sie den gewünschten Punkt.

- A** Aktivieren/deaktivieren Sie den Webbrowser im Hintergrund, während andere Funktionen genutzt werden.
- B** Aktivieren/deaktivieren Sie das Speichern und Laden von Cookie-Daten und um Cookies von Drittanbietern zu blockieren/erlauben.
- C** Aktivieren/deaktivieren Sie die Verwendung von JavaScript.
- D** Löschen Sie den Browserverlauf, Cookies und andere Seitendaten sowie Bilder und Dateien im Cache.

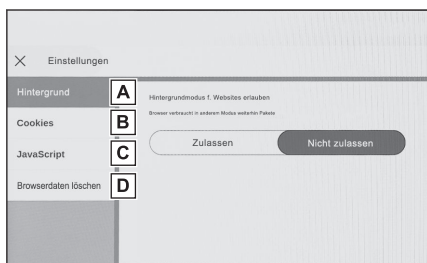

INFORMATION

Wenn **[Background]** auf **[Allow]** eingestellt ist, findet der Datenaustausch auch während der Nutzung anderer Funktionen statt.

8-1. Kameragestützter Panorama-Bildschirm

Funktionen des kameragestützten Panorama-Bildschirms	246
Anzeigemodus bei Schaltstellung "P"	249
Anzeigemodus bei Schaltstellung "D" oder "N"	251
Anzeigemodus bei Schaltstellung "R"	259
Bildschirmansicht bei eingeklappten Außenspiegeln	267
Heranzoomen auf dem Bildschirm	268
Transparente Unterbodenansicht des Fahrzeugs	269
Einstellungen des kameragestützten Panorama-Bildschirms ändern	271
Vorsichtsmaßnahmen für den kameragestützten Panorama-Bildschirm	273

Funktionen des kameragestützten Panorama-Bildschirms

Der kameragestützte Panorama-Bildschirm ist eine Vorrichtung, die Sie beim Fahren mit niedriger Geschwindigkeit unterstützt, indem sie eine nahtlose Sicht von oberhalb des Fahrzeugs auf dem Bildschirm anzeigt, die sich aus Bildern der Front-, Seiten- und Heckkameras zusammensetzt, die am Fahrzeug installiert sind.

INFORMATION


Die Abbildungen der Bildschirmansichten in den Beschreibungen sind nur Beispiele. Sie können sich aufgrund von Blendeffekten am Fahrzeug usw. von der tatsächlichen Kameraansicht unterscheiden.

WARNUNG

- Der kameragestützte Panorama-Bildschirm ist ein Gerät, das den Fahrer bei der Kontrolle der Fahrzeugumgebung unterstützen soll. Prüfen Sie stets Ihre Umgebung während der Fahrt.
- Die tatsächliche Position und Entfernung von Personen und Hindernissen weicht aufgrund der Eigenschaften des Kameraobjektivs von dem ab, was auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Kameraschalter


Zeigt den Panorama-Bildschirm und wechselt den Anzeigemodus.

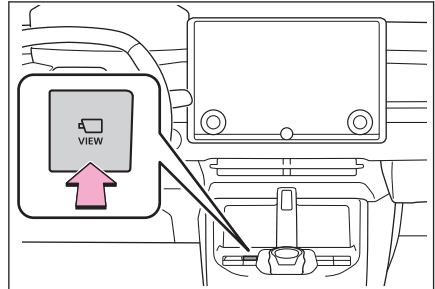

Anzeige des kameragestützten Panorama-Bildschirms


Wenn Sie den Kameraschalter betätigen oder den Schalthebel in die Stellung "R" schalten, während der Hauptschalter auf ON gestellt ist, wird die kameragestützte Panorama-Ansicht eingeschaltet.

■ Anzeigemodus bei Schaltstellung "P"

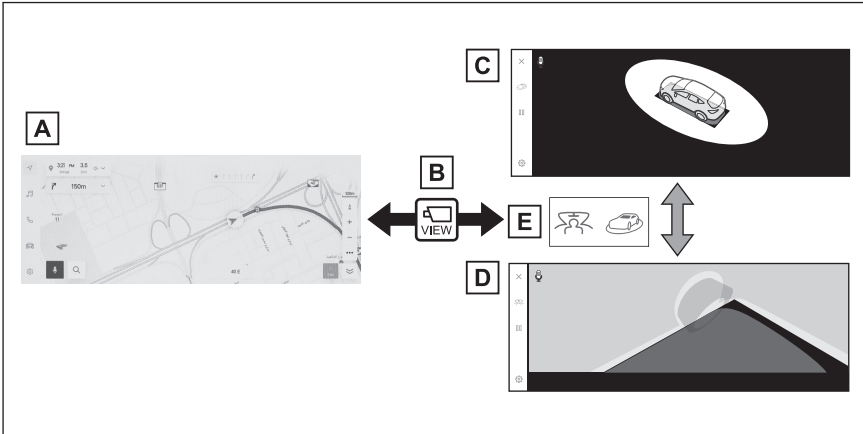

- A Navigationsbildschirm, Audiosbildschirm, usw.
- B Betätigen des Kameraschalters
- C Bewegte Ansicht
- D Transparente Ansicht
- E Berühren Sie die Taste für den Anzeigemoduswechsel

■ Anzeigemodus bei Schaltstellung "D" oder "N"

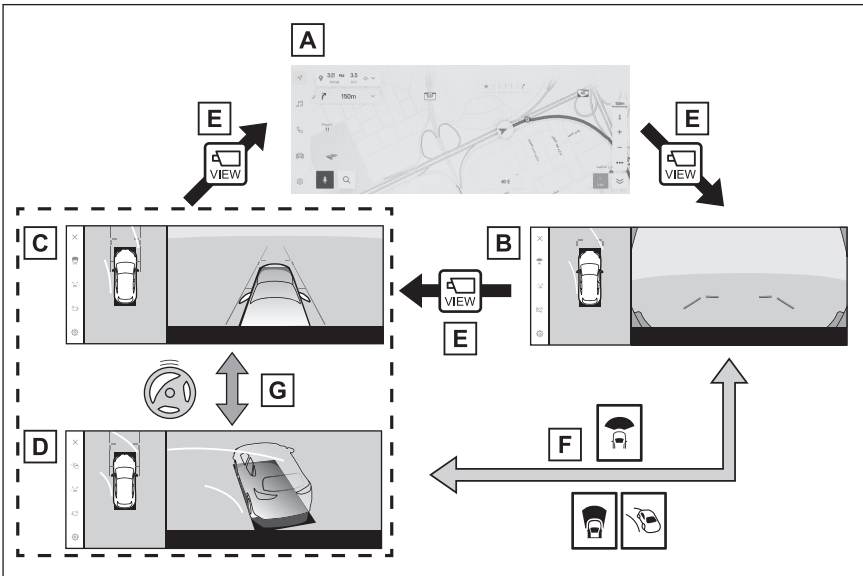


- A Navigationsbildschirm, Audiosbildschirm, usw.
- B Weite Frontansicht und Panorama-Ansicht
- C Seitenabstandsansicht und Panorama-Ansicht

8-1. Kameragestützter Panorama-Bildschirm

- D** Kurvenansicht und Panorama-Ansicht
- E** Betätigen des Kameraschalters
- F** Berühren Sie die Taste für den Anzeigemoduswechsel
- G** Wenn das Lenkrad um 180° oder mehr von der mittleren Position (Geradeausstellung) gedreht wird

■ Anzeigemodus bei Schaltstellung "R"

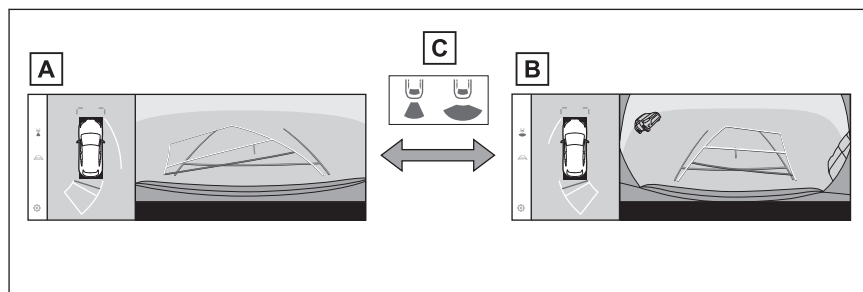

- A** Rückansicht und Panorama-Ansicht
- B** Weite Rückansicht und Panorama-Ansicht
- C** Berühren Sie die Taste für den Anzeigemoduswechsel

INFORMATION

- Falls der Kameraschalter gedrückt ist, wenn das Fahrzeug mit ungefähr 20 km/h oder weniger fährt, wird der kameragestützte Panorama-Bildschirm angezeigt. Wenn das Fahrzeug über 20 km/h fährt, verschwindet der kameragestützte Panorama-Bildschirm und der vorherige Bildschirm wird angezeigt.
- Anzeigeeinstellungen wie z. B. Führungslinienmodi können unter Meine Einstellung durch Anmelden in einem bestimmten Benutzerprofil gespeichert werden. Sie können abgerufen werden, wenn der Fahrer erkannt wird.
- Die Sprachsteuerung kann zur Anzeige des Panorama-Bildschirms, zur Änderung des Bildschirmmodus und für andere Funktionen genutzt werden.*1

— Verwandte Links —

[Anmelden eines Benutzerprofils\(S. 48\)](#)

[Sprachsteuerung starten\(S. 39\)](#)


*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Anzeigemodus bei Schaltstellung "P"


In diesem Modus werden kombinierte Bilder der Kameras angezeigt, sodass Sie die Fahrzeugumgebung auf Hindernisse prüfen können. Die Bilder werden aus Fahrersicht und aus einem Winkel von oberhalb des Fahrzeugs angezeigt.

1. Schalten Sie in die Schaltstellung "P".
2. Betätigen Sie den Kameraschalter.
 - Der Modus ändert sich bei jeder Betätigung der Taste für den Anzeigemoduswechsel.
 - Wenn Sie den Kameraschalter erneut drücken, kehrt der Bildschirm zur vorherigen Ansicht, z. B. zum Navigationsbildschirm, zurück.

■ Transparente Ansicht

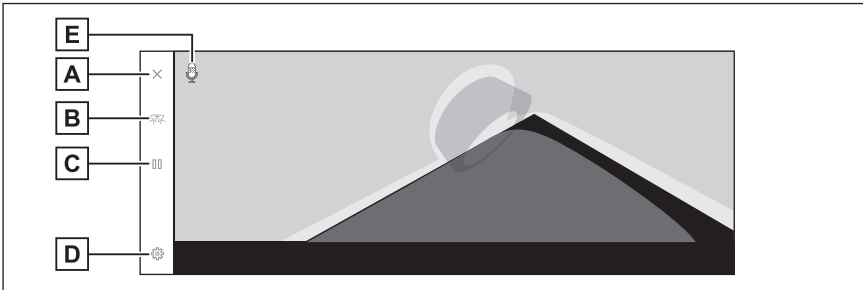

■ Bewegte Ansicht

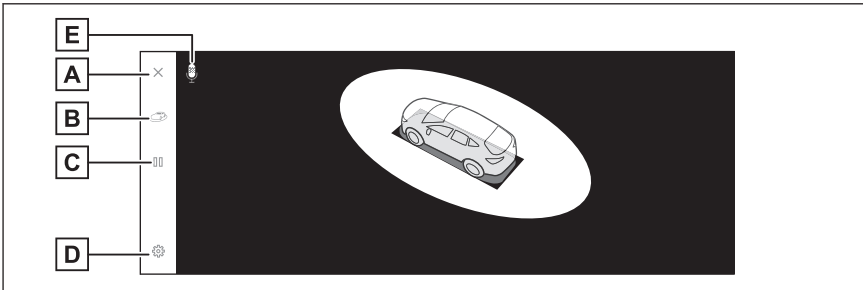

A Aus-Taste für den Bildschirm

Schaltet den Kamerabildschirm aus und kehrt zum vorherigen Bildschirm, z. B. zum Navigationsbildschirm, zurück.

B Taste für den Anzeigemoduswechsel

Schaltet zwischen der transparenten Ansicht und der bewegten Ansicht um.

C Taste zum Pausieren/Wiederaufnehmen der Drehung

Pausiert bzw. nimmt die Drehung des Bildschirms wieder auf.

D Taste für benutzerdefinierte Einstellungen

Ändert Einstellungen wie die automatische Anzeige der Kurvenansicht, die Erfassungsbereichweite des SUBARU Parkhilfe-Sensors.

E Spracherkennungssymbol*1

*1: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

8-1. Kameragestützter Panorama-Bildschirm

Dieses Symbol erscheint, wenn das Sprachsteuerungssystem aktiviert ist.



INFORMATION

- Bei aktiviertem SUBARU Parkhilfe-Sensor können Sie die transparente Ansicht oder die bewegte Ansicht anzeigen lassen. (Weitere Informationen zum SUBARU Parkhilfe-Sensor finden Sie in der "Betriebsanleitung" des Fahrzeugs.)
- Sie können zudem die Drehung des Bildschirms der transparenten Ansicht und der bewegten Ansicht pausieren oder wiederaufnehmen, indem Sie eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm berühren.

Verwandte Links


[Einstellungen des kameragestützten Panorama-Bildschirms ändern\(S. 271\)](#)

Anzeigemodus bei Schaltstellung "D" oder "N"

Sie können an schlecht einsehbaren Kreuzungen und Einmündungen die Umgebung auf Fußgänger, Fahrräder und Fahrzeuge prüfen, indem Sie eine Ansicht Ihrer Umgebung auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Dieser Modus kann Ihnen auch dabei helfen, zur Sicherheit beide Seiten des Fahrzeugs zu prüfen, Zusammenstöße auf engen Straßen und beim Heranfahen an den Straßenrand zu vermeiden.

1. Schalten Sie in die Schaltstellung "D" oder "N".
2. Betätigen Sie den Kameraschalter.
 - Der Modus wechselt bei jeder Betätigung des Kameraschalters.
 - Wenn der Kurvenansichtsmodus an ist und Sie das Lenkrad von der Geradeausstellung um mehr als 180° drehen, ändert sich die Anzeige von der Seitenabstandsansicht und Panorama-Ansicht zur Kurvenansicht und Panorama-Ansicht.

■ Weite Frontansicht und Panorama-Ansicht

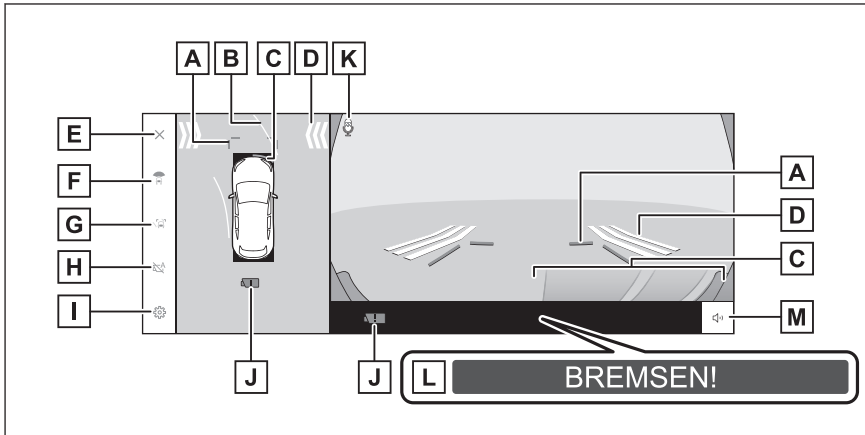

A Vordere Abstandsleitung

Zeigt ungefähr 1 m vor dem Fahrzeug.

B Nach vorne ermittelte Fahrweglinien

Zeigt Fahrweglinien an, die mit der Bedienung des Lenkrads verbunden sind. (Gelb)

Diese Linien werden angezeigt, wenn das Lenkrad um mehr als 90 Grad von der mittleren Position gedreht wird.

C SUBARU Parkhilfe-Sensor

Blendet eine Anzeige auf dem Bildschirm ein und lässt einen Summer ertönen, wenn ein Objekt von einem Sensor erkannt wird. (Weitere Informationen zum SUBARU Parkhilfe-Sensor finden Sie in der "Betriebsanleitung" des Fahrzeugs.)

D FCTA (Warnung für vor dem Fahrzeug kreuzenden Verkehr)*

Wenn die FCTA (Warnung für vor dem Fahrzeug kreuzenden Verkehr) in der Nähe Fahrzeuge und/oder Hindernisse von der Vorder- oder Rückseite des Fahrzeugs erkennt, wird eine Anzeige auf dem Bildschirm dargestellt.

E Aus-Taste für den Bildschirm

*: Falls vorhanden

8-1. Kameragestützter Panorama-Bildschirm

Schaltet den Kamerabildschirm aus und kehrt zum vorherigen Bildschirm, z. B. zum Navigationsbildschirm, zurück.

F Taste für den Anzeigemoduswechsel

Wechselt den Anzeigemodus bei jeder Berührung der Taste.

G Taste für Führungslinienwechsel

Wechselt den Führungslinienmodus bei jeder Berührung der Taste.

H Taste Automatische Anzeige

Schaltet den automatischen Anzeigemodus an oder aus. Wenn sich die Schaltstellung in "D" oder "N" befindet, werden in Übereinstimmung mit der Fahrzeuggeschwindigkeit die weite Frontansicht und Panorama-Ansicht oder die Seitenabstandsansicht/Kurvenansicht und Panorama-Ansicht automatisch angezeigt.

I Taste für benutzerdefinierte Einstellungen

Ändert Einstellungen wie die automatische Anzeige der Kurvenansicht, die Erfassungsbereichweite des SUBARU Parkhilfe-Sensors.

J Symbol für die Erkennung von Kameraverschmutzungen

Dieses Symbol wird dann angezeigt, wenn Verschmutzungen auf der Kamera erkannt werden.

K Spracherkennungssymbol*1

Dieses Symbol erscheint, wenn das Sprachsteuerungssystem aktiviert ist.


L PKSB (Einpark-Bremsassistent)

Wird ein Hindernis erkannt, mit dem Sie kollidieren könnten, wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. (Weitere Informationen zu PKSB (Einpark-Bremsassistent), finden Sie in der "Betriebsanleitung" zum Fahrzeug.)

M Stummschalttaste


Diese Taste schaltet die Geräusche des SUBARU Parkhilfe-Sensors vorübergehend stumm.

■ Seitenabstandsansicht und Panorama-Ansicht

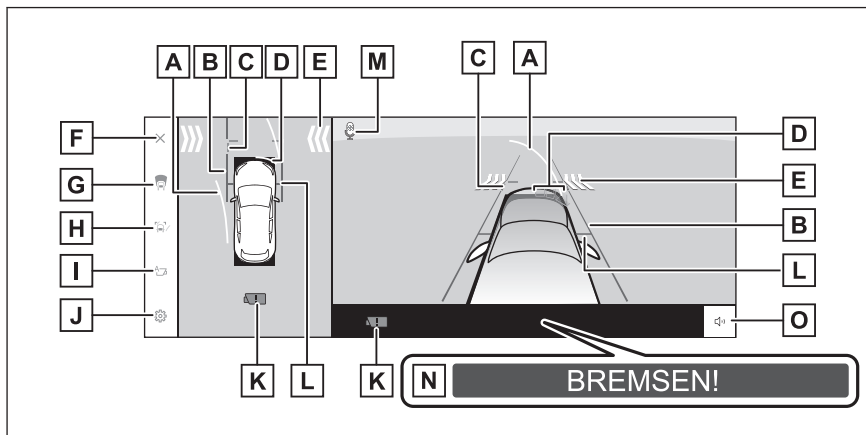

*1: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

■ Kurvenansicht und Panorama-Ansicht

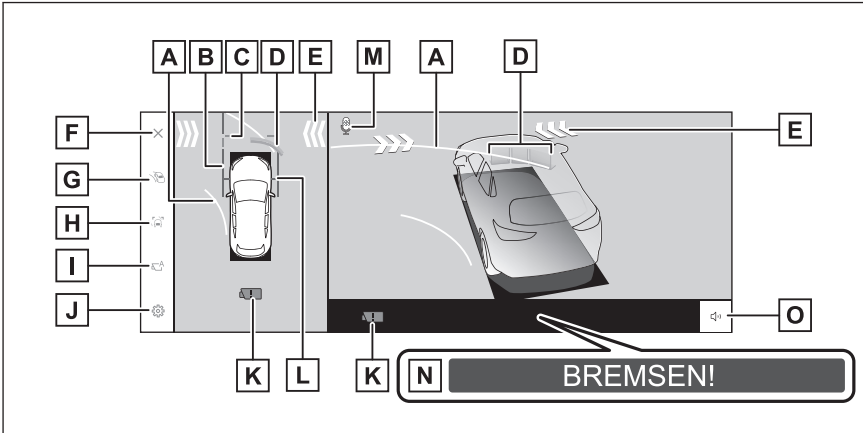

A Nach vorne ermittelte Fahrweglinien

Zeigt Fahrweglinien an, die mit der Bedienung des Lenkrads verbunden sind. (Gelb)

Diese Linien werden angezeigt, wenn das Lenkrad um mehr als 90 Grad von der mittleren Position gedreht wird.

B Führungslinien der Fahrzeugbreite

Zeigt Führungslinien für die Fahrzeugbreite einschließlich der Außenspiegel an.

C Vordere Abstandsührungslinien

Zeigt ungefähr 1 m vor dem Fahrzeug.

D SUBARU Parkhilfe-Sensor

Blendet eine Anzeige auf dem Bildschirm ein und lässt einen Summer ertönen, wenn ein Objekt von einem Sensor erkannt wird. (Weitere Informationen zum SUBARU Parkhilfe-Sensor finden Sie in der "Betriebsanleitung" des Fahrzeugs.)

E FCTA (Warnung für vor dem Fahrzeug kreuzenden Verkehr)*

Wenn die FCTA (Warnung für vor dem Fahrzeug kreuzenden Verkehr) in der Nähe Fahrzeuge und/oder Hindernisse von der Vorder- oder Rückseite des Fahrzeugs erkennt, wird eine Anzeige auf dem Bildschirm dargestellt.

F Aus-Taste für den Bildschirm

Schaltet den Kamerabildschirm aus und kehrt zum vorherigen Bildschirm, z. B. zum Navigationsbildschirm, zurück.

G Taste für den Anzeigemoduswechsel

Wechselt den Anzeigemodus bei jeder Berührung der Taste.

H Taste für Führungslinienwechsel

Wechselt den Führungslinienmodus bei jeder Berührung der Taste.

I Taste Automatische Anzeige

Schaltet den automatischen Anzeigemodus an oder aus. Wenn sich die Schaltstellung in "D" oder "N" befindet, werden in Übereinstimmung mit der Fahrzeuggeschwindigkeit die weite Frontansicht und Panorama-Ansicht oder die Seitenabstandsansicht/Kurvenansicht und Panorama-Ansicht automatisch angezeigt.

*: Falls vorhanden

8-1. Kameragestützter Panorama-Bildschirm

J Taste für benutzerdefinierte Einstellungen

Ändert Einstellungen wie die automatische Anzeige der Kurvenansicht, die Erfassungsreichweite des SUBARU Parkhilfe-Sensors.

K Symbol für die Erkennung von Kameraverschmutzungen

Dieses Symbol wird dann angezeigt, wenn Verschmutzungen auf der Kamera erkannt werden.

L Führungslinien für das Vorderrad

Zeigt die Position der Vorderreifen.

M Spracherkennungssymbol*¹

Dieses Symbol erscheint, wenn das Sprachsteuerungssystem aktiviert ist.

N PKSB (Einpark-Bremsassistent)

Wird ein Hindernis erkannt, mit dem Sie kollidieren könnten, wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. (Weitere Informationen zu PKSB (Einpark-Bremsassistent), finden Sie in der "Betriebsanleitung" zum Fahrzeug.)

O Stummschalttaste

Diese Taste schaltet die Geräusche des SUBARU Parkhilfe-Sensors vorübergehend stumm.



INFORMATION

- Bei aktiviertem SUBARU Parkhilfe-Sensor können Sie die Seitenabstandsansicht und die Panorama-Ansicht/Kurvenansicht anzeigen lassen. (Weitere Informationen zum SUBARU Parkhilfe-Sensor finden Sie in der "Betriebsanleitung" des Fahrzeugs)
- Die Displayposition des SUBARU Parkhilfe-Sensors stimmt möglicherweise nicht mit der Position des Hindernisses überein, die auf dem Kamerabild dargestellt wird.

⚠ WARNUNG

- Die Position der auf dem Bildschirm angezeigten Führungslinien kann sich aufgrund von Faktoren wie Anzahl der Mitfahrer, Gewicht der Ladung oder Fahrbahnsteigung verändern. Prüfen Sie stets Ihre Umgebung während der Fahrt und blicken Sie auch nach hinten.
- Der Bildschirm des SUBARU Parkhilfe-Sensors und die FCTA (Warnung für vor dem Fahrzeug kreuzenden Verkehr) werden überlappend auf dem Kamerabild angezeigt, so dass diese je nach Umgebungshelligkeit und Farbgebung eventuell schwierig zu erkennen sind.

Verwandte Links

[Ändern des Führungslinien-Anzeigemodus\(S. 255\)](#)

[Automatischer Anzeigemodus\(S. 255\)](#)

[Einstellungen des kameragestützten Panorama-Bildschirms ändern\(S. 271\)](#)


*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

Ändern des Führungslinien-Anzeigemodus

Der Anzeigemodus Abstandsführungslinie wird jedes Mal geändert, wenn die Taste "Anzeigemodus Abstandsführungslinie" berührt wird.


■ Abstandsführungslinienmodus

Zeigt ungefähr 1 m vor dem Fahrzeug.
(blau)

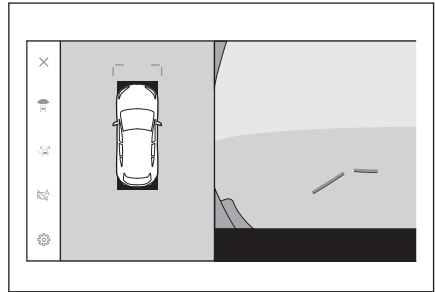

■ Ermittelte Fahrweglinienmodus

Zeigt Fahrweglinien an, die mit der Bedienung des Lenkrads verbunden sind.
(Gelb) Diese Linien werden angezeigt, wenn das Lenkrad um mehr als 90 Grad von der mittleren Position gedreht wird.

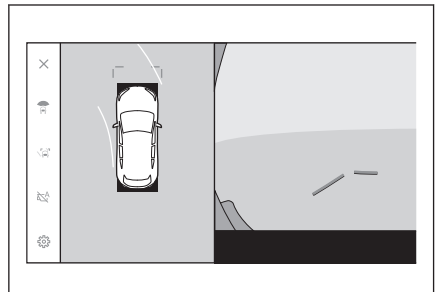

Automatischer Anzeigemodus

Obwohl Sie die weite Frontansicht und die Panorama-Ansicht, bzw. Seitenabstandsansicht und die Panorama-Ansicht/Kurvenansicht anzeigen können, indem Sie den Kameraschalter betätigen, haben Sie auch die Möglichkeit, den automatischen Anzeigemodus zu aktivieren, um entsprechend der Fahrzeuggeschwindigkeit automatisch die Ansicht zu wechseln.

- Durch Berührung der Taste für den automatischen Anzeigemodus [] wird der Modus aktiviert.
- Bei aktiviertem automatischen Anzeigemodus werden die Ansichten in den folgenden Situationen automatisch angezeigt:
 - Bei Schaltstellung "D" oder "N"
 - Das Fahrzeug wird auf weniger als 10 km/h verlangsamt (die Schaltposition befindet sich in einer anderen Stellung als "R")

Automatische Anzeige der Kurvenansicht

Sie können den automatischen Anzeigemodus der Kurvenansicht einstellen, um in Übereinstimmung mit der Lenkradbedienung automatisch die Kurvenansicht und Panorama-Ansicht anzeigen zu lassen.

- Bei aktiviertem automatischen Anzeigemodus für die Kurvenansicht wird in folgenden Fällen automatisch die Kurvenansicht angezeigt:
 - Bei Schaltstellung "D" oder "N"
 - Das Fahrzeug wird auf weniger als 12 km/h verlangsamt
 - Wenn das Lenkrad um 180° oder mehr von der mittleren Position (Geradeausstellung) gedreht wird



INFORMATION

Sie können den automatischen Anzeigemodus der Kurvenansicht in den benutzerdefinierten Einstellungen ändern.

— Verwandte Links —

[Einstellungen des kameragestützten Panorama-Bildschirms ändern\(S. 271\)](#)

An den SUBARU Parkhilfe-Sensor gekoppelte Anzeige

Je nach Erfassungszustand des SUBARU Parkhilfe-Sensors wird die weite Frontansicht und die Panorama-Ansicht/Seitenabstandsansicht/Kurvenansicht und Panorama-Ansicht angezeigt.

- Die Ansichten werden automatisch angezeigt, wenn der SUBARU Parkhilfe-Sensor ein Hindernis erkennt (wenn sich die Schaltposition in "D" oder "N" befindet).
- Die Anzeige kehrt automatisch zum vorigen Bildschirm zurück, wenn der SUBARU Parkhilfe-Sensor ein Hindernis nicht mehr erkennt.




INFORMATION

- Sie können auch auf den auf dem Bildschirm angezeigten Kameraschalter drücken, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Wenn der kameragestützte Panorama-Bildschirm beendet wird, weil ein Hindernis erkannt wurde, kann der kameragestützte Panorama-Bildschirm wieder aufgerufen werden, indem Sie das Symbol des SUBARU Parkhilfe-Sensors berühren, das auf dem Bildschirm des Multimediasystems zu sehen ist.


Verwendung der Führungslinien für die Fahrzeugbreite

Seitenabstandsansicht und Panorama-Ansicht

- Überprüfen Sie die Lage der Führungslinien für die Fahrzeugbreite in Relation zu einem Hindernis.
- Schlagen Sie das Lenkrad ein und fahren Sie vorwärts, so dass sich die Führungslinien für die Fahrzeugbreite nicht mit dem tatsächlichen Hindernis überschneiden.

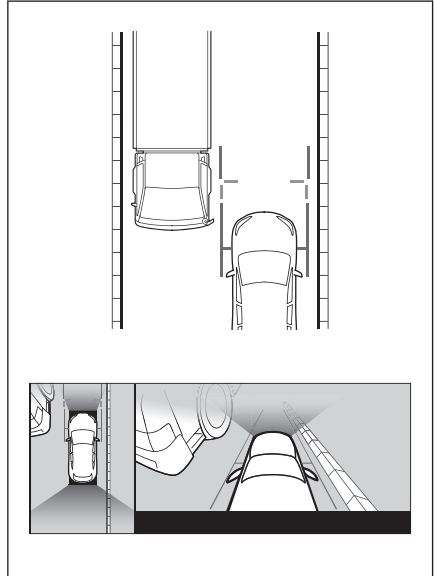


- Überprüfen Sie die Lage der Führungslinien für die Fahrzeugbreite in Relation zu einem Objekt, wie zum Beispiel Bordsteinen am Straßenrand.
- Schlagen Sie das so Lenkrad ein, dass sich wie in der Abbildung angezeigt die Führungslinien für die Fahrzeugbreite nicht mit dem Hindernis überschneiden.
- Indem Sie entsprechend der Führungslinien für die Fahrzeugbreite parallel zum Objekt fahren, können Sie neben dem Objekt parken.

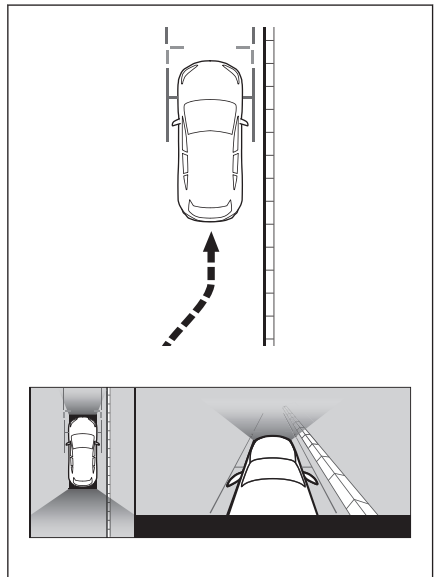

Nach vorne ermittelte Fahrweglinien verwenden

■ Kurvenansicht und Panorama-Ansicht

- Überprüfen Sie die Lage der nach vorne ermittelten Fahrweglinien in Relation zu einem Hindernis.
- Schlagen Sie das Lenkrad ein und fahren Sie vorwärts, so dass sich die nach vorn ermittelten Fahrweglinien nicht mit dem tatsächlichen Hindernis überschneiden.

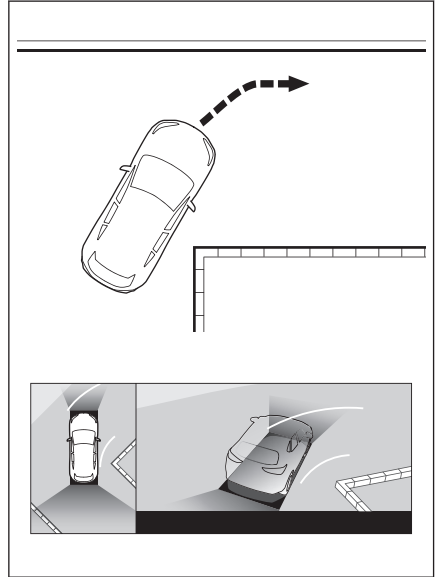


Anzeigemodus bei Schaltstellung "R"

Um beim Parken den sicheren Überblick zu gewährleisten, wird ein Bild des Fahrzeugs von oben und von der Heckkamera angezeigt.


1. Schalten Sie in die Schaltstellung "R".

- Der Modus ändert sich jedes Mal, wenn Sie die Taste für den Anzeigemoduswechsel berühren.

■ Rückansicht und Panorama-Ansicht

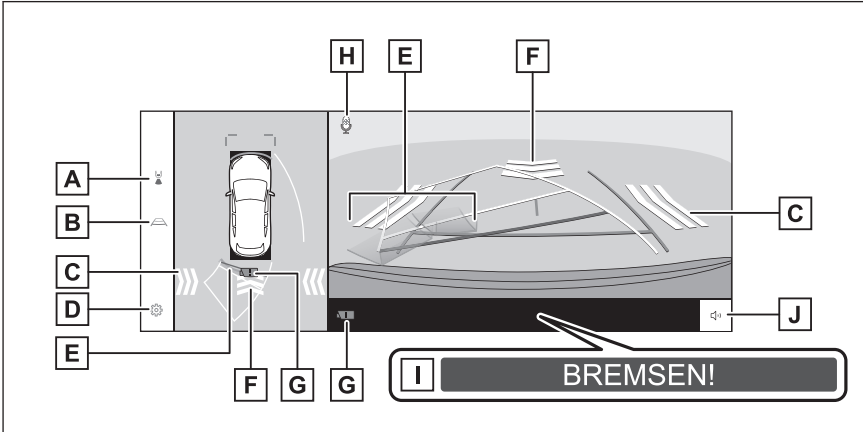

■ Weite Rückansicht und Panorama-Ansicht

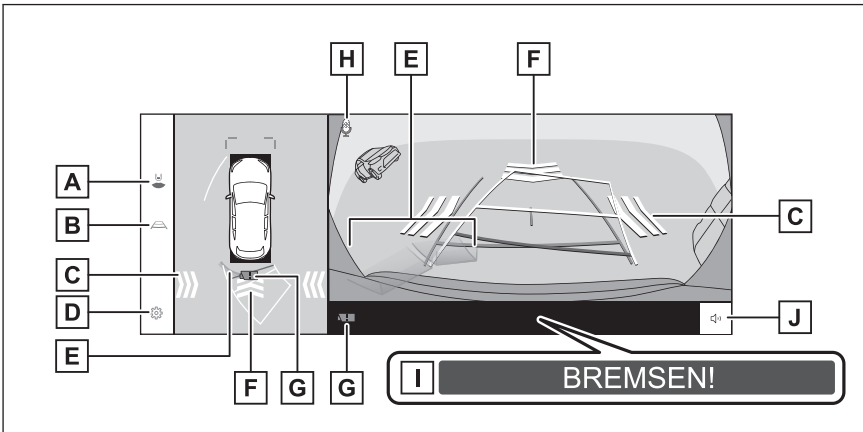

- A** Taste für den Anzeigemoduswechsel

Wechselt den Anzeigemodus bei jeder Berührung der Taste.

- B** Taste für Führungslinienwechsel

Wechselt den Führungslinienmodus bei jeder Berührung der Taste.

- C** RCTA (Warnung für hinter dem Fahrzeug kreuzenden Verkehr) / RCD (Heckkameraerkennung)

In folgenden Situationen wird eine Anzeige auf dem Bildschirm angezeigt.

8-1. Kameragestützter Panorama-Bildschirm

- Wenn das Heckradar ein Hindernis erkennt oder dass sich ein Fahrzeug von hinten nähert
- Wenn die Heckkamera einen Fußgänger hinter dem Fahrzeug erkennt (Weitere Informationen zu RCTA (Warnung für hinter dem Fahrzeug kreuzenden Verkehr)/RCD (Heckkameraerkennung) finden Sie in der "Betriebsanleitung" zum Fahrzeug.)

D Taste für benutzerdefinierte Einstellungen

Ändert Einstellungen wie die automatische Anzeige der Kurvenansicht, die Erfassungsbereichweite des SUBARU Parkhilfe-Sensors.

E SUBARU Parkhilfe-Sensor

Blendet eine Anzeige auf dem Bildschirm ein und lässt einen Summer ertönen, wenn ein Objekt von einem Sensor erkannt wird. (Weitere Informationen zum SUBARU Parkhilfe-Sensor finden Sie in der "Betriebsanleitung" des Fahrzeugs)

F RCD (Heckkameraerkennung)

Erkennt die Heckkamera einen Fußgänger hinter dem Fahrzeug, erscheint ein Hinweis auf dem Bildschirm. (Weitere Informationen zu RCD (Heckkameraerkennung) finden Sie in der "Betriebsanleitung" des Fahrzeugs.)

G Symbol für die Erkennung von Kameraverschmutzungen

Dieses Symbol wird dann angezeigt, wenn Verschmutzungen auf der Kamera erkannt werden.

H Spracherkennungssymbol*1

Dieses Symbol erscheint, wenn das Sprachsteuerungssystem aktiviert ist.

I PKSB (Einpark-Bremsassistent)

Wird ein Hindernis erkannt, mit dem Sie kollidieren könnten, wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. (Weitere Informationen zu PKSB (Einpark-Bremsassistent), finden Sie in der "Betriebsanleitung" zum Fahrzeug.)

J Stummschalttaste

Schaltet den Signalton des SUBARU Parkhilfe-Sensors / der RCTA (Warnung für hinter dem Fahrzeug kreuzenden Verkehr) / der RCD (Heckkameraerkennung) stumm.

Das Betätigen des Schalthebels hebt die Stummschaltung automatisch auf.



INFORMATION

- Wenn die Rückansicht angezeigt wird, berühren Sie das Display, um zur weiten Rückansicht zu wechseln.
- Die Displayposition des SUBARU Parkhilfe-Sensors stimmt möglicherweise nicht mit der Position des Hindernisses überein, die auf dem Kamerabild dargestellt wird.

⚠ WARNUNG

- Die Position der auf dem Bildschirm angezeigten Führungslinien kann sich aufgrund von Faktoren wie Anzahl der Mitfahrer, Gewicht der Ladung oder Fahrbahnsteigung verändern. Prüfen Sie stets Ihre Umgebung während der Fahrt und blicken Sie auch nach hinten.

*1: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Gebieten nicht zur Verfügung.

⚠ WARNUNG

- Die Ansichten des SUBARU Parkhilfe-Sensors sowie von RCTA und RCD werden überlappend auf dem Kamerabild angezeigt, so dass diese je nach Umgebungshelligkeit und Farbgebung eventuell schwierig zu erkennen ist.

Verwandte Links

[Ändern des Führungslinien-Anzeigemodus\(S. 261\)](#)


[Einstellungen des kameragestützten Panorama-Bildschirms ändern\(S. 271\)](#)

Ändern des Führungslinien-Anzeigemodus

Der Führungslinien-Anzeigemodus wird jedes Mal geändert, wenn Sie die Taste zum Wechseln des Führungslinien-Anzeigemodus berühren.

■ Ermittelte Fahrweglinienmodus

Dieser Modus zeigt die Linien des ermittelten Fahrwegs an, die sich entsprechend der Lenkradbedienung verändern.

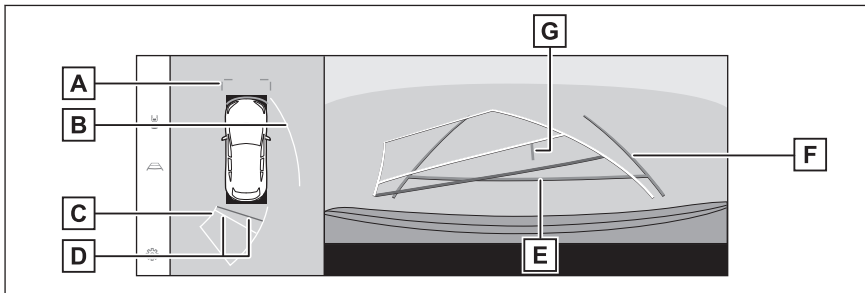

- A** Vordere Abstandsführungslinien
Zeigt ungefähr 1 m (blau) vor dem Fahrzeug.
- B** Ermittelte Seiten-Fahrweglinien
Zeigt Fahrweglinien (gelb) an, die mit der Bedienung des Lenkrads verbunden sind.
- C** Rückwärtige ermittelte Fahrweglinien
Zeigt Fahrweglinien (gelb) an, die mit der Bedienung des Lenkrads verbunden sind.
- D** Rückwärtige Abstandsführungslinien
Zeigt den Abstand hinter dem Fahrzeug.
 - Die Abstandsführungslinien sind mit den ermittelten Fahrweglinien verbunden.
 - Zeigt ca. 0,5 m (rot) und 1 m (gelb) von der Mitte der hinteren Stoßfängerkante an.
- E** Rückwärtige Abstandsführungslinie
Zeigt ca. 0,5 m (blau) von der hinteren Stoßfängerkante an.
- F** Führungslinien der Fahrzeugbreite
Zeigt Fahrweglinien an, wenn das Fahrzeug in einer geraden Linie rückwärts fährt.
 - Die Linien sind breiter als die tatsächliche Breite des Fahrzeugs.

8-1. Kameragestützter Panorama-Bildschirm


- Wenn das Fahrzeug geradeaus fährt, werden die Führungslinien die ermittelten Fahrweglinien überlappen.

G Führungslinie der Fahrzeugmitte

Zeigt die Mitte der Führungslinien für die Fahrzeugbreite.

■ Parkhilfe-Führungslinienmodus

Dieser Modus zeigt die Lenkrichtungsänderungsstellen an (Parkhilfe-Führungslinien). Dieser Modus wird für Personen empfohlen, die ein Gefühl für das Fahrzeug haben und es ohne Unterstützung durch die ermittelten Fahrweglinien parken können.

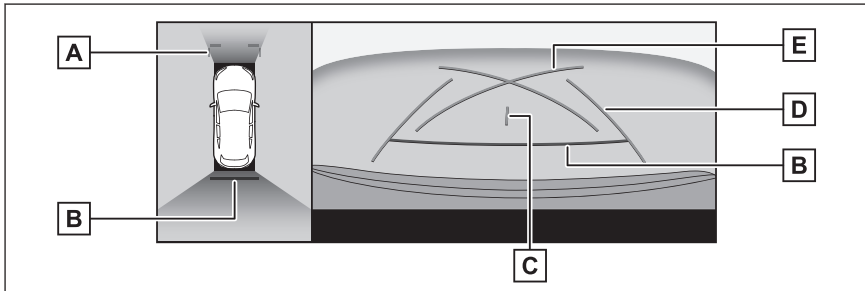

A Vordere Abstandsleitung

Zeigt ungefähr 1 m (blau) vor dem Fahrzeug.

B Rückwärtige Abstandsleitung

Zeigt den Abstand hinter dem Fahrzeug.

- Zeigt ca. 0,5 m (rot) von der Mitte der hinteren Stoßfängerante an.

C Zeigt den Abstand hinter dem Fahrzeug.

Zeigt die Mitte der Führungslinien für die Fahrzeugbreite.

D Führungslinien der Fahrzeugbreite

Zeigt Fahrweglinien an, wenn das Fahrzeug in einer geraden Linie rückwärts fährt.

- Die Linien sind breiter als die tatsächliche Breite des Fahrzeugs.


E Parkhilfe-Führungslinien

Zeigt die Fahrweglinien mit dem kleinstmöglichen Einparkradius hinter dem Fahrzeug.

- Benutzen Sie die Lenkradstellung beim Einparken als Hilfe.

■ Abstandsleitungslinienmodus

Dieser Modus zeigt ausschließlich die Abstandsleitungslinien. Er wird für Personen empfohlen, die nicht auf die Führungslinien angewiesen sind.

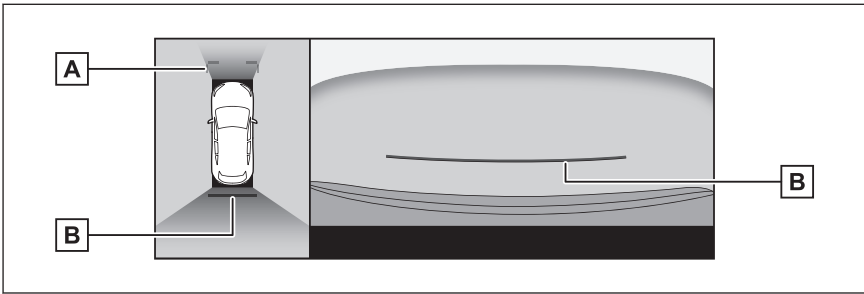

A Vordere Abstandsführungslinien

Zeigt ungefähr 1 m (blau) vor dem Fahrzeug.

B Rückwärtige Abstandsführungslinien


Zeigt den Abstand hinter dem Fahrzeug.

● Zeigt ca. 0,5 m (rot) von der Mitte der hinteren Stoßfängerante an.

■ Ermittelter Fahrwegmittellinienmodus

Dieser Modus zeigt die Linien des ermittelten Fahrwegs an und eine Führungslinie der Fahrzeugmitte, die sich entsprechend der Lenkradbedienung verändern.

Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie sich mit der Mitte des hinteren Stoßfängers einem Schild oder Pfosten nähern.

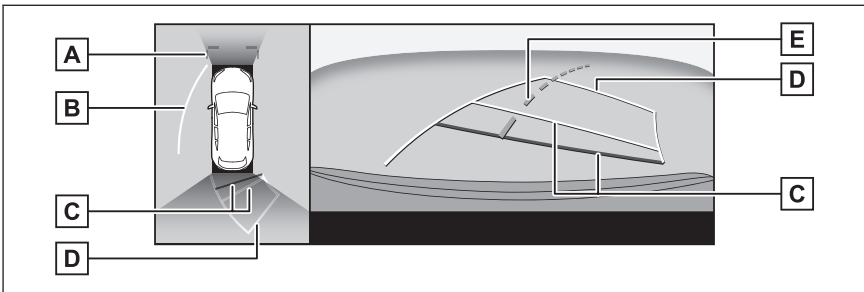

A Vordere Abstandsführungslinien

Zeigt ungefähr 1 m (blau) vor dem Fahrzeug.

B Ermittelte Seiten-Fahrweglinien

Zeigt Fahrweglinien (gelb) an, die mit der Bedienung des Lenkrads verbunden sind.

C Rückwärtige Abstandsführungslinien

Zeigt den Abstand hinter dem Fahrzeug.

● Die Abstandsführungslinien sind mit den ermittelten Fahrweglinien verbunden.

● Zeigt ca. 0,5 m (rot) und 1 m (gelb) von der Mitte der hinteren Stoßfängerante an.

D Rückwärtige ermittelte Fahrweglinien

Zeigt Fahrweglinien (gelb) an, die mit der Bedienung des Lenkrads verbunden sind.

E Ermittelte Fahrwegmittellinie

Zeigt die Führungslinie der Fahrzeugmitte (grün) an, die mit der Bedienung des Lenkrads verbunden ist.

INFORMATION

Wenn die Heckklappe nicht geschlossen ist, werden keine Führungslinien angezeigt. Wenn Sie die Heckklappe schließen, aber immer noch keine Führungslinien angezeigt werden, sollten Sie das Fahrzeug von einem SUBARU-Händler bzw. einer SUBARU-Vertragswerkstatt oder einer anderen zuverlässigen Werkstatt überprüfen lassen.

WARNUNG


Die rückwärtigen Führungslinien der Fahrzeugbreite sind breiter als die tatsächliche Breite des Fahrzeugs. Prüfen Sie stets Ihre Umgebung während der Fahrt, wenn Sie zurücksetzen.

Parken mit dem ermittelten Fahrweglinienmodus

- 1 Schalten Sie in die Schaltstellung "R".
- 2 Schlagen Sie das Lenkrad so ein, dass die ermittelten Fahrweglinien innerhalb der Parklücke liegen, und fahren Sie vorsichtig rückwärts.


 A Parklücke

 B Ermittelte Fahrweglinien

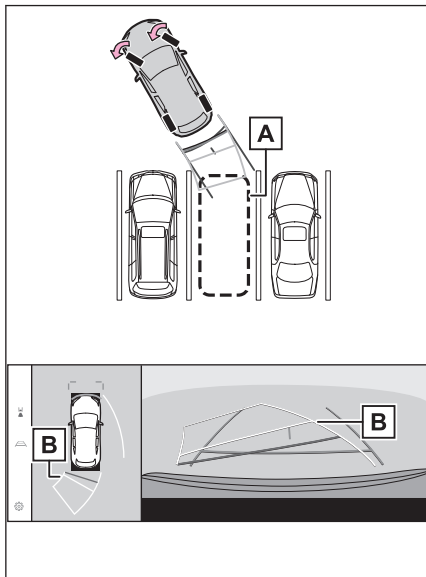

- 3 Sobald das Fahrzeugheck in den Stellplatz eintritt, schlagen Sie das Lenkrad so ein, dass die Führungslinien der Fahrzeugbreite innerhalb der linken und rechten Trennlinien des Stellplatzes sind.

A Führungslinien der Fahrzeugbreite

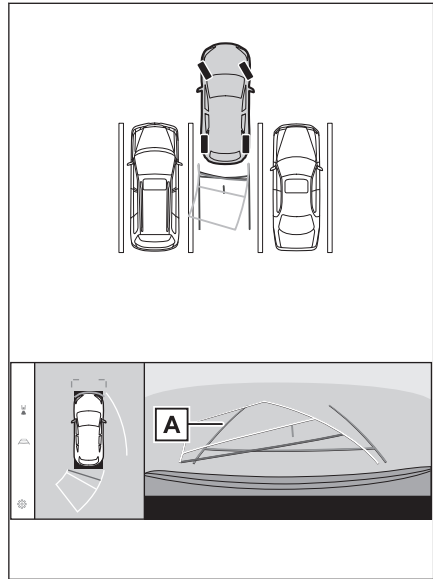


- 4 Sobald die Führungslinien der Fahrzeugbreite und die Trennlinien zwischen den Stellplätzen parallel zueinander verlaufen, bringen Sie das Lenkrad in Geradeausstellung zurück und fahren Sie langsam rückwärts, bis sich das Fahrzeug vollständig auf dem Stellplatz befindet.
- 5 Halten Sie das Fahrzeug in geeigneter Position an, um das Einparken abzuschließen.

Einparken mithilfe der Parkhilfe-Führungslinien

- 1 Schalten Sie in die Schaltstellung "R".

- 2 Fahren Sie rückwärts, bis die Parkhilfe-Führungslinie auf der Trennlinie des Stellplatzes liegt.**


- ☐ A Parkhilfe-Führungslinien
☐ B Trennlinie zwischen Stellplätzen

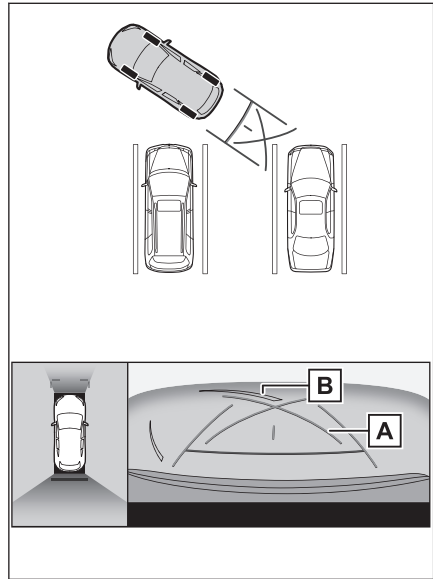

- 3 Schlagen Sie das Lenkrad voll ein und fahren Sie langsam rückwärts.**
- 4 Sobald das Fahrzeug parallel zur Parklücke ist, bringen Sie das Lenkrad in Geradeausstellung und fahren Sie langsam rückwärts, bis das Fahrzeug vollständig in der Parklücke ist.**
- 5 Halten Sie das Fahrzeug in geeigneter Position an, um das Einparken abzuschließen.**

Bildschirmansicht bei eingeklappten Außenspiegeln

Wenn die Außenspiegel eingeklappt sind, wird ein Bild der Seitenkameras anstatt der Panoramaansicht angezeigt. Dies hilft Ihnen, sich zu vergewissern, dass keine Gefahr rings um das Fahrzeug besteht, wenn Sie an einer engen Stelle parken.

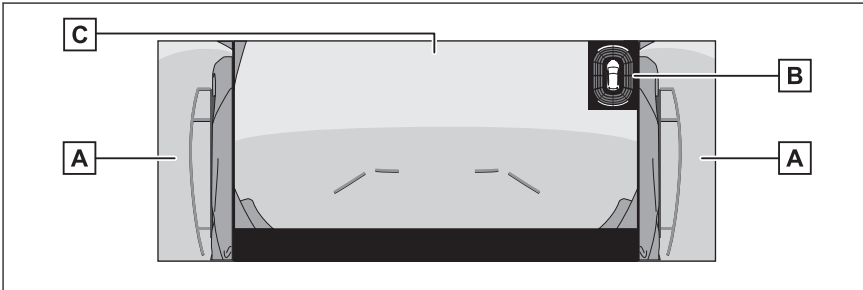

A Seitenansichten

B SUBARU Parkhilfe-Sensor

Blendet eine Anzeige auf dem Bildschirm ein und lässt einen Summer ertönen, wenn ein Objekt von einem Sensor erkannt wird. (Weitere Informationen zum SUBARU Parkhilfe-Sensor finden Sie in der "Betriebsanleitung" des Fahrzeugs)

C Breite Frontansicht/Heckansicht/Breite Heckansicht


INFORMATION

Die Displayposition des SUBARU Parkhilfe-Sensors stimmt möglicherweise nicht mit der Position des Hindernisses überein, die auf dem Kamerabild dargestellt wird.

Heranzoomen auf dem Bildschirm

Sie können auf dem Bildschirm heranzoomen, wenn das dargestellte Bild zu klein und schwer zu erkennen ist.

Berühren Sie den Bereich, an den Sie in der Panorama-Ansicht heranzoomen möchten.

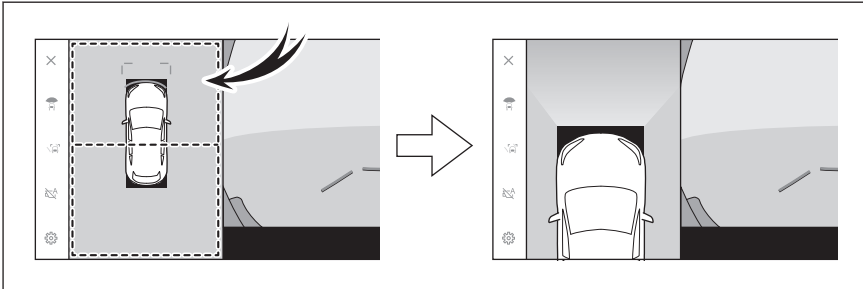

- Der ausgewählte Bereich wird herangezoomt.
- In der Panorama-Ansicht können Sie an einen von zwei Orten vor oder hinter dem Fahrzeug heranzoomen.
- Tippen Sie erneut auf den Bildschirm, um das Zoomen zu beenden.


INFORMATION

- Die Zoom-Funktion ist aktiviert, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
 - Die Fahrzeuggeschwindigkeit beträgt weniger als 12 km/h
 - Der SUBARU Parkhilfe-Sensor ist aktiviert
- In folgenden Fällen wird die Zoom-Funktion automatisch abgebrochen:
 - Die Fahrzeuggeschwindigkeit beträgt mehr als 12 km/h
 - Der SUBARU Parkhilfe-Sensor ist deaktiviert
- Wenn die Panorama-Ansicht herangezoomt wird, werden keine Führungslinien angezeigt.

Transparente Unterbodenansicht des Fahrzeugs

Eine Zusammenstellung von Kamerabildern, die von dem Fahrzeug in der Vergangenheit aufgenommen wurden, kann angezeigt werden, um die Situation unter dem Fahrzeug, die Reifenposition usw. verstehen zu lernen.

Wenn die Einstellung auf dem benutzerdefinierten Konfigurationsbildschirm aktiviert ist und sich das Fahrzeug vorwärts oder rückwärts bewegt, wird eine transparente Unterbodenansicht angezeigt.

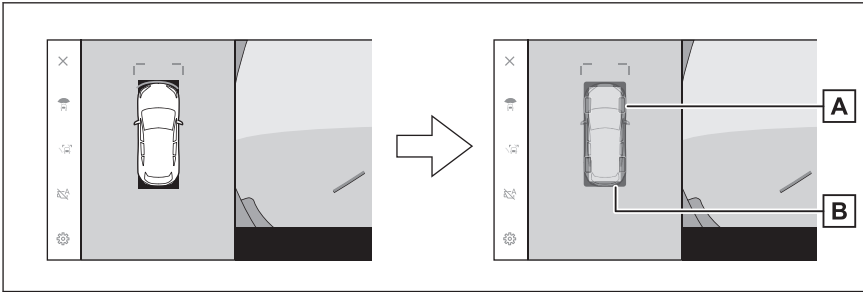

A Reifenspur

Zeigt die mit dem Lenkrad verknüpften Positionshilfen an.

B Führungslinie des Fahrzeugs

Zeigt das Äußere des Fahrzeugs an.

INFORMATION

- Die transparente Unterbodenansicht wird in den folgenden Fällen nicht angezeigt:
 - Die Fahrzeuggeschwindigkeit beträgt mehr als 20 km/h
 - Das Fahrzeug hält an und es vergeht eine gewisse Zeit
 - Wenn sich das Fahrzeug nach dem Starten nicht über eine gewisse Distanz bewegt
 - Die Seitenspiegel sind eingeklappt
 - Das ABS ist in Betrieb
 - Das System funktioniert nicht ordnungsgemäß
- Unter folgenden Bedingungen funktioniert das System möglicherweise nicht ordnungsgemäß:
 - Schneebedeckte Straßen
 - Lichtschatten usw.
 - Schmutz oder ein fremdes Objekt auf dem Kameraobjektiv
 - Wasser (Fluss, See, usw.)
 - Optionales Zubehör wurde installiert
 - Vor der Kamera befindet sich ein Hindernis
 - Die Reifen wurden gewechselt
 - Die Heckklappe ist geöffnet und die Kamera befindet sich nicht in der richtigen Position

- Die Straßenoberfläche ist rutschig oder die Räder rutschen
- Das Fahrzeug ist auf einem Berg oder einer steil ansteigenden Straße unterwegs
- Da die angezeigte Ansicht in der Vergangenheit aufgenommen wurde, können der Bildschirm und die aktuelle Situation in folgenden Fällen abweichen:
 - Ein Hindernis tritt auf oder bewegt sich, nachdem die Sicht aufgenommen wurde
 - Sand oder Schnee bröckelt und bewegt sich, nachdem die Sicht aufgenommen wurde
 - Schlamm oder Pfützen befinden sich im Anzeigebereich
 - Bei rutschendem Fahrzeug
- Ein Teil oder die gesamte Unterbodenansicht werden in den folgenden Fällen möglicherweise in Schwarz angezeigt:
 - Das Fahrzeug setzt sich in Bewegung, ohne dass die Sicht aufgenommen wurde
 - Wenn sich das Fahrzeug nach dem Starten nicht über eine gewisse Distanz bewegt
 - Das Lenkrad wird um mehr als einen bestimmten Winkel eingeschlagen
 - Das Fahrzeug hält an und es vergeht eine gewisse Zeit
 - Die Außenspiegel werden eingeklappt
 - Das ABS ist in Betrieb
 - Das System funktioniert nicht ordnungsgemäß

WARNUNG

- Die Führungslinien von Reifen und Fahrzeug sind unter Umständen nicht richtig an der aktuellen Fahrzeugposition ausgerichtet. Dies kann durch folgende Kriterien bedingt sein: Anzahl der Passagiere, Fahrzeuggewicht, Fahrbahneigung, Straßenbedingungen, Helligkeit der Umgebung, zusätzliches Zubehör, Reifenwechsel und weitere Kriterien. Prüfen Sie stets Ihre Umgebung während der Fahrt.
- Die angezeigte Ansicht wurde in der Vergangenheit aufgenommen. Wenn sich also Objekte oder Hindernisse nach Aufnahme der Ansicht bewegen, stimmen die transparente Unterbodenansicht und die tatsächliche Situation nicht unbedingt immer überein.


Verwandte Links

[Einstellungen des kameragestützten Panorama-Bildschirms ändern\(S. 271\)](#)

Einstellungen des kameragestützten Panorama-Bildschirms ändern

Einstellungen, die sich auf den kameragestützten Panorama-Bildschirm beziehen, wie z. B. der automatische Anzeigemodus der Kurvenansicht, können geändert werden.

1 Berühren Sie [].

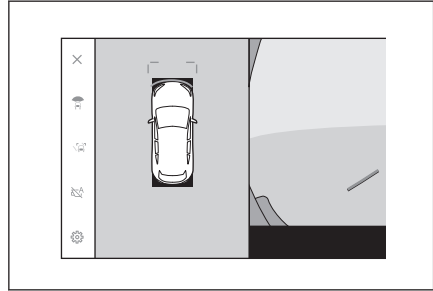

2 Wählen Sie den gewünschten Punkt.

● [Cornering View]

Automatische Anzeige der Kurvenansicht.

● [Ansicht unter Fahrzeug]


Aktivieren/Deaktivieren Sie die Einstellung für die transparente Unterbodenansicht. Wenn Sie diese Option aktivieren und das Fahrzeug vor oder zurück bewegen, wird eine Zusammenstellung von Kamerabildern, die von dem Fahrzeug in der Vergangenheit aufgenommen wurden, angezeigt, um die Situation unter dem Fahrzeug, die Reifenposition usw. zu erfassen. Die Ansicht wird als Panorama-Ansicht, Seitenabstandsansicht oder Kurvenansicht angezeigt.

● [SUBARU Park Assist 3D-Anzeige]

Zeigen Sie die Anzeige des SUBARU Parkhilfe-Sensors an oder blenden Sie sie aus.

● [SUBARU Park Assist Abstand]

Ändern Sie die Entfernung, ab der der SUBARU Parkhilfe-Sensor mit der Erfassung von Hindernissen beginnt.

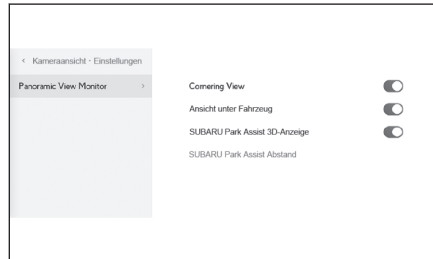

INFORMATION

Aus Sicherheitsgründen können Sie den Bildschirm mit den benutzerdefinierten Einstellungen nicht anzeigen, während sich das Fahrzeug bewegt.


— Verwandte Links —

[Ändern des Erkennungsabstands der SUBARU Einparkhilfe-Sensoren\(S. 272\)](#)

Ändern des Erkennungsabstands der SUBARU Einparkhilfe-Sensoren

Ändern Sie die Entfernung, ab der der SUBARU Parkhilfe-Sensor mit der Erfassung von Hindernissen beginnt.

- 1 **Berühren Sie [SUBARU Park Assist Abstand].**
- 2 **Wählen Sie die Entfernung aus, ab der die Objekterfassung beginnen soll.**
- 3 **Berühren Sie [OK].**

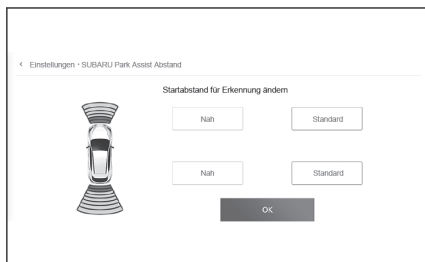

Vorsichtsmaßnahmen für den kameragestützten Panorama-Bildschirm

Prüfen Sie stets Ihre Umgebung während der Fahrt und blicken Sie auch nach hinten. Falls Sie dies unterlassen, kann es zu Kollisionen mit anderen Fahrzeugen oder unvorhergesehenen Unfällen kommen. Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des kameragestützten Panorama-Bildschirms.

⚠️ WARNUNG


- Verlassen Sie sich nie ausschließlich auf den kameragestützten Panorama-Bildschirm. Prüfen Sie stets Ihre Umgebung während der Fahrt und blicken Sie auch nach hinten, genau wie Sie das bei einer Fahrt mit jedem anderen Fahrzeug tun würden. Achten Sie insbesondere darauf, nicht mit in der Nähe geparkten Fahrzeugen oder anderen Objekten zu kollidieren.
- Prüfen Sie stets Ihre Umgebung während der Fahrt und blicken Sie auch nach hinten.
- Fahren Sie nie nur anhand des Bildschirms. Das auf dem Bildschirm angezeigte Bild kann sich von den tatsächlichen Verhältnissen unterscheiden. Außerdem kann die Kamera nur ein begrenztes Bild erfassen. Sie dürfen niemals ausschließlich mit Blick auf den Bildschirm das Fahrzeug wenden oder zurücksetzen. Andernfalls kann es zu einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug oder anderen unvorhergesehenen Unfällen kommen. Sie müssen sich stets einen visuellen Überblick über die Umgebung um das Fahrzeug verschaffen und den Rückspiegel und die Seitenspiegel des Fahrzeugs benutzen.
- Die Position der auf dem Bildschirm angezeigten Führungslinien kann sich aufgrund von Faktoren wie Anzahl der Mitfahrer, Gewicht der Ladung oder Fahrbahnsteigung verändern. Prüfen Sie stets Ihre Umgebung während der Fahrt und blicken Sie auch nach hinten.
- Verwenden Sie den kameragestützten Panorama-Bildschirm in den folgenden Fällen nicht:
 - Auf eisigen, rutschigen Straßenoberflächen oder bei Schnee
 - Bei Verwendung von Reifenketten oder Noträdern
 - Wenn die Vordertür(en) oder die Heckklappe nicht vollständig geschlossen sind
 - Auf Gefällstrecken, zum Beispiel bei Hügeln
 - Wenn Reifen am Fahrzeug angebracht sind, deren Größe von der von SUBARU spezifizierten Größe abweicht
 - Wenn die Radaufhängung verändert worden ist
 - Wenn ein nicht von SUBARU stammendes Produkt in dem auf dem Bildschirm angezeigten Bereich installiert ist
- Bei niedrigen Außentemperaturen kann der Bildschirm dunkel werden oder das Bild verblassen. Das Bild kann verzerrt angezeigt werden, wenn sich das Fahrzeug in Bewegung befindet, oder Sie können das Bild auf dem Bildschirm gegebenenfalls nicht mehr erkennen. Sie müssen sich daher während der Fahrt stets einen visuellen Überblick über Ihre Umgebung verschaffen.
- Nach einem Reifenwechsel können die auf dem Bildschirm angezeigten Führungslinien inkorrekt sein.

HINWEIS

- Die transparente Ansicht, bewegte Ansicht, Panorama-Ansicht, Seitenabstandsansicht und Kurvenansicht werden aus Bildern zusammengesetzt, die von Frontkamera, Heckkamera und Seitenkameras erfasst werden. Da die Bildarstellung in Bezug auf Reichweite und Inhalt begrenzt ist, müssen Sie sich vor einer Nutzung des kameragestützten Panorama-Bildschirms vergewissern, dass Sie dessen Funktionen vollständig verstehen.
- Bei der transparenten Ansicht, bewegten Ansicht, Panorama-Ansicht, Seitenabstandsansicht und Kurvenansicht gibt es in den vier Ecken einen Bildverarbeitungs-/Zusammensetzungsbereich im Zusammenhang mit den Grenzen der Kameraabdeckung. Hier kann die Bildklarheit abnehmen. Hierbei handelt es sich nicht um einen Defekt.
- Abhängig von den Lichtverhältnissen in der Nähe der einzelnen Kameras können helle oder dunkle Flecken in der transparenten Ansicht, bewegten Ansicht, Panorama-Ansicht, Seitenabstandsansicht und Kurvenansicht erscheinen.
- Bei der transparenten Ansicht, bewegten Ansicht, Panorama-Ansicht, Seitenabstandsansicht und Kurvenansicht reicht die Anzeige nicht über die Höhe der Einbauposition und den Bild-Erfassungsbereich der einzelnen Kameras hinaus.
- Um das Fahrzeug herum gibt es tote Winkel, also Bereiche, die auf der kameragestützten Panorama-Ansicht nicht angezeigt werden.
- In der weiten Frontansicht, Rückansicht oder Seitenansicht angezeigte dreidimensionale Objekte werden möglicherweise nicht in der transparenten Ansicht, bewegten Ansicht, Panorama-Ansicht, Seitenabstandsansicht und Kurvenansicht angezeigt.
- Personen und andere dreidimensionale Hindernisse können anders erscheinen, wenn sie auf dem kameragestützten Panorama-Bildschirm angezeigt werden. (Diese Unterschiede umfassen Fälle, in denen angezeigte Objekte scheinbar umgefallen sind, in der Nähe der Bildverarbeitungsbereiche verschwinden, aus Bildverarbeitungs-/Videozusammensetzungsbereichen auftauchen oder in denen der tatsächliche Abstand zum Objekt von der angezeigten Position abweicht.)
- Wenn die Heckklappe, an der die Heckkamera angebracht ist, oder die Vordertüren, in deren Seitenspiegeln Kameras eingebaut sind, geöffnet sind, werden Bilder nicht richtig in der kameragestützten Panorama-Ansicht angezeigt.
- Das Fahrzeugsymbol, das in der transparenten Ansicht, bewegten Ansicht, Panorama-Ansicht, Seitenabstandsansicht und Kurvenansicht angezeigt wird, ist ein computergeneriertes Bild, sodass sich die Farbe, Form und Größe vom tatsächlichen Fahrzeug unterscheiden werden. Es kann daher den Anschein haben, dass dreidimensionale Objekte in der Nähe das Fahrzeug berühren, und tatsächliche Abstände zu dreidimensionalen Objekten können von den angezeigten abweichen.
- Es kann vorkommen, dass die Kamera nicht korrekt funktioniert und das Bild wie folgt dargestellt wird:
 - Wenn sich die Schaltstellung in "R" befindet, kann der ganze Bildschirm oder ein Teil des Bildschirms schwarz anzeigen
 - Wenn sich die Schaltstellung in "R" befindet, kann es sein, dass der Bildschirm nicht auf das Kamerabild wechselt
 - Wenn eine andere Schaltstellung als "R" ausgewählt ist, wird das Bild der Kamera möglicherweise weiterhin angezeigt
 - Die Führungslinien werden auf dem Kamerabild nicht angezeigt, während Warnsymbole und Vorsichthinweise angezeigt werden


Auf dem Bildschirm angezeigter Bereich

Um das Fahrzeug herum befinden sich tote Winkel, es gibt also Bereiche, die auf dem Bildschirm nicht angezeigt werden. Selbst wenn auf dem Bildschirm um das Fahrzeug herum nichts zu sehen ist, können sich Hindernisse auf der Straße befinden mit denen Sie kollidieren können. Prüfen Sie stets Ihre Umgebung visuell.

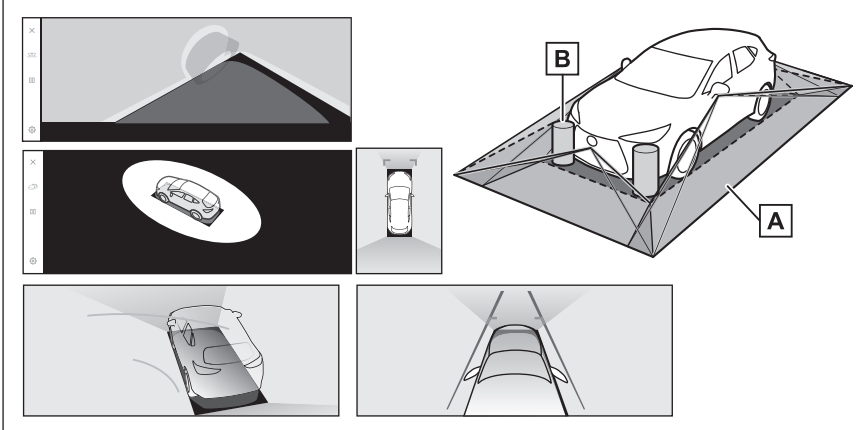

- A** Auf dem Bildschirm angezeigter Bereich
B Nicht auf dem Bildschirm angezeigte Objekte

Objekte, die sich in den schwarzen Bereichen befinden, werden auf dem Bildschirm nicht angezeigt.

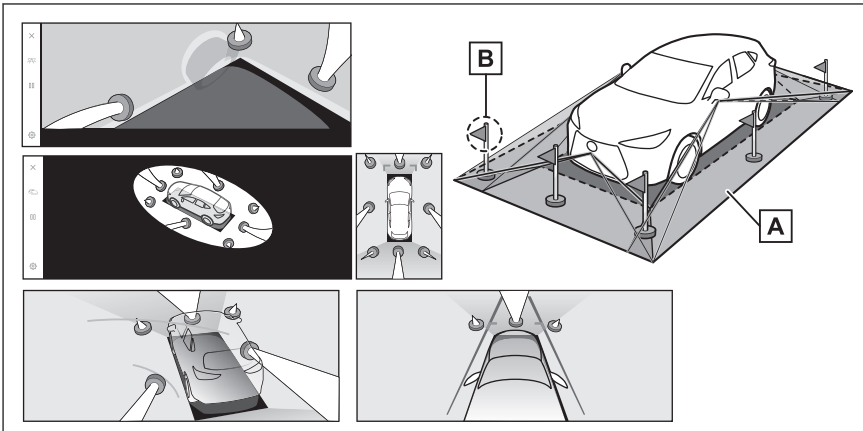


- A** Auf dem Bildschirm angezeigter Bereich
B Nicht auf dem Bildschirm angezeigte Teile von Objekten

Teile, die sich über dem Niveau der Straße befinden, erscheinen nicht auf dem Bildschirm.

INFORMATION


- Die schwarzen Bereiche um das Fahrzeugsymbol werden von der Kamera nicht angezeigt. Sie müssen diese Bereiche visuell prüfen.
- Da eine flache Straßenoberfläche als Standard für die Verarbeitung und Anzeige der Bilder verwendet wird, die von den vier Kameras erfasst werden, können die Panorama-Ansicht (einschließlich der gezoomten Ansicht), die bewegte Ansicht, transparente Ansicht und Kurvenansicht wie folgt angezeigt werden:
 - Objekte erscheinen möglicherweise eingefallen, dünner oder größer als gewöhnlich.
 - Ein Objekt, dessen Position sich über der Straßenoberfläche befindet, erscheint möglicherweise weiter entfernt, als es in Wirklichkeit ist, oder wird eventuell gar nicht angezeigt.
 - Hohe Objekte scheinen möglicherweise aus den nicht angezeigten Bereichen des Bilds hervorzustehen.
- Die Helligkeit des Bildes kann aufgrund der Lichtbedingungen für jede Kamera abweichen.
- Das angezeigte Bild kann aufgrund einer Neigung der Fahrzeugkarosserie falsch ausgerichtet sein, oder weil sich die Fahrzeughöhe durch die Zahl der Fahrgäste und der Beladung verändert.
- Wenn die Türen nicht vollständig geschlossen sind, kann es vorkommen, dass das Bild und die Führungslinien nicht korrekt angezeigt werden.
- Die relative Position der Straßenoberfläche und der Objekte, die mit dem Fahrzeugsymbol angezeigt werden in der transparenten Ansicht, bewegten Ansicht, Panorama-Ansicht (einschließlich der gezoomten Ansicht), Seitenabstandsansicht und der Kurvenansicht, kann anders dargestellt sein, als dies tatsächlich der Fall ist.
- Licht eines beleuchteten Nummernschildes wird möglicherweise auf dem Bildschirm angezeigt.
- Bilder, die in der Abbildung mit [○] gekennzeichnet sind, sind zusammengesetzt. Daher können einige Bereiche schwer erkennbar sein.

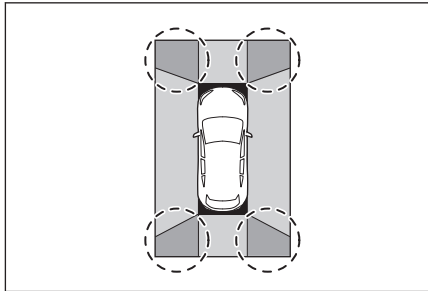

■ Weite Frontansicht

- A** Auf dem Bildschirm angezeigter Bereich
- B** Nicht auf dem Bildschirm angezeigte Objekte

Bereiche um beide Stoßstangenecken werden nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

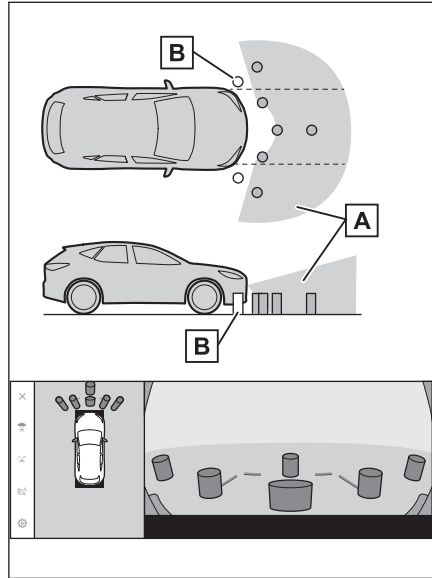


INFORMATION

- Der Bereich, der von der Kamera abgedeckt wird, ist begrenzt. Objekte, die sich entweder zu nahe an der Stoßstange oder darunter befinden, können nicht auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Die Tiefenwahrnehmung des auf dem Bildschirm angezeigten Bildes unterscheidet sich von der tatsächlichen Entfernung.
- Die Kamera für die weite Frontansicht benutzt eine spezielle Linse, so dass die Tiefenwahrnehmung des auf dem Bildschirm angezeigten Bildes nicht der tatsächlichen Entfernung entspricht.

■ Beide Seitenansichten (wenn die Seitenspiegel eingeklappt sind)

- A** Auf dem Bildschirm angezeigter Bereich

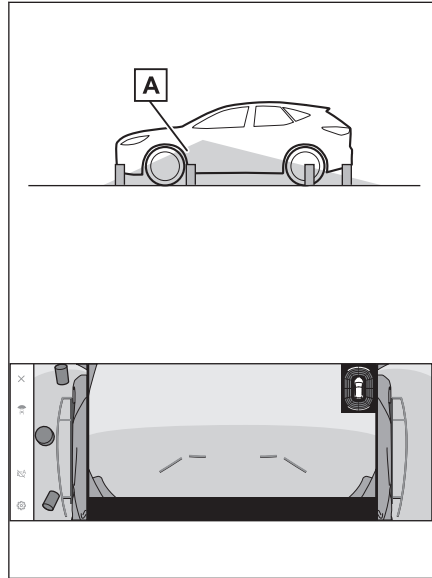


INFORMATION

- Der auf dem Bildschirm angezeigte Bereich kann aufgrund der Fahrzeugeigenschaften und der Fahrbahnoberfläche variieren.
- Der Bereich, der von der Kamera abgedeckt wird, ist begrenzt. Objekte, die sich entweder nahe am Stoßfänger auf der Beifahrerseite oder unterhalb des Stoßfängers befinden, können nicht auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Die Tiefenwahrnehmung des auf dem Bildschirm angezeigten Bildes unterscheidet sich von der tatsächlichen Entfernung.
- Die Kameras für Seitenansicht und Rückansicht benutzen ein spezielles Objektiv, so dass die Tiefendarstellung des auf dem Bildschirm angezeigten Bildes nicht der tatsächlichen Entfernung entspricht.

■ Rückansicht

- A** Auf dem Bildschirm angezeigter Bereich
- B** Nicht auf dem Bildschirm angezeigte Objekte


Bereiche um beide Stoßstangenecken werden nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

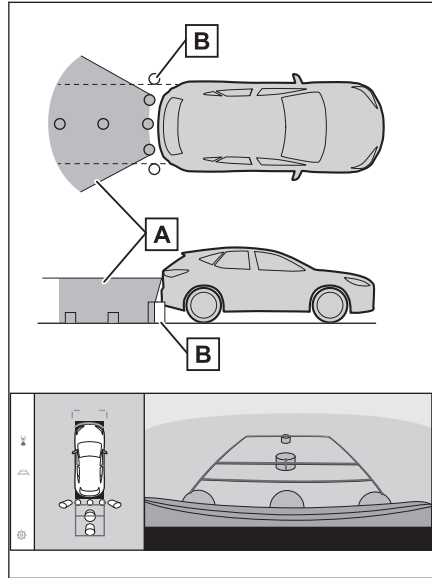

■ Weite Rückansicht

- A** Auf dem Bildschirm angezeigter Bereich
- B** Nicht auf dem Bildschirm angezeigte Objekte

Bereiche um beide Stoßstangenecken werden nicht auf dem Bildschirm angezeigt.

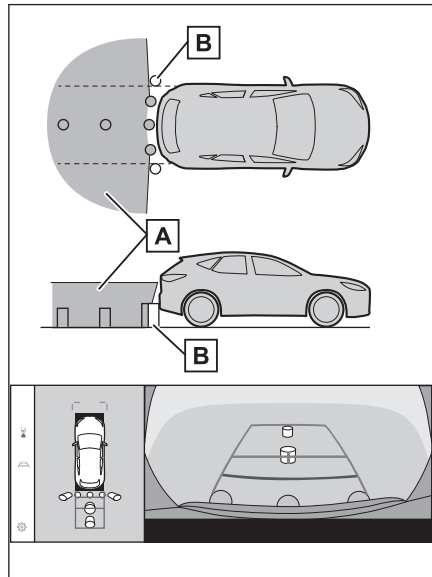


INFORMATION

- Der auf dem Bildschirm angezeigte Bereich kann aufgrund der Fahrzeugeigenschaften und der Fahrbahnoberfläche variieren.
- Der Bereich, der von der Kamera abgedeckt wird, ist begrenzt. Objekte, die sich entweder zu nahe an der Stoßstange oder darunter befinden, können nicht auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Die Tiefenwahrnehmung des auf dem Bildschirm angezeigten Bildes unterscheidet sich von der tatsächlichen Entfernung.
- Die Kameras für die Heckansicht und die weite Heckansicht benutzen eine spezielle Linse, so dass die Tiefenwahrnehmung des auf dem Bildschirm angezeigten Bildes nicht der tatsächlichen Entfernung entspricht.
- Objekte, die sich über der Heckkamera befinden, werden möglicherweise nicht auf dem Bildschirm angezeigt.
- Licht eines beleuchteten Nummernschildes wird möglicherweise auf dem Bildschirm angezeigt.


Kameraposition

Die Panorama-Ansicht-Kameras befinden sich an den in den Abbildungen gezeigten Stellen.


■ Frontkamera

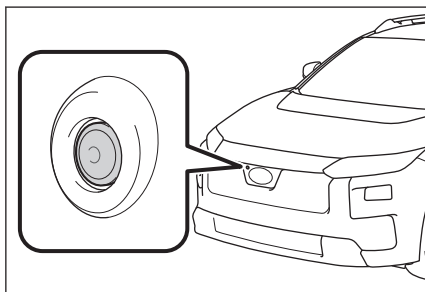

■ Seitenkameras

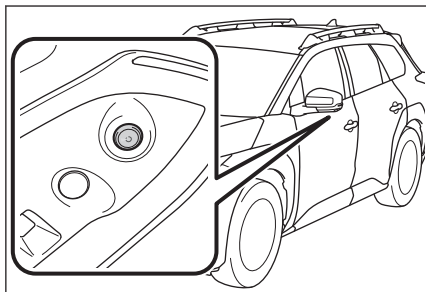

■ Heckkamera

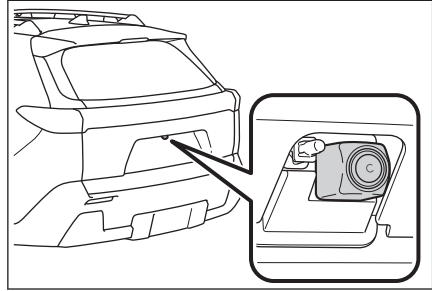

Reinigung der Kamera

Wenn Schmutz oder Fremdkörper (z. B. Wassertropfen, Schnee, Schlamm usw.) an der Kamera haften, können Sie das Bild nicht klar erkennen. Waschen Sie die Kamera in diesem Fall mit reichlich Wasser und wischen Sie das Kameraobjektiv mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

HINWEIS

- Der Panorama-Bildschirm funktioniert dann unter Umständen nicht mehr ordnungsgemäß. Beachten Sie folgende Hinweise:
 - Schlagen Sie nicht auf die Kamera und setzen Sie sie keiner anderen Krafteinwirkung aus. Dadurch können sich die Position und der Montagewinkel der Kamera ändern.
 - Die Kamera ist wasserdicht gebaut. Demontieren, zerlegen und modifizieren Sie sie nicht.
 - Waschen Sie das Kameraobjektiv mit reichlich Wasser und wischen Sie es mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Ein zu kräftiges Rubbeln des Kameraobjektivs kann zu Kratzern führen, wodurch Bilder nicht mehr klar angezeigt werden können.
 - Die Abdeckung der Kamera besteht aus Harz. Achten Sie darauf, dass keine organischen Reinigungsmittel, Autowachs, Fensterreiniger oder eine Glasbeschichtung an der Kamera haften bleiben. Wischen Sie in diesem Fall die Kamera unverzüglich ab.
 - Schütten Sie bei kalten Temperaturen kein heißes Wasser über das Fahrzeug und lösen Sie auch keine anderen abrupten Temperaturänderungen aus.
 - Wenn Sie das Fahrzeug mit einem Hochdruckreiniger waschen, richten Sie den Schlauch auf keinen Fall direkt auf die Kamera oder den umliegenden Bereich. Durch hohen Wasserdruck kann es zu einer Fehlfunktion der Kamera kommen.
- Wird die Kamera getroffen, kann es zu einer Fehlfunktion der Kamera kommen. Sollte dies geschehen, lassen Sie das Fahrzeug schnellstmöglich von einem SUBARU-Vertragshändler bzw. einer SUBARU-Vertragswerkstatt oder einer anderen verlässlichen Werkstatt überprüfen.

■ Reinigen der hinteren Kamera mit Waschflüssigkeit

Mit dem zur Kamerareinigung ausgelegten Wischer können Sie Schmutz von der hinteren Kameralinse entfernen. Einzelheiten finden Sie unter "Betriebsanleitung".

- Während der Reinigung der Kamera ist das Bild aufgrund von Waschflüssigkeit möglicherweise schlecht erkennen. Achten Sie darauf, beim Rückwärtsfahren die

Umgebung um das Fahrzeug sowohl mit eigenen Augen als auch mithilfe der Spiegel zu kontrollieren, bevor Sie losfahren.


- Wenn nach der Reinigung Waschflüssigkeit auf der Kameralinse zurückbleibt, ist das Bild bei Nacht aufgrund der Höhe oder der Neigung der Scheinwerfer des nachfolgenden Fahrzeugs möglicherweise schlecht zu erkennen.
- Bestimmter Schmutz kann bei der Reinigung möglicherweise nicht vollständig entfernt werden. Spülen Sie in diesem Fall die Kameralinse mit einer großen Menge Wasser und wischen Sie sie dann mit einem weichen mit Wasser befeuchteten Tuch sauber.
- Waschflüssigkeit wird auf die Oberfläche der Kameralinse gesprüht. Daher können Eis, Schnee usw., das in der Umgebung der Kamera anhaftet, nicht entfernt werden.

HINWEIS

Setzen Sie die Waschdüse keinen starken Stößen oder Schlägen aus, da sich dadurch die Einbauposition und der Einbauwinkel verändern können.

Parkhilfelichter

Die Parkhilfleuchten für das Panorama-Monitorsystem sind an den in der Abbildung dargestellten Stellen angebracht.

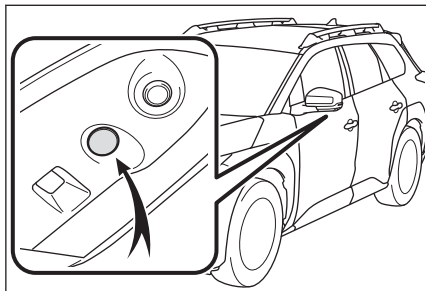

HINWEIS

- Halten Sie sich immer an die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, sonst funktioniert das Panorama-Monitorsystem möglicherweise nicht richtig:
 - Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf eine Leuchte an und setzen Sie sie keinen starken Stößen aus. Andernfalls kann die Position oder der Einbauwinkel der Leuchte verändert werden.
 - Entfernen, zerlegen oder modifizieren Sie die Leuchten nicht, da sie wasserfest ausgeführt sind.
 - Waschen Sie die Leuchten zur Reinigung mit viel Wasser ab und wischen Sie sie anschließend mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
 - Wenden Sie keine organischen Lösungsmittel, Wachse, Reinigungsmittel zur Ölentfernung, Glasbeschichtungen usw. auf die Abdeckung der Leuchten an, da sie aus Kunststoff bestehen. Wenn solche Mittel aufgetragen wurden, entfernen Sie sie sofort.
 - Setzen Sie die Leuchten keinen plötzlichen Temperaturschwankungen aus, indem Sie sie beispielsweise bei Kälte mit heißem Wasser behandeln.

HINWEIS


- Wenn Sie das Fahrzeug mit einem Hochdruckreiniger waschen, spritzen Sie kein Wasser direkt auf die Leuchten oder deren Umgebung. Wasser unter hohem Druck kann die Leuchten beschädigen und dazu führen, dass sie nicht richtig funktionieren.
- Wenn eine Leuchte starken Stößen ausgesetzt wurde, kann sie beschädigt sein. Lassen Sie das Fahrzeug so bald wie möglich von einem SUBARU-Vertragshändler bzw. einer SUBARU-Vertragswerkstatt oder einer anderen verlässlichen Werkstatt überprüfen.

Unterschiede zwischen Bildschirm und tatsächlicher Straße

Die zusammengesetzten Bilder im kameragestützten Panorama-Bildschirm und die Abstandsführungslinien geben eine Abstandsrichtschnur für flache Straßendecken. Daher gibt es eine Fehlerspanne zwischen den Führungslinien auf dem Bildschirm und dem tatsächlichen Abstand und Verlauf der Straße.


■ Wenn der Boden hinter dem Fahrzeug stark ansteigt

Die Abstandsführungslinien erscheinen näher zum Fahrzeug als der eigentliche Abstand. Aus diesem Grund erscheinen Objekte an Steigungen weiter weg, als sie tatsächlich sind. Gleichmaßen gibt es eine Fehlerspanne zwischen den Führungslinien und dem tatsächlichen Abstand und Verlauf der Straße.

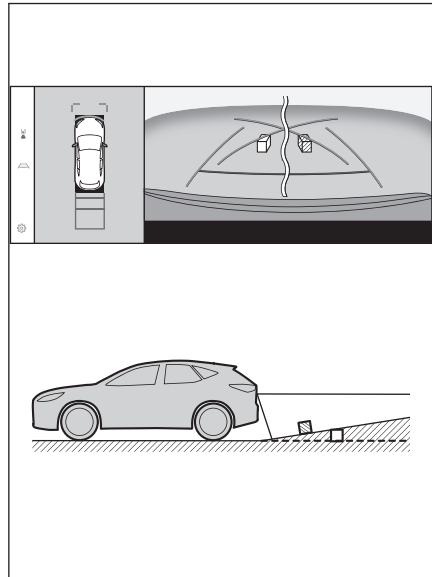

■ Wenn der Boden hinter dem Fahrzeug stark abfällt


Die Abstandsführungslinien erscheinen weiter vom Fahrzeug weg als der eigentliche Abstand. Aus diesem Grund erscheinen Objekte an Hängen näher, als sie tatsächlich sind. Gleichmaßen gibt es eine Fehlerspanne zwischen den Führungslinien und dem tatsächlichen Abstand und Verlauf der Straße.

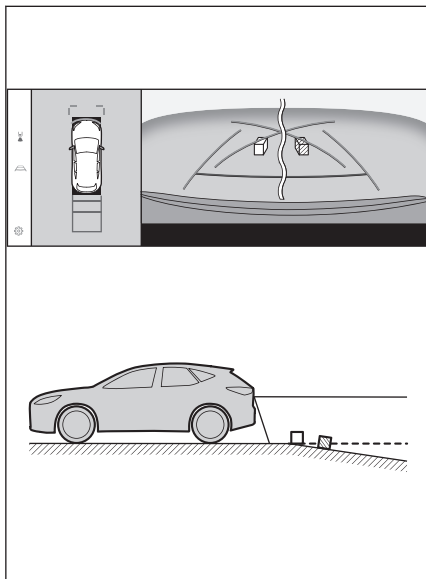

■ Wenn ein Teil des Fahrzeugs absackt


Wenn ein Teil des Fahrzeugs aufgrund der Fahrgastzahl oder der Lastverteilung absackt, gibt es eine Fehlerspanne zwischen den Führungslinien auf dem Bildschirm und dem tatsächlichen Abstand und Verlauf der Straße.

A Fehlerspanne

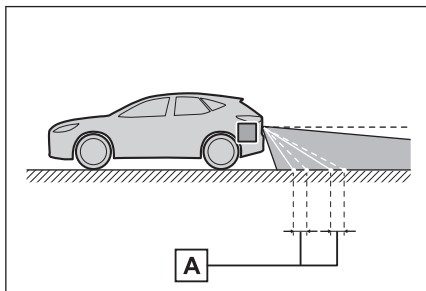

■ Ermittelte Fahrwegmittellinie

Da die Führungslinien in der Nähe des hinteren Stoßfängers in der Luft angezeigt werden, sieht es manchmal so aus, als ob sie sich nicht in der Mitte befänden.

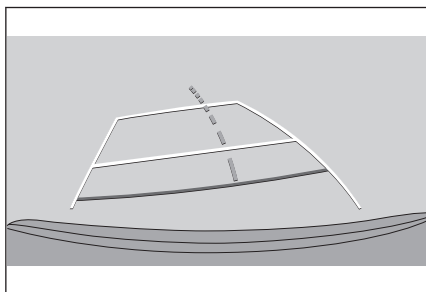

Unterschiede zwischen der Bildschirmanzeige und tatsächlichen 3D-Objekten


Da die auf dem Bildschirm angezeigten Führungslinien für eine ebene Straßenoberfläche angezeigt werden, kann die Position von dreidimensionalen Objekten nicht bestimmt werden. Bei der Annäherung an ein dreidimensionales Objekt, das sich nach außen verlängert (z. B. die Pritsche eines Lkw), beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtshinweise.

⚠ WARNUNG

Wenn die Anzeige des SUBARU Parkhilfe-Sensors in Rot angezeigt wird, müssen Sie eine visuelle Prüfung durchführen, ehe Sie das Fahrzeug erneut bewegen. Es besteht die Gefahr, dass Sie mit einem anderen Fahrzeug zusammenstoßen oder einen anderen unvorhersehbaren Unfall haben.

■ Panorama-Ansicht anzeigen (einschließlich Zoom-Anzeige)


Auf dem Bildschirm sieht es so aus, als sei zwischen der Fahrzeug-Stoßstange und einem anderen Objekt oder Fahrzeug ein Abstand vorhanden, und es scheint nicht so, als würde das Fahrzeug mit dem Objekt oder dem Fahrzeug zusammenstoßen. Das Fahrzeug hat jedoch die Fahrweglinien überschritten und kann daher mit dem Objekt oder dem Fahrzeug zusammenstoßen. Prüfen Sie stets Ihre Umgebung visuell.

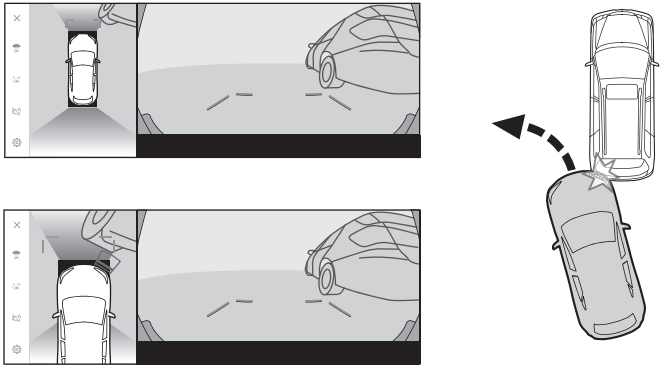

■ Ermittelte Fahrweglinien


- Auf dem Bildschirm sieht es so aus, als würde sich die Fahrzeug-Stoßstange außerhalb der ermittelten Fahrweglinien befinden, und es scheint nicht so, als würde das Fahrzeug mit dem Objekt oder Fahrzeug zusammenstoßen. Das Fahrzeug hat jedoch die Fahrweglinien überschritten und kann daher mit dem Objekt oder dem Fahrzeug zusammenstoßen. Prüfen Sie stets Ihre Umgebung visuell.

A Ermittelte Fahrweglinien

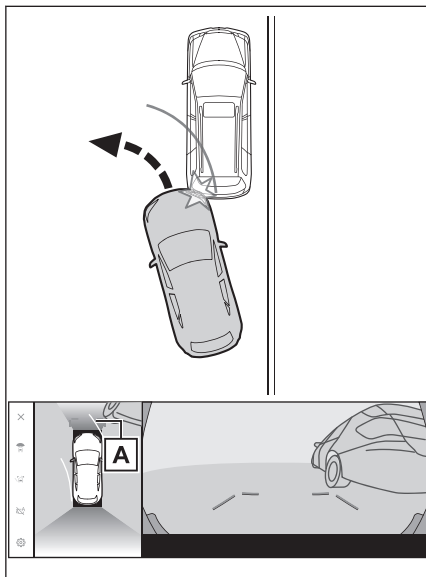


- Dreidimensionale Objekte in höheren Lagen (wie ein Mauerüberhang oder die Ladeplattform eines Lkw) erscheinen unter Umständen nicht auf dem Bildschirm. Prüfen Sie stets Ihre Umgebung visuell.

A Mauerüberhang

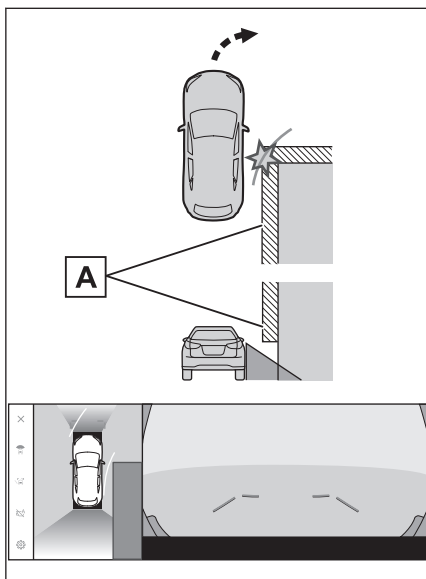


- Auf dem Bildschirm kann ein Lkw außerhalb der ermittelten Fahrweglinien erscheinen, was den Eindruck vermittelt, als wenn das Fahrzeug nicht mit dem Lkw kollidieren würde. Tatsächlich kann es aber sein, dass der Lkw die ermittelten Fahrweglinien kreuzt und wenn Sie entsprechend der ermittelten Fahrweglinien zurücksetzen, kann es zu einer Kollision mit dem Lkw kommen. Prüfen Sie stets Ihre Umgebung visuell.

A Ermittelte Fahrweglinien

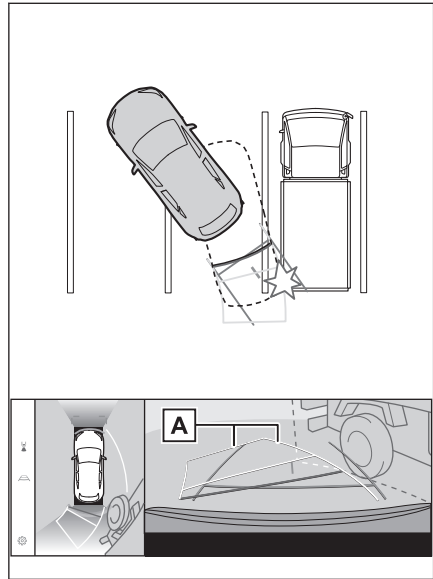


■ Abstandsführungslinien

Auf dem Bildschirm zeigen die Abstandsführungslinien, dass der Lkw an Punkt **B** parkt. In Wirklichkeit würden Sie jedoch mit dem Lkw kollidieren, wenn Sie bis Punkt **A** zurückfahren. Auf dem Bildschirm scheint es, als ob der Punkt **A** am nächsten liegt, gefolgt von den Punkten **B** und **C**. In Wirklichkeit ist der Abstand zu den Punkten **A** und **C** jedoch gleich und der Punkt **B** ist weiter entfernt als **A** und **C**. Prüfen Sie Ihre Umgebung und blicken Sie auch nach hinten. Der Abstand zu Punkt **D** beträgt etwa 1 m.

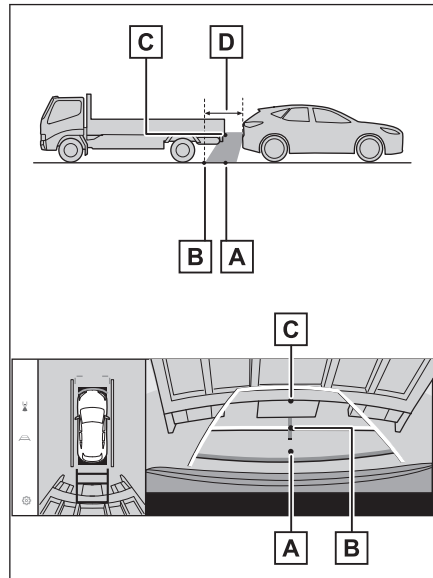


■ Überhang von diagonalen Balken

In der Panorama-Ansicht kann es so aussehen, als sei ein diagonalen Balken gerade und als würde es zu keiner Kollision mit diesem Balken kommen, da allerdings der obere Teil des Balkens überhängt, kann er vom Fahrzeug getroffen werden. Prüfen Sie Ihre Umgebung visuell und blicken Sie auch nach hinten.

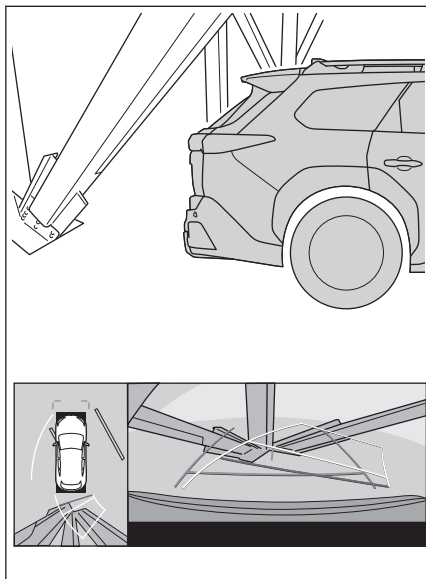

■ Vergrößerungsfunktion

Anders als bei der normalen Panorama-Ansicht, vergrößert die Zoomfunktion der Panorama-Ansicht das Fahrzeugsymbol. Daher können weiße Linien auf Straßen, an Wänden und anderen Objekten gebogen erscheinen.

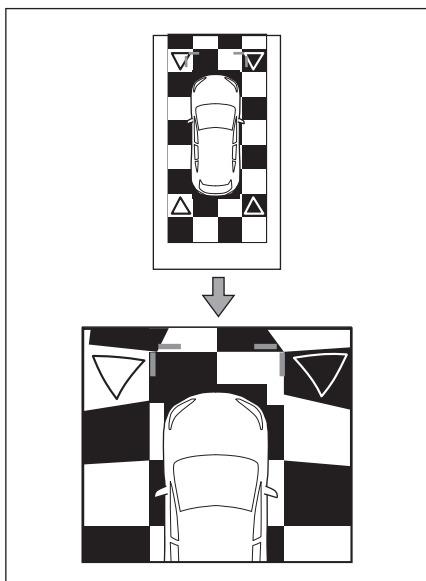

Falls Sie Symptome feststellen

Falls Sie eines oder mehrere der folgenden Symptome bemerken oder damit Probleme haben, sollten Sie das Problem mit Blick auf die wahrscheinliche Ursache und Lösung erneut überprüfen.

Lässt sich das Symptom durch die Lösung nicht beheben, lassen Sie das Fahrzeug von einem SUBARU-Vertragshändler bzw. einer SUBARU-Vertragswerkstatt oder einer anderen verlässlichen Werkstatt überprüfen.

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Lösung
Der Bildschirm ist nur schwer zu erkennen	● Das Fahrzeug steht in einem dunklen Bereich oder es ist Nacht. ● Die Temperatur in der Nähe des Objektivs ist entweder hoch oder niedrig. ● Die Außentemperaturen sind niedrig. ● Die Kamera ist mit Wassertropfen bedeckt. ● Es regnet oder es ist feucht. ● Fremdkörper (Schlamm usw.) haften an der Kamera an. ● Sonnenlicht oder Scheinwerfer scheinen direkt in die Kamera. ● Das Fahrzeug steht unter Leuchtstofflampen, Natriumdampflampen, Quecksilberlampen usw.	Prüfen Sie stets visuell die Umgebung während der Fahrt. Verwenden Sie erneut den Panorama-Bildschirm, sobald sich die Kamera und die Bedingungen verbessert haben. Das Verfahren zur Einstellung der Bildqualität des kameragestützten Panorama-Bildschirms entspricht dem Verfahren zur Einstellung des Multimediabildschirms.
Das Bild ist verschwommen	Schmutz oder Fremdkörper (z. B. Wassertropfen, Schnee, Schlamm usw.) haften am Kameraobjektiv.	Waschen Sie die Kamera mit reichlich Wasser und wischen Sie das Kameraobjektiv mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Betätigen Sie die zur Kamerareinigung ausgelegte Waschanlage und reinigen Sie die Kameralinse. Einzelheiten finden Sie unter "Betriebsanleitung".
Der Bildschirm ist falsch ausgerichtet	Die Kamera hat einen schweren Stoß abbekommen.	Lassen Sie das Fahrzeug von einem SUBARU-Vertragshändler bzw. einer SUBARU-Vertragswerkstatt oder einer anderen verlässlichen Werkstatt überprüfen.

8-1. Kameragestützter Panorama-Bildschirm

Symptom	Wahrscheinliche Ursache	Lösung
Die Führungslinien sind deutlich falsch ausgerichtet	Die Kameraposition ist falsch ausgerichtet.	Lassen Sie das Fahrzeug von einem SUBARU-Vertragshändler bzw. einer SUBARU-Vertragswerkstatt oder einer anderen verlässlichen Werkstatt überprüfen.
	● Das Fahrzeug befindet sich in Schräglage (das Fahrzeug ist schwer beladen, der Reifendruck ist aufgrund eines beschädigten Reifens niedrig usw.). ● Das Fahrzeug fährt auf einer Strecke mit Gefälle.	Prüfen Sie stets visuell die Umgebung während der Fahrt.
Die ermittelten Fahrweglinien bewegen sich, obwohl das Lenkrad in Geradeausstellung ist (die Führungslinien der Fahrzeugbreite und die ermittelten Fahrweglinien sind nicht exakt ausgerichtet)	Es liegt eine Fehlfunktion in den Ausgangssignalen des Lenkradsensors vor.	Lassen Sie das Fahrzeug von einem SUBARU-Vertragshändler bzw. einer SUBARU-Vertragswerkstatt oder einer anderen verlässlichen Werkstatt überprüfen.
Die Führungslinien werden nicht angezeigt	Die Heckklappe ist geöffnet.	Schließen Sie die Heckklappe. Sollte dies das Problem nicht beheben, lassen Sie das Fahrzeug von einem autorisierten SUBARU-Händler bzw. einer SUBARU-Vertragswerkstatt oder einer anderen verlässlichen Werkstatt überprüfen.
Die Anzeige der Panorama-Ansicht kann nicht vergrößert werden. Die transparente Ansicht/bewegte Ansicht, Seitenabsichtsansicht und Kurvenansicht können nicht angezeigt werden.	Der SUBARU Parkhilfe-Sensor weist möglicherweise eine Funktionsstörung auf oder ist verschmutzt.	Befolgen Sie die Korrekturverfahren für Funktionsstörungen des SUBARU Parkhilfe-Sensors. (Weitere Informationen zum SUBARU Parkhilfe-Sensor finden Sie in der "Bedienungsanleitung" des Fahrzeugs.)

Verwandte Links

[Ändern der Einstellungen der Bildschirmanzeige\(S. 64\)](#)

Informationen zu freier/Open-Source-Software

Dieses Produkt enthält freie / Open-Source-Software.

Informationen zu freier /Open-Source-Software und/oder Sourcecodes finden Sie unter folgender URL:

<https://www.denso.com/global/en/opensource/svss/subaru>

9-1. Anhang

Informationen über Medien und Daten	294
Zertifizierung	303

Informationen über Medien und Daten

Informationen über verwendbare Medien

Die Spezifikationen der verwendbaren Medien und anderen Geräte sind wie folgt.

■ Formate und Spezifikationen für USB-Laufwerke

Die Formate und Standards der verwendbaren USB-Laufwerke sowie die Nutzungseinschränkungen sind wie folgt.

USB-Kommunikationsformat	USB 2.0 HS (480 MBPS)
Dateiformat	FAT 16/32
Kommunikationsklasse	Massenspeicherklasse
Maximale Ordneranzahl	3000 (einschließlich des Stamms)
Maximale Anzahl der Ordner Ebenen	8
Maximale Dateianzahl	9999 (maximal 255 Dateien pro Ordner)
Speicherkapazität	Bis zu 32 GB
Maximale Größe einer Datei	2 GB

- Dateien, die nicht den oben genannten Formaten angehören, werden unter Umständen nicht richtig wiedergegeben, oder Informationen wie z. B. Datei- oder Ordnername werden nicht korrekt angezeigt.
- Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das Gerät die Daten auf Ihrem USB-Laufwerk möglicherweise nicht wiedergeben kann.
- Je nach Computer, der zum Speichern der Dateien auf dem USB-Laufwerk verwendet wird, können zusätzlich zu den Wiedergabedateien auch versteckte Dateien gespeichert werden. Wir empfehlen, solche versteckten Dateien zu löschen. Sie können sich negativ auf die Wiedergabe auswirken und verhindern, dass Dateien korrekt gewechselt werden.

Formatinformationen

Die Spezifikationen der benutzbaren Musikdaten sind wie folgt.

■ MP3

Unterstützter Standard	MP3 (MPEG1 LAYER 3, MPEG2 LSF LAYER 3)
Unterstützte Sampling-Frequenz (kHz)	MPEG1 LAYER 3: 32, 44,1, 48 MPEG2 LSF LAYER 3: 16, 22,05, 24
Unterstützte Bitrate (kbps) ⁽¹⁾	MPEG1 LAYER 3: 32 bis 320 MPEG2 LSF LAYER 3: 8 bis 160
Unterstützter Kanalmodus	Stereo, Joint Stereo, Doppelkanal und Monoaural

ID3-Tag	ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (Anzahl der Zeichen je nach der jeweiligen Version)
---------	---

(1) VBR (Variable Bitrate) wird unterstützt.

■ WMA

Unterstützter Standard	WMA Ver. 7, 8, 9 (9.1, 9.2)
Unterstützte Sampling-Frequenz (kHz)	32, 44,1, 48
Unterstützte Bitrate (kbps) ⁽¹⁾⁽²⁾	Ver. 7, 8: CBR (Konstante Bitrate) 48 bis 192 Ver. 9 (9.1/9.2): CBR 48 bis 320

(1) VBR (Variable Bitrate) wird unterstützt.

(2) Multikanal-Audioquellen werden in 2-Kanal konvertiert.

■ AAC

Unterstützter Standard ⁽¹⁾	MPEG4 AAC-LC
Unterstützte Sampling-Frequenz (kHz)	11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48
Unterstützte Bitrate (kbps) ⁽²⁾	8 bis 320
Unterstützter Kanalmodus ⁽³⁾	1ch (1/0), 2ch (2/0)

(1) ADIF wird nicht unterstützt.

(2) VBR (Variable Bitrate) wird unterstützt.

(3) Doppelkanal wird nicht unterstützt.

■ WAV (LPCM)

Unterstützte Sampling-Frequenz (kHz) ⁽¹⁾	8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192
Unterstützte Zahl der Quantisierungsbits (bit) ⁽²⁾	16/24
Unterstützter Kanalmodus	1ch (1/0), 2ch (2/0)

(1) Audioquellen mit 96 kHz/24 Bit oder mehr werden auf 96 kHz/24 Bit herunterkonvertiert.

(2) Multikanal-Audioquellen werden auf 2-Kanal konvertiert.

■ FLAC

Unterstützte Sampling-Frequenz (kHz) ⁽¹⁾	8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192
Unterstützte Zahl der Quantisierungsbits (bit) ⁽²⁾	16/24

(1) Audioquellen mit 96 kHz/24 Bit oder mehr werden auf 96 kHz/24 Bit herunterkonvertiert.

(2) Multikanal-Audioquellen werden auf 2-Kanal konvertiert.

■ ALAC

Unterstützte Sampling-Frequenz (kHz) ⁽¹⁾	8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96
Unterstützte Zahl der Quantisierungsbits (bit) ⁽²⁾	16/24

(1) Audioquellen mit 96 kHz/24 Bit oder mehr werden auf 96 kHz/24 Bit herunterkonvertiert.

(2) Multikanal-Audioquellen werden auf 2-Kanal konvertiert.

■ Ogg Vorbis

Unterstützte Sampling-Frequenz (kHz) ⁽¹⁾	8, 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1, 48
Unterstützte Bitrate (kbps) ⁽²⁾	32 bis 500

(1) Audioquellen mit 96 kHz/24 Bit oder mehr werden auf 96 kHz/24 Bit herunterkonvertiert.

(2) VBR (Variable Bitrate) wird unterstützt.

■ Dateinamen

Es können nur Dateien als MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis erkannt und abgespielt werden, die die Endung ".mp3"/".wma"/".m4a"/".3gp"/".aac"/".wav"/".flac"/".fla"/".ogg"/".ogx"/".oga" haben. Speichern Sie MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis-Dateien mit der Endung ".mp3"/".wma"/".m4a"/".3gp"/".aac"/".wav"/".flac"/".fla"/".ogg"/".ogx"/".oga".

■ Über ID3-Tags, WMA-Tags, AAC-Tags, Tags und Vorbis-Kommentare

- MP3-Dateien haben zusätzliche Zeicheninformationen, die als ID3-Tags bezeichnet werden und in denen Künstlername, Titelbezeichnung, Albumsbezeichnung usw. des Liedes gespeichert werden kann.
- WMA-Dateien haben zusätzliche Zeicheninformationen, die als WMA-Tags bezeichnet werden und in denen Künstlername, Titelbezeichnung, Albumsbezeichnung usw. des Liedes gespeichert werden kann.
- AAC-Dateien haben zusätzliche Zeicheninformationen, die als AAC-Tags bezeichnet werden und in denen Künstlername, Titelbezeichnung, Albumname usw. des Liedes gespeichert werden können.
- WAV (LPCM)-Dateien haben zusätzliche Zeicheninformationen, die als Tags bezeichnet werden und in denen Künstlername, Titelbezeichnung, Albumname usw. des Liedes gespeichert werden können.
- FLAC-Dateien haben zusätzliche Zeicheninformationen, die als Tags bezeichnet werden und in denen Künstlername, Titelbezeichnung, Albumname usw. des Liedes gespeichert werden können.
- ALAC-Dateien haben zusätzliche Zeicheninformationen, die als Tags bezeichnet werden und in denen Künstlername, Titelbezeichnung, Albumsbezeichnung usw. des Liedes gespeichert werden kann.
- Ogg Vorbis-Dateien haben zusätzliche Textinformationen, die als Vorbis-Kommentare bezeichnet werden und in denen Künstlername, Titelbezeichnung, Albumname usw. des Liedes gespeichert werden können.

■ Hochauflösende Audioquellen

Dieses Gerät unterstützt hochauflösende Audioquellen. Die Definition von hochauflösend basiert auf den Standards von Gruppen wie der CTA (Consumer Technology Association).

Im Folgenden finden Sie unterstützte Formate und abspielbare Medien.

Unterstützte Formate

WAV, FLAC, ALAC, Ogg Vorbis

Abspielbare Medien

USB-Laufwerk

iPhone/iPod

■ Informationen zu Marken und Designzertifizierung



- Das Emblem Made for Apple bedeutet, dass ein Zubehörteil speziell für den Anschluss von Apple-Produkten, die auf dem Emblem aufgeführt werden, entwickelt und vom Entwickler gemäß den Leistungsstandards von Apple zertifiziert wurde.
- Die Verwendung des Apple CarPlay-Logos bedeutet, dass eine Fahrzeug-Benutzeroberfläche den Leistungsstandards von Apple entspricht.
- Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Fahrzeugs oder dafür, dass es den Sicherheitsstandards und gesetzlichen Vorschriften entspricht.
- Beachten Sie bitte, dass bei Verwendung dieses Zubehörs mit einem Apple-Produkt die drahtlose Leistung beeinträchtigt werden kann.
- iPhone, iPod, iPod touch, Apple CarPlay, Siri und Lightning sind in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragene Marken von Apple Inc.
- IOS ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Hergestellt für

- iPhone 12 Pro Max

- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2. Generation)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPod touch (7. Generation)

Android und Android Auto

■ Informationen zu Marken und Designzertifizierung

Android Auto

Android und Android Auto sind Marken von Google LLC.

USB-Laufwerk

■ Mit einem Computer aufgezeichnete Musikdateien

Die folgenden Musikdateien können abgespielt werden.

- MP3
- WMA
- AAC
- FLAC
- WAV
- ALAC
- Ogg Vorbis

■ Von USB-Laufwerken abspielbare Videodateien

Bei Videodateien, die von einem Computer auf ein USB-Laufwerk gespeichert werden, werden die folgenden Formate unterstützt.

Format	Codec
MPEG4-Erweiterung: ".mp4" ".m4v"	● Videocodec: H.264, MPEG-4 AVC, MPEG-4 ● Audiocodec: MP3, AAC
AVI-Container-Erweiterung: ".avi"	● Videocodec: H.264, MPEG-4, MPEG-4 AVC, WMV9, WMV9 Advanced Profile ● Audiocodec: MP3, AAC, WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2)
Windows Media Video-Erweiterung: ".wmv"	● Videocodec: WMV9, WMV9 Advanced Profile ● Audiocodec: WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2)

- Es werden Bildgrößen bis maximal 1920 x 1080 Pixel unterstützt.
- Es werden Bildwiederholungsfrequenzen bis maximal 60i/30p unterstützt.
- Das Abspielen von Videos kann je nach Aufzeichnungsgerät, Aufzeichnungsbedingungen und benutztem USB-Laufwerk nicht möglich sein.

MP3/WMA/AAC

Für die Standards der MP3/WMA/AAC-Dateien, die verwendet werden können und für die Medien und Formate, die solche Dateien speichern, gelten bestimmte Einschränkungen. Microsoft, Windows und Windows Media sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Die Spezifikationen der benutzbaren Musikdaten sind wie folgt.

MP3

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) ist das Standardformat im Bereich der Audiokomprimierungstechnologie. Bei Verwendung von MP3 kann die Datei auf etwa 1/10 der Größe der Originaldatei komprimiert werden.

WMA

WMA (Windows Media Audio) ist das Audiokomprimierungsformat, das von der Microsoft Corporation entwickelt wurde. Damit können Dateien noch stärker komprimiert werden als mit MP3.

In diesem Produkt werden durch Microsoft geschützte Technologien verwendet. Die Verwendung oder Weitergabe dieser Technologie außerhalb dieses Produkts ist ohne eine Lizenz von Microsoft untersagt.

AAC

AAC (Advanced Audio Coding) ist das Standardformat im Bereich der Audiokomprimierungstechnologie. Es findet bei MPEG2 und MPEG4 Verwendung.

MPEG LA

This product is licensed under the MPEG-4 patent portfolio license, AVC patent portfolio license and VC-1 patent portfolio license for the personal use of a consumer or other uses in which it does not receive remuneration to

(i) encode video in compliance with the MPEG-4 Visual Standard, AVC Standard and VC-1 Standard ("MPEG-4/AVC/VC-1 Video") and/or

(ii) decode MPEG-4/AVC/VC-1 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide MPEG-4/AVC/VC-1 Video.

No license is granted or shall be implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEG LA, L.L.C. See

<http://www.mpegla.com>.

Bluetooth®

Die benutzbaren Bluetooth®-Spezifikationen und Profile sind wie folgt.

Punkt	Bluetooth®-Audio
Unterstützte Bluetooth®-Spezifikationen	Bluetooth®-Kernspezifikation Ver. 5.0 oder höher
Unterstützte Profile	● A2DP-Profil (Advanced Audio Distribution Profile) für die Übertragung von Musikdaten: Version 1.3.2 oder höher ● AVRCP-Profil (Audio/Video Remote Control Profile) zur Steuerung (Wiedergabe, Anhalten usw.) von tragbaren Audiogeräten über ein Multimediasystem: Version 1.6.2 oder höher
Unterstützte Codecs	LDAC™, AAC, SBC

INFORMATION

Dies ist keine Garantie dafür, dass alle Bluetooth®-Geräte eine Verbindung mit dem Multimediasystem herstellen können.

■ Zertifizierung



Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

■ LDAC



LDAC und LDAC-Logo sind Marken der Sony Corporation.

Wi-Fi®

Wi-Fi®, Miracast®, Wi-Fi CERTIFIED®, Wi-Fi Direct® und WMM® sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi Protected Setup™, WPA™, WPA2™ und WPA3™ sind Markenzeichen der Wi-Fi Alliance®.

Gracenote®

Wenn Musik abgespielt wird, wird die Datenbank des Multimediasystems nach dem Namen des jeweiligen Albums, dem Namen des Künstlers und dem Namen des Songs durchsucht. Sollten diese Informationen in der Datenbank gespeichert sein, werden sie automatisch zugewiesen. Für die Datenbankinformationen, die im Multimediasystem gespeichert sind, dient die Gracenote®-Mediendatenbank als Basis.

■ Gracenote®-Mediendatenbank

- Die zugewiesenen Informationen zum Titel können von den tatsächlichen Informationen zum Titel abweichen.
- Es kann nicht garantiert werden, dass die Dateninhalte, die aus der "Gracenote-Mediendatenbank" stammen, zu 100 % korrekt sind.
- Gracenote, das Gracenote-Logo und -Firmenzeichen und das "Powered by Gracenote"-Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Gracenote, Inc.



QR-Code

Das Wort "QR Code" ist ein eingetragenes Warenzeichen von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und anderen Ländern.

Kartendaten

©2025 HERE

Klicken Sie auf den folgenden Link, um die Datenlizenz aufzurufen.

<https://legal.here.com/terms/general-content-supplier/terms-and-notices/>

END USER LICENSE AGREEMENT

<https://legal.here.com/en-gb/terms/end-user-license-agreement>

Zertifizierung

Manufacturer

- Name : Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
- Address : 4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan

Specifications of Bluetooth

Frequency band : 2402-2480MHz

Maximum radio-frequency power : 10mW Max

Specifications of WLAN

Frequency band : 2412-2472MHz

Maximum radio-frequency power : 100mW Max

Specifications of WLAN

(Only CN-SSQFE0AJ,CN-SSQFE1AJ,CN-SSQFEAAJ,CN-SSQFEBAJ)

Frequency band : 5180-5240MHz

Maximum radio-frequency power : 40mW Max

Specifications of WLAN

(Only CN-SSQFE0AJ,CN-SSQFE1AJ,CN-SSQFEAAJ,CN-SSQFEBAJ)

Frequency band : 5745-5825MHz

Maximum radio-frequency power : 25mW Max

Model No.[*]

CN-SSQFE0AJ,CN-SSQFE1AJ,CN-SSQFE4AJ,
CN-SSQFEAAJ,CN-SSQFEBAJ



Hereby, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. declares that the radio equipment type [*] is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

С настоящото Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. декларира, че този тип радиосъоръжение [*] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Tímto Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení [*] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Hermed erklærer Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , at radioudstyrstypen [*] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Hiermit erklärt Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , dass der Funkanlagentyp [*] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Käesolevaga deklareerib Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. ,
et käesolev raadioseadme tüüp
[*] vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel
internetiaadressil:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Με την παρούσα ο/η Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. ,
δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός
[*] πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται
στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Por la presente, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
declara que el tipo de equipo radioeléctrico [*] es conforme con la Directiva
2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está
disponible en la dirección Internet siguiente:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Le soussigné, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. déclare que
l'équipement radioélectrique
du type [*] est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est
disponible à l'adresse internet suivante:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Il fabbricante, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. ,
dichiara che il tipo di apparecchiatura radio
[*] è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è
disponibile al seguente indirizzo Internet:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Ar šo Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. deklarē,
ka radioiekārta [*] atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā
interneta vietnē:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Aš, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , patvirtinu,
kad radijo ierīcinių tipas [*] atitinka Direktīvu 2014/53/ES.
Visas ES atbilstības deklarācijas tekstas pieejamas šīuo
interneto adresu:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. ovime izjaviļuje
da je radijska oprema tipa [*] u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. igazolja,
hogy a [*] típusú rádióberendezés megfelel
a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege
elérhető a következő internetes címen:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

B'dan, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. ,
niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju [*] huwa konformi
mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa
disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Hierbij verklaar ik, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , dat het type radioapparatuur [*] conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [*] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

O(a) abaixo assinado(a) Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. declara que o presente tipo de equipamento

de rádio [*] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Prin prezenta, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.

declară că tipul de echipamente radio [*] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. týmto vyhlasuje,

že rádiové zariadenie typu [*] je v

súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. potrjuje, da je tip radijske opreme [*] skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [*] on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Härmed försäkrar Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. att denna typ av radioutrustning [*] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Manufacturer

- Name : Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
- Address : 4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan

Specifications of Bluetooth

Frequency band : 2402-2480MHz

Maximum radio-frequency power : 10mW Max

Specifications of WLAN

Frequency band : 2412-2472MHz

Maximum radio-frequency power : 100mW Max

Specifications of WLAN

Frequency band : 5745-5825MHz

Maximum radio-frequency power : 25mW Max

Model No.[*]

CN-SSQFE1AJ,CN-SSQFEBAJ



Hereby, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. declares that the radio

equipment type[*] is in compliance with The Radio Equipment Regulations 2017.

The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Bluetooth

смугу радіочастот, в якій працює радіообладнання; 2402-2480MHz
максимальну потужність випромінювання в смузі радіочастот,
в якій працює радіообладнання; 10mW

WLAN

смугу радіочастот, в якій працює радіообладнання; 2412-2472MHz
максимальну потужність випромінювання в смузі радіочастот,
в якій працює радіообладнання; 100mW

WLAN

смугу радіочастот, в якій працює радіообладнання; 5180-5240MHz
максимальну потужність випромінювання в смузі радіочастот,
в якій працює радіообладнання; 40mW

WLAN

смугу радіочастот, в якій працює радіообладнання; 5745-5825MHz
максимальну потужність випромінювання в смузі радіочастот,
в якій працює радіообладнання; 25mW

моделі №.[*]
CN-SSQFE3AJ

справжнім Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. заявляє,
що тип радіообладнання [*] відповідає Технічному регламенту
радіообладнання;

повний текст декларації про відповідність доступний на
веб-сайті за такою адресою:

<https://service.panasonic.ua/>

(розділ «Технічне регулювання»)

Üretici firma

- İsim : Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
- Adres : 4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan

Bluetooth'un Özellikleri

Frekans bandı : 2402-2480MHz

Maksimum radyo frekansı gücü : 10mW Maks

WLAN özellikleri

Frekans bandı : 2412-2472MHz

Maksimum radyo frekansı gücü : 100mW Maks.

WLAN özellikleri

Frekans bandı : 5180-5240MHz

Maksimum radyo frekansı gücü : 40mW Maks.

WLAN özellikleri

Frekans bandı : 5745-5825MHz

Maksimum radyo frekansı gücü : 25mW Maks.



Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , [*] tipi radyo ekipmanının 2014/53 / AB Yönetmeliğine uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk beyanının tam metnne aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Model No.[*]

CN-SSQFE2AJ,CN-SSQFECAJ

მწარმოებელი

- სახელი: Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
- მისამართი: 4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan

ბლუთუზი

სიხშირის დიაპაზონი: 2402-2480 MHz

რადიოსიხშირის მაქსიმალური სიმძლავრე: 10mW მაქს

უკაბელო ლოკალური ქსელი

სიხშირის დიაპაზონი: 2412-2472 MHz

მაქსიმალური რადიოსიხშირული სიმძლავრე: 100 mW მაქს

უკაბელო ლოკალური ქსელი

სიხშირის დიაპაზონი: 5180-5240 MHz

მაქსიმალური რადიოსიხშირული სიმძლავრე: 40mW მაქს

უკაბელო ლოკალური ქსელი
 სიხშირის დიაპაზონი: 5745-5825 MHz
 მაქსიმალური რადიოსიხშირული სიმძლავრე: 25mW მაქს



წინამდებარე დეკლარაციით, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
 ვაცხადებ, რომ რადიომოწყობილობის ტიპი [*] შეესაბამება
 რადიომოწყობილობის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს.
 შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ
 ინტერნეტმისამართზე:
<https://service.panasonic.ua/>

მოდელი ნომერი[*]
 CN-SSQFE4AJ



Access to <https://www.ptc.panasonic.eu/>,
 enter the below Model No. into the keyword
 search box, you can download the latest
 "DECLARATION of CONFORMITY" (DoC).

Model No.[*]
 CN-SSQFE0AJ,CN-SSQFEAAJ

Мануфактуре ц типер

- Назив: Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
- Адреса: 4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan

Блуетоотх

Радиофреквенцијски опсег : 2402-2480MHz

Максимална радиофреквентна снага : 10mW

ВЛАН

Радиофреквенцијски опсег : 2412-2472MHz

Максимална радиофреквентна снага : 100mW



Овим путем Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.

изјављује да је тип радио опреме [*] у складу са Директивом 2014/53/EУ.

Пун текст ЕУ изјаве о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Model No.[*]

CN-SSQFE0AJ,CN-SSQFEAAJ

מספר זיהוי היבואן: 511487761

חל איסור לבצע פעולות במכשיר שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו האלחוטיות של המכשיר, ובכלל זה שינויי תוכנה, החלפת אנטנה מקורית או הוספת אפשרות לחיבור לאנטנה חיצונית, בלא קבלת אישור משרד התקשורת, בשל החשש להפרעות אלחוטיות.

Manufacturer : Continental Automotive Singapore Pte Ltd
Address : 80 Boon Keng Road, Continental Building Singapore 339780
Model : MCEU NCBOX

Operation frequency (MHz) :

GSM 900 : Tx: 880 – 915 Rx: 925.0 – 960.0

GSM 1800 : Tx: 1710.2 – 1784.8 Rx: 1805.2 – 1879.8

WCDMA Band 1 : Tx: 1920 – 1980 Rx: 2110 – 2170

WCDMA Band 8 : Tx: 880 – 915 Rx: 925 – 960

LTE 1: Tx: 1920 – 1980 Rx: 2110 – 2170

LTE 3: Tx: 1710 – 1785 Rx: 1805 – 1880

LTE 7: Tx: 2500 – 2570 Rx: 2620 – 2690

LTE 8: Tx: 880 – 915 Rx: 925 – 960

LTE 20 : Tx: 832 – 862 Rx: 791 – 821

LTE 26: Tx: 814 – 849 Rx: 859 – 894

GNSS Receiver Frequency: 1559 – 1610

Maximum output power :

GSM 900 2W

GSM 1800 1W

WCDMA Band 1 : 0.25W

WCDMA Band 8 : 0.25W

LTE Band 1, 3, 7, 8, 20, 26 : 0.2W



The latest "DECLARATION of CONFORMITY"
(DoC) is available at the following address:
<https://www.continental-homologation.com/>

Hereby, Continental Automotive Singapore declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU.



Hereby, Continental Automotive Singapore Pte Ltd declares that the radio equipment type [MCEU CBOX/MCEU NCBOX] is in compliance with <Directive 2014/53/EU / RER 2017 (SI 2017/1206)>. The full text of the <EU/UK> declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.continental-homologation.com/>

שם המוצר וייעודו המסחרי: יחידת תקשורת לרכב
 שם היצרן וכתובת: קונטיננטל אוטומוטיב רפובליקת צ'כיה
 סימן מסחר ושם: Continental
 שם דגם: MCEU NCBOX
 ארץ ייצור: צ'כיה
 שנת ייצור: 2021

■ Informationen zum Importeur

Country	Importer	Address
United Kingdom	Subaru (UK) Ltd	The Gate, International Drive, Solihull, B90 4WA, United Kingdom
Ireland	I.M. Automotive Ltd	IM House, NVD Complex, Browns Barn, Baldonnell, Co. Dublin, D22 AV20
Netherlands	N.V.SUBARU BENELUX	Beechavenue 54-62, 1119PW Schiphol-Rijk, the Netherlands
Belgium	N.V.SUBARU BENELUX	Leuvensesteenweg 555, Entrance 2, 1930 Zaventem, Belgium
Luxembourg	N.V.SUBARU BENELUX	Leuvensesteenweg 555, Entrance 2, 1930 Zaventem, Belgium
France	SUBARU FRANCE S.A.S.	P.A. les Bethunes, 1, avenue du Fief, BP 432 Saint-Ouen l'Aumone, 95005 Cergy-Pontoise, France
Andorra	SUBARU FRANCE S.A.S.	P.A. les Bethunes, 1, avenue du Fief, BP 432 Saint-Ouen l'Aumone, 95005 Cergy-Pontoise, France
Sweden	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden
Denmark	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden

9-1. Anhang

Finland	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden
Germany	SUBARU Deutschland GmbH	Emil-Frey-Strasse 6, 61169 Friedberg, Germany
Greece	PLEIADES MOTORS SA	286, Kifissias Ave., Chalandri 15232, Greece
Italy	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Canary islands	SUBARU ESPAÑA S.A.	Avenida de Bruselas No. 32, 28108 Alcobendas Madrid, Spain
Spain	SUBARU ESPAÑA S.A.	Avenida de Bruselas No. 32, 28108 Alcobendas Madrid, Spain
Malta	Lia Limited	Lia buildings, Triq il-Mosta, Lija LJA9012, Malta
Estonia	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden

Hungary	Emil Frey Import Kft.	Mogyoródi út 34-40, 1149, Budapest, Hungary
Slovakia	Mikona s.r.o.	Trencianska 452, 020 01 Púchov, Slovakia
Czech Republic	SUBARU ČR, s.r.o.	Pekarska 5, 155 00 Prague 5, Czech Republic
Slovenia	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Lithuania	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden
Latvia	Subaru Nordic AB	Starrvägen 15 232 61 ARLÖV, Sweden
Cyprus	A. Stephanides & Son Automotive Ltd.	92 Athalassas Avenue, Strovolos 2024, Nicosia, Cyprus

Poland	Subaru Import Polska sp. z o.o.	ul. Josepha Conrada 51, 31-357 Kraków, Poland
Iceland	BL ehf.	Sævarhöfða 2 - 110 Reykjavík, Iceland
Norway	Subaru Norge AS	Masteveien 4, Skytta, Kingdom of Norway
Bulgaria	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Montenegro	NC.Kattamis(Serbia Montenegro)Ltd.,	59Ayiou Nicplaou Str, Engomi, Nicosia, Republic of Cyprus
Croatia	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Austria	Subaru Österreich	Michael-Walz-Gasse 18C 5020 Salzburg
Liechtenstein	SUBARU Schweiz AG	Emil-Frey-Strasse 2, CH-5745 Safenwil, Schweiz

Serbia	NC.Kattamis (Serbia Montenegro) Ltd.,	59 Ayiou Nicplaou Str, Engomi, Nicosia, Republic of Cyprus
	Ekskluzivni distributer: N. C. KATIAMIS (SRBIJA CRNA GORA) LTD	59 Ayiou Nicolaou Street, Engomi, Nikozija Kipar
	Ексклузивни дистрибутер: Н. Ц. КАТТАМИС (СРБИЈА ЦРНА ГОРА) ЛТД,	59 Ајиоу Николау Стрит, Енгоми, Никозија Кипар
	Ovlašćeni uvoznik Subaru za Srbiju i Crnu Goru	Cara Dušana 67 11108 Beograd Srbija
	Овлашћени увозник Субару за Србију и Црну Гору	Цара Душана 67 11108 Београд Србија
Turkey	Bayrur Motorlu Vasıtalar Ticaret A.Ş	Boyalı Köşk sok No:4/1 34345 Bebek Istanbul, Türkiye
Switzerland	SUBARU Schweiz AG	Emil-Frey-Strasse 2, CH-5745 Safenwil, Schweiz
Tahiti	Tahiti Automobiles	192, Avenue Georges Clemenceau - 98713 PAPEETE TAHITI
Isle of Man	Subaru (UK) Ltd	The Gate International Drive Solihull B90 4WA, United Kingdom
Channel Islands	Subaru (UK) Ltd	The Gate International Drive Solihull B90 4WA, United Kingdom
Romania	Subaru Italia S. p. A.	20156 MILANO - Via Montefeltro, 6/A, Italia
Israel	יפנאוטו ישראל בע"מ	מגשימים 6א פתח תקווה 4934815 ישראל

A

Abgelehnter Anruf	219
Aktuelle Position	
Anzeigen.....	27
Ändern der Orientierung	29
Ändern der Route	161
Ändern des Kartenmaßstabs	28
Android Auto	189
Nicht registriertes Smartphone.....	128
Registriertes Smartphone.....	130
Angeschlossene Navigation	139
Anrufe beantworten/Anrufe entgegennehmen	214,219
Anrufe tätigen	
Dauertonsignal.....	213
Eingabe mit der Zifferntastatur.....	212
Eingehender Anruf.....	220
Favoritenliste.....	210
Gespeicherte Kontakte.....	211
Meldung.....	236
Verlauf der aus- oder eingegangenen Anrufe.....	209
Anzeige Fahrtrichtung oben	29
Anzeigebildschirm für Fahrspur	165
Anzeigen von Informationen für einen Punkt	140
Apple CarPlay	186
Nicht registriertes Smartphone.....	122
Registriertes Smartphone.....	125
Audio	172
Audiosystem ein/aus	31
Auf Nachrichten antworten	233
Autobahnmodus	148
Automatische Klangregulierung	86

B

Bearbeiten	163
Zu meidende Gebiete.....	77
Bedienung des Bildschirms	22
Benutzerdefinierte Kartenanzeige	
Anpassen der Karte.....	75
Benutzerprofil	
Änderung und Registrierung eines Profils.....	56
Registrieren.....	48

Bluetooth®-Audio	192
Bluetooth®-Geräte	
Einstellung als ein primäres Gerät.....	112
Einstellung als ein Zweitgerät.....	113
Löschen.....	107
Registrieren.....	104
Verbinden.....	108
Browser	238
Bedienung.....	240
Bildschirm.....	239

D

DAB empfangen	174
DAB-Radio	174
Der Bildschirm mit der Liste der Suchergebnisse	153

E

Einstellen der Bildqualität	90
Einstellung	
Bildqualität.....	90
Tonqualität.....	91
Einstellung der Lautstärke	31
Audio.....	31
Navigationslautstärke.....	86
Systemlautstärke.....	86
Telefon (Rufton/Empfänger).....	94
Einstellung des Kamerawinkels	
Kartenwinkel.....	75
Einstellungen	
Allgemeine Einstellungen.....	61
Benutzerprofileinstellungen.....	59
Bildschirmanzeigeeinstellungen.....	64
Bluetooth®-Geräteeeinstellungen.....	94
Einstellung von zu meidenden Gebieten.....	76
Einstellungen des kameragestützten Panorama-Bildschirms.....	271
Einstellungen für die Routensuche.....	76
Einstellungen Navigationssystem.....	73
Einstellungen Sprachsteuerung.....	66
Führungseinstellungen.....	79
Kartenanzeigeeinstellungen.....	74,144
Radioeinstellungen.....	86
Sicherheitseinstellungen.....	67

Sound- und Medieneinstellungen.....	86
Verkehrseinstellungen.....	81
Verschiedene Einstellungen.....	54
Wi-Fi®-Einstellungen.....	92
Erneute Suche nach einer Route.....	167

F

Fehlersuche

Apple CarPlay/Android Auto.....	133
Freisprechen (Telefon).....	204
Kameragestützter Panorama-Bildschirm.....	289

Formatinformationen.....**Freisprechen (Telefon).....****Führung Demo.....**

G

Gracenote®.....

H

Hauptmenü.....**Hochauflösende Audioquellen.....****Home**

Einstellen der Heimatadresse als Ziel....	151
Registrierung.....	151

I

Internet.....

Bedienung.....	240
Bildschirm.....	239

Internetradio.....**iPod/iPhone.....**

K

Kameragestützter Panorama-Bildschirm.....**Karte**

3D-Ansichtseinstellungen.....	74
Ändern der Orientierung.....	29
Änderung des Kartenstils.....	74
Bewegen.....	30
Stadtplan.....	28
Vergrößern/Verkleinern.....	28
Verkehrsinformationen.....	74

Kartenanzeigeeinstellungen.....**Anzeige der gefahrenen Route (Routenzeichnung).....****Parken an der Straße.....****Kartenbildschirm.....****Kartenbildschirm der gesamten Route****Geschätzte Ankunftszeit.....****Karteninformationen****Auswahl angezeigter POI-Symbole.....****Kartenooptionen****Bildschirm für Kartenooptionen.....****Kartensprache.....****Kompatible Profile.....****Konferenzschaltungen tätigen.....****Kontaktdaten (Telefonnummer)**

Ändern.....	228
Hinzufügen.....	228
Löschen.....	229
Übertragen.....	224

L

Lenkradschalter

Freisprechen (Telefon).....	208
Sprachsteuerung.....	39

Löschen

Benutzerprofil.....	59
Bluetooth®-Geräte.....	107
Favoritenliste.....	230
Kontaktdaten (Telefonnummer).....	229
Letzte Ziele.....	82
Ziel.....	164
Zu meidende Gebiete.....	78

M

Maßstab.....**Meldung.....****Miracast®.....****Miracast®-kompatible Geräte verbinden....****Mobiltelefon**

Löschen.....	107
Registrieren.....	104
Verbinden.....	108

N

NaviBridge.....

Navigation	139
Navigationseinstellungen	82
Bearbeitung der Favoritenliste.....	83
Kalibrieren der Position/Richtung.....	84
Neue Nachricht senden	233
Neustart des Systems	13

P

POI-Symbole anzeigen	142
Position	
Position korrigieren.....	82

R

Radio hören	172
Registrierung	
Benutzerprofil.....	48
Benutzerprofileinstellungen.....	56
Bluetooth®-Geräte.....	104
Favoritenliste.....	230
Gesichtserkennung.....	60
Gespeicherte Profile.....	56
Zu meidende Gebiete.....	77
Reinigung der Kamera	273
Routenführung	164
Routenoptionen ändern	160

S

Sicherheitseinstellungen	67
Sicherheitsschloss	67
Smartphone	
Einstellen von Zielen (NaviBridge).....	155
Löschen.....	107
Registrieren.....	104
Verbinden.....	108
Sprachbefehle	41
Sprachsteuerungssystem	37
Stadtplan	28
Statussymbole	17
Steuern des Systems mit Sprachsteuerung	37
SUBARU Care-Account	48
Suche nach Stichwörtern	45
Suchen nach einem Ziel	149
Ein Favorit als Ziel.....	151
Home.....	151

Ladestationen.....	152
Smartphone-kompatible Apps.....	155
Tourenplan.....	152
Zeicheneingabe.....	150
Zielortverlauf.....	151

Symbol auf der Karte

Radarkamera.....	145
------------------	-----

T

Tastatur

Eingabe von Buchstaben und Zahlen.....	24
--	----

Telefone wechseln.....**223****Tonqualitätseinstellung**.....**91****Touchscreen**.....**19**

U

Übertragen von

Kontaktdaten (Telefonnummer).....	224
-----------------------------------	-----

Uhreinstellungen.....**61****UKW-Radio**.....**172****USB-C-Anschluss**.....**35****USB-Laufwerk**.....**177,179**

V

Verbinden

Bluetooth®-Geräte.....	108
iPod.....	35
Miracast®.....	195
USB-C-Anschluss.....	35
Wi-Fi®.....	116

Vorschlag zum Parken an der Straße.....**74**

W

Webbrowser.....**238**

Bedienung.....	240
----------------	-----

Bildschirm.....	239
-----------------	-----

Wechseln des Bildschirmmodus.....**89****Wegpunkte**.....**162****Wegpunkte hinzufügen**.....**154****Wi-Fi®**.....**116****Wi-Fi®-Einstellungen**.....**92****Wiedergabe**

Android Auto.....	189
Apple CarPlay.....	186

Bluetooth®-Audio.....	192
iPod/iPhone.....	183
Miracast®.....	196
USB-Laufwerk.....	177,179

Z

Ziel

Hinzufügen.....	154
Letztes Ziel löschen.....	82
Löschen.....	164
Suche.....	149

Ziele einstellen von Ihrem Smartphone aus.....155

Zielortsuche

Bildschirm Zielsuche.....	150
---------------------------	-----

Zu vermeidende Gebiete.....76

Zweiter Anruf.....219



SUBARU CORPORATION
TOKYO, JAPAN

B6763GG-A